

HONDA

前后雷达安装说明书

车型：23款英仕派

产品编码：08V68-31V-Y00



安装说明书编号：08V68-31V-Y000-90



为确保安装的安全（务必仔细阅读）

一般注意事项

1. 按照安装说明书的记载事项及使用手册的相关事项和信息进行操作。要特别注意安全方面。
2. 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
3. 拆卸前应考虑如何将装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

关于本产品的注意事项

1. 安装以及粘贴操作请不要在阳光直射的地方，多尘的地方进行。
2. 粘贴时必须保证粘贴表面温度在15 ~ 40°C。
3. 温度过低会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
4. 粘贴时用力压紧，避免损坏产品和车辆零件。
5. 不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损或者双面胶和保险杠不能充分粘紧。
6. 安装后24小时之内不要让安装位置沾水。


安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。

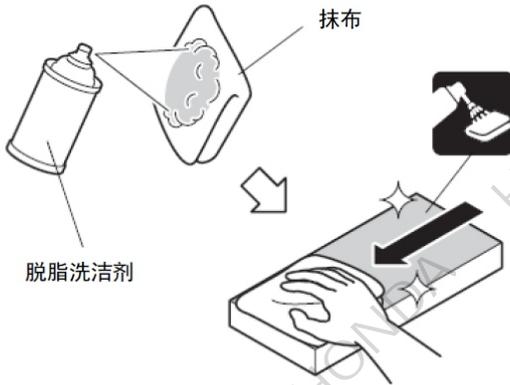


电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。

建议


- 关闭点火开关后，等待3分钟才能拆开电瓶的负极端子。

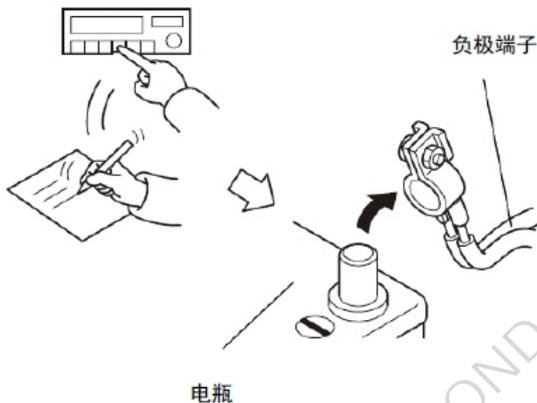

警告：
带电安装容易损坏产品和导致车辆故障，务必规范作业。

安装前

- 进行电器配件安装作业时，安装前请把电池的负极(-)电线拆下来。如果拔下电线，音响等的记忆有时会消失，因此拆除前请做好记录。
- 拆除车辆部件时，注意不要损坏夹扣、爪片等。
- 拆除车辆部件时，确认安装状态后再进行作业。

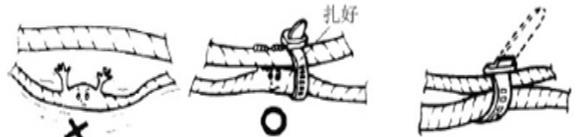

- 线束要系在车辆线束等上面避免下垂。拆开的车辆的扎带必须复原。

- 剪掉线束扎带末端余的部分。



- 线束类不要用力拉。否则会损伤线束。

组成配件:

主机总成(1)



传感器总成(4)



前中传感器(2)



前左右传感器(2)



主机线束(1)



前雷达延长线束(1)



后雷达延长线束(1)



传感器线束(2)



铝箔纸(6)



助粘剂(2)



扎带(22)



带扣扎带(8)



泡棉(4)



接线夹(2)



必要的工具:

1. 电钻

2. 17.5+25mm开孔器

3. 8mm 钻头

4. 斜口钳

5. 十字螺丝刀

6. 一字螺丝刀


7. 维修扳手工具套装

8. 内饰拆卸工具套装


9. 抹布

10. 脱脂清洁剂

布线图：

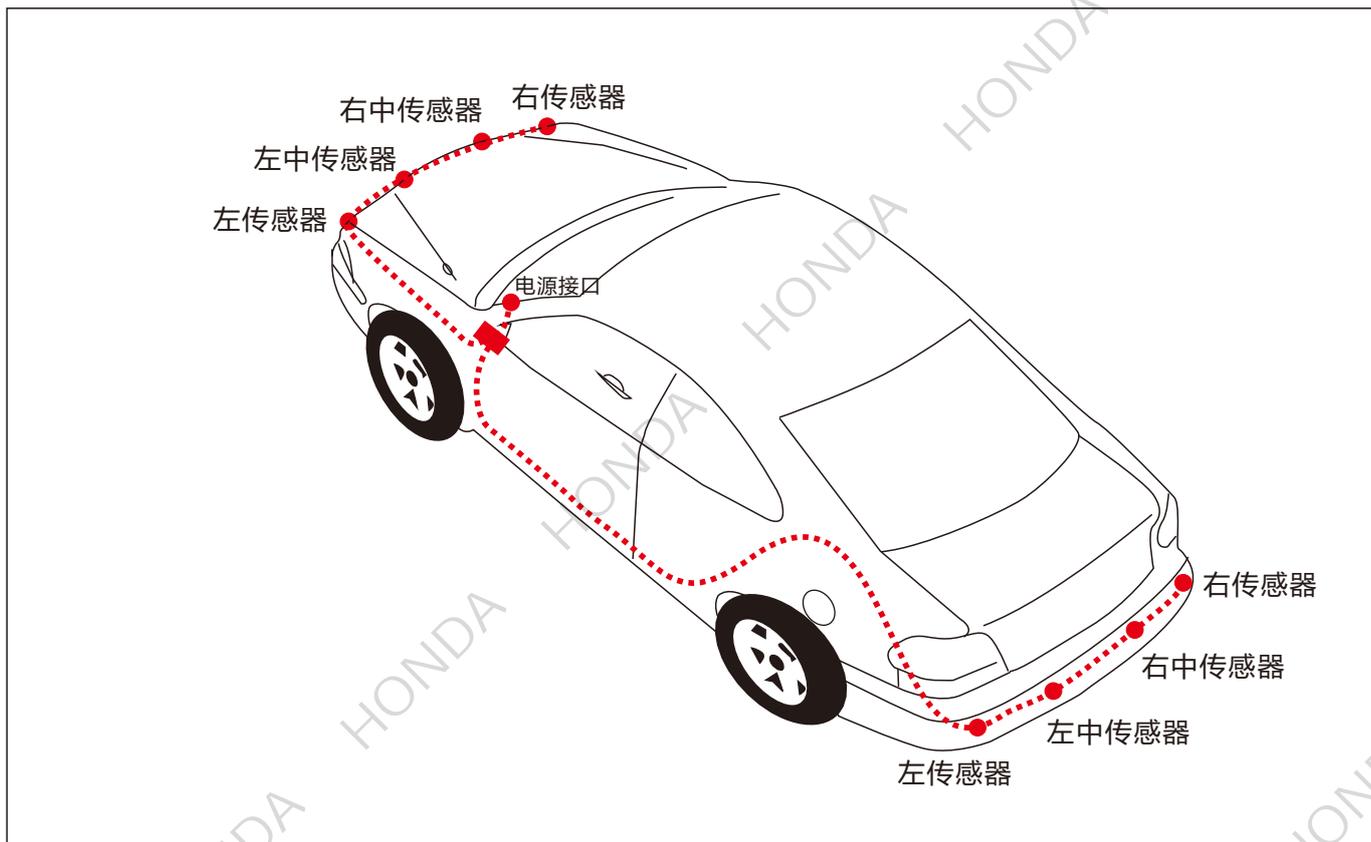

产品连接图：

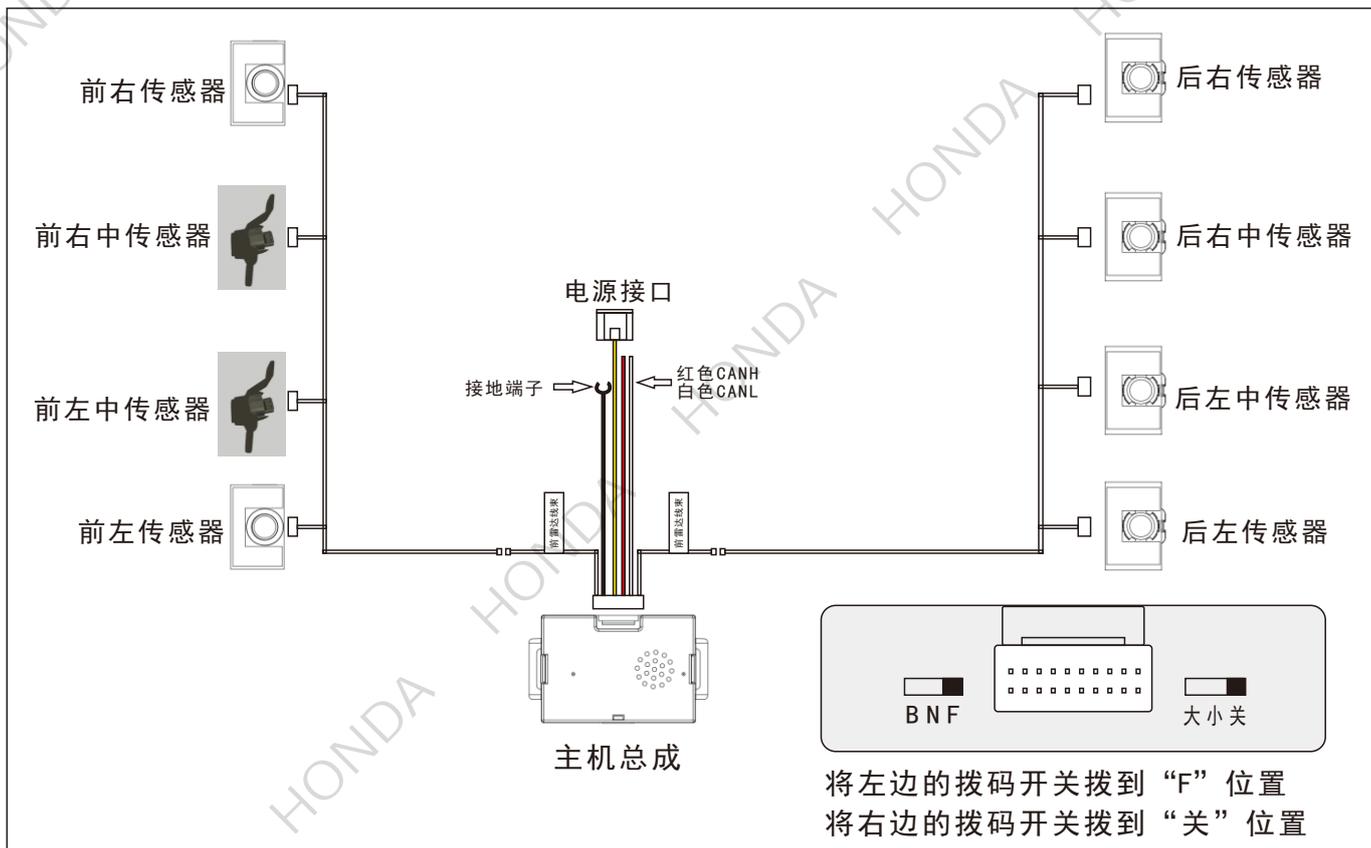


安装方法和顺序

一、拆下前保险杠



二、安装车前传感器。

1. 在保险杠内找到传感器安装位置。

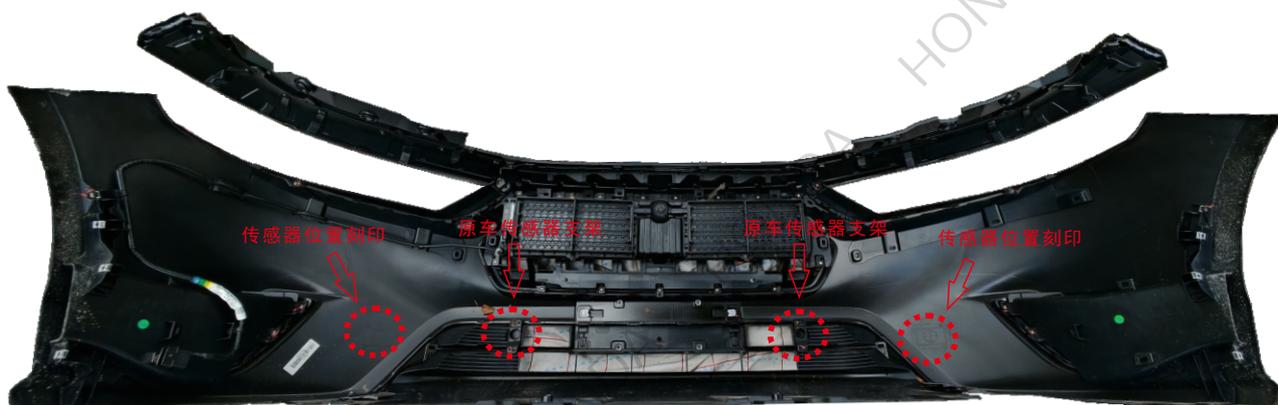


2. 用手电钻在刻印圆形中心开孔，再用直径25的开孔器开孔，左右相同操作。





3. 在传感器孔周围进行脱脂清洁，再涂抹助粘剂，并风干。




4. 用手撕掉传感器双面胶的红色离型纸，将探头粘贴在保险杠上，每个探头粘贴时需要按压3秒以上。

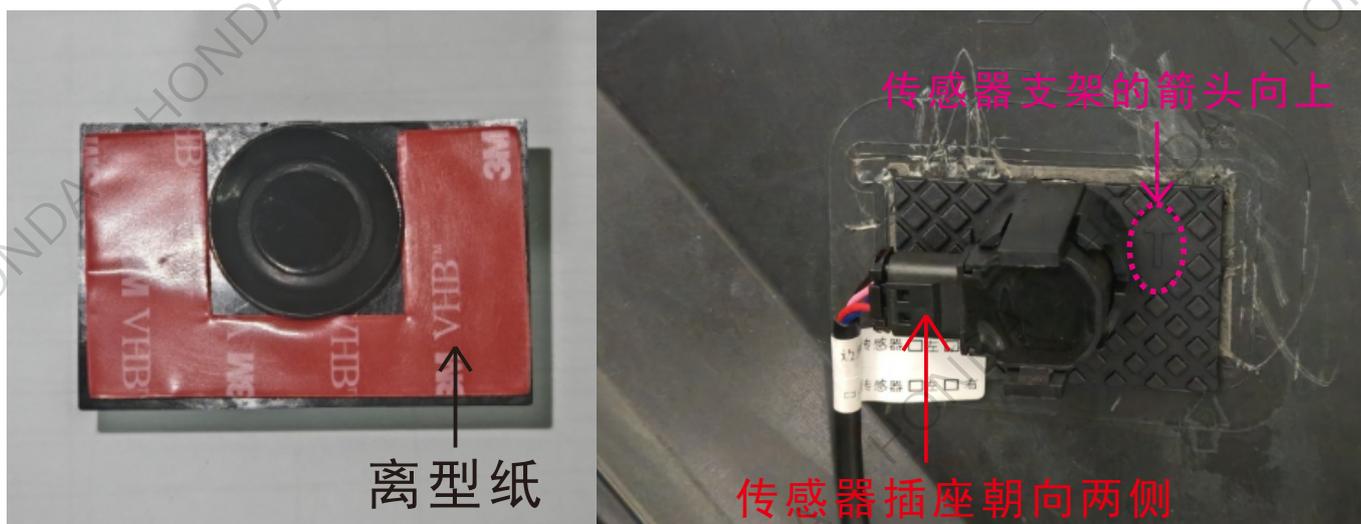

5. 拆下前保险杠中网雷达传感器支架，将产品的传感器替换上去。

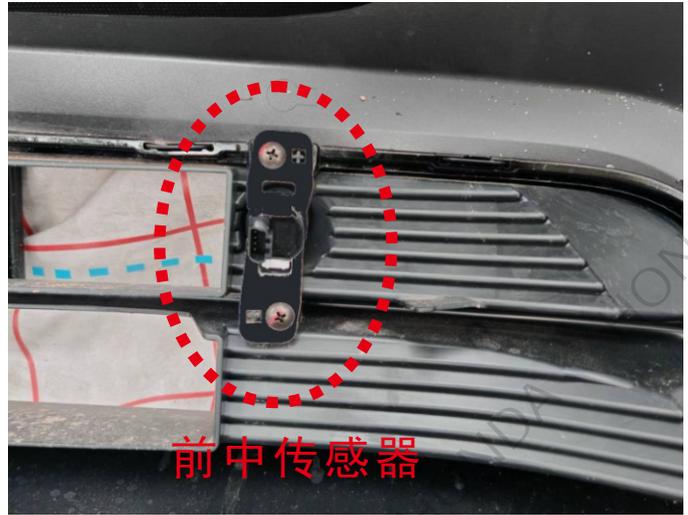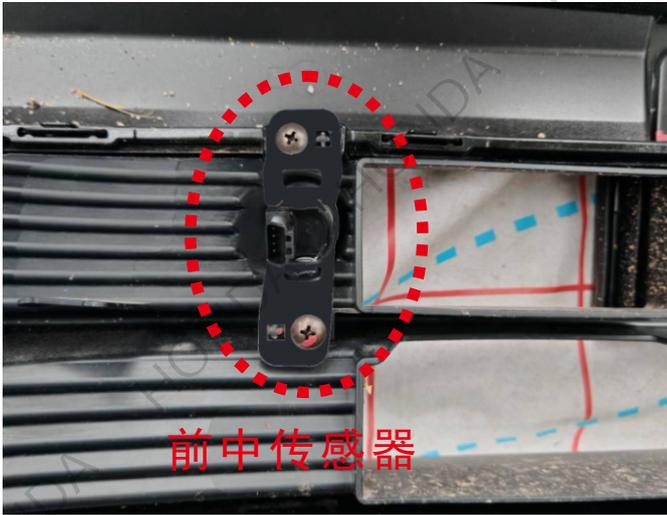

6. 将传感器线束的插头对插到传感器, 用铝箔纸及扎带将线束固定在保险杠上。

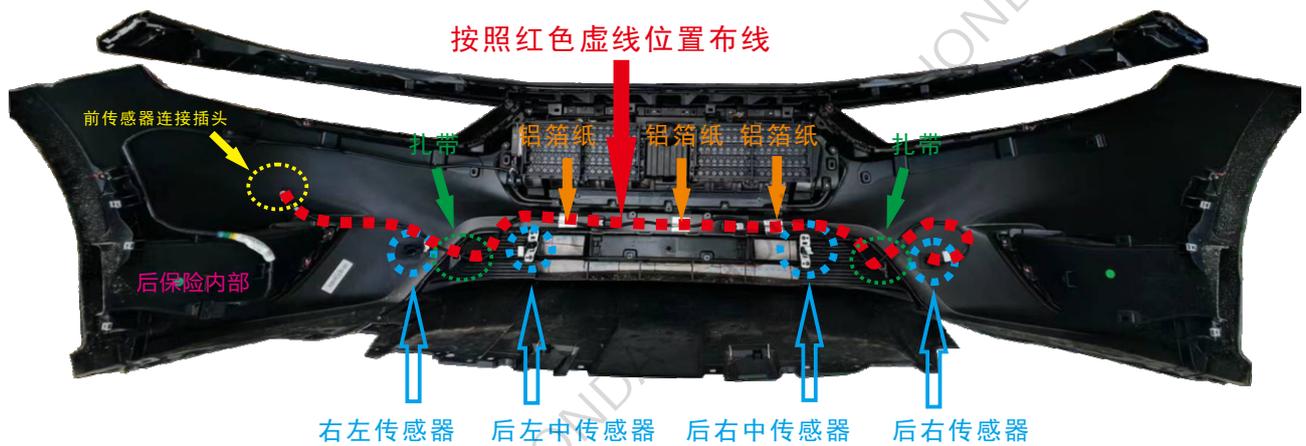

7. 布置前传感器延长线束。



8. 将前保险杠装回车上。

三、拆下后保险杠

1. 打开后尾箱，依次拆下尾箱垫板，尾箱护板，左侧护板，后保险杠。






四、安装后传感器。


1. 在保险杠内部找到传感器位置刻印，用手电钻在定位点中心开孔。




2. 用直径17.5MM的开孔器开孔。

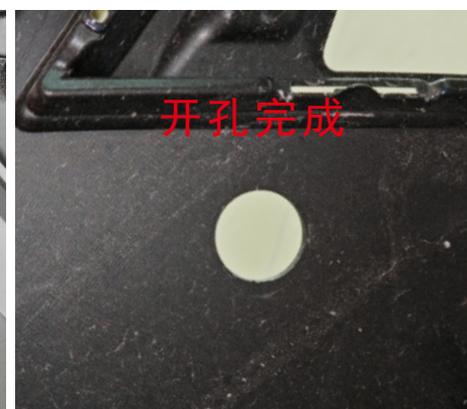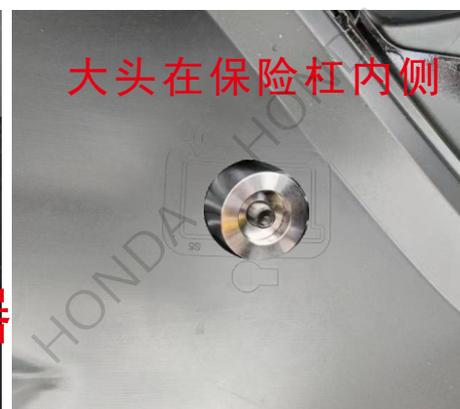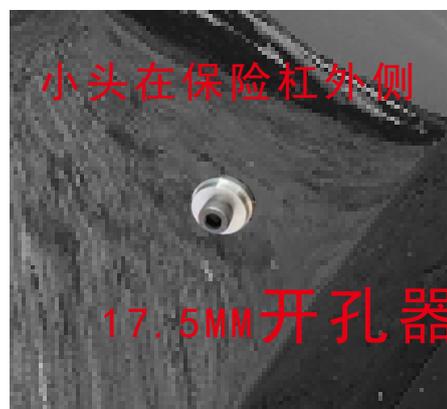


3. 在传感器孔周围进行脱脂清洁，再涂抹助粘剂，并风干。

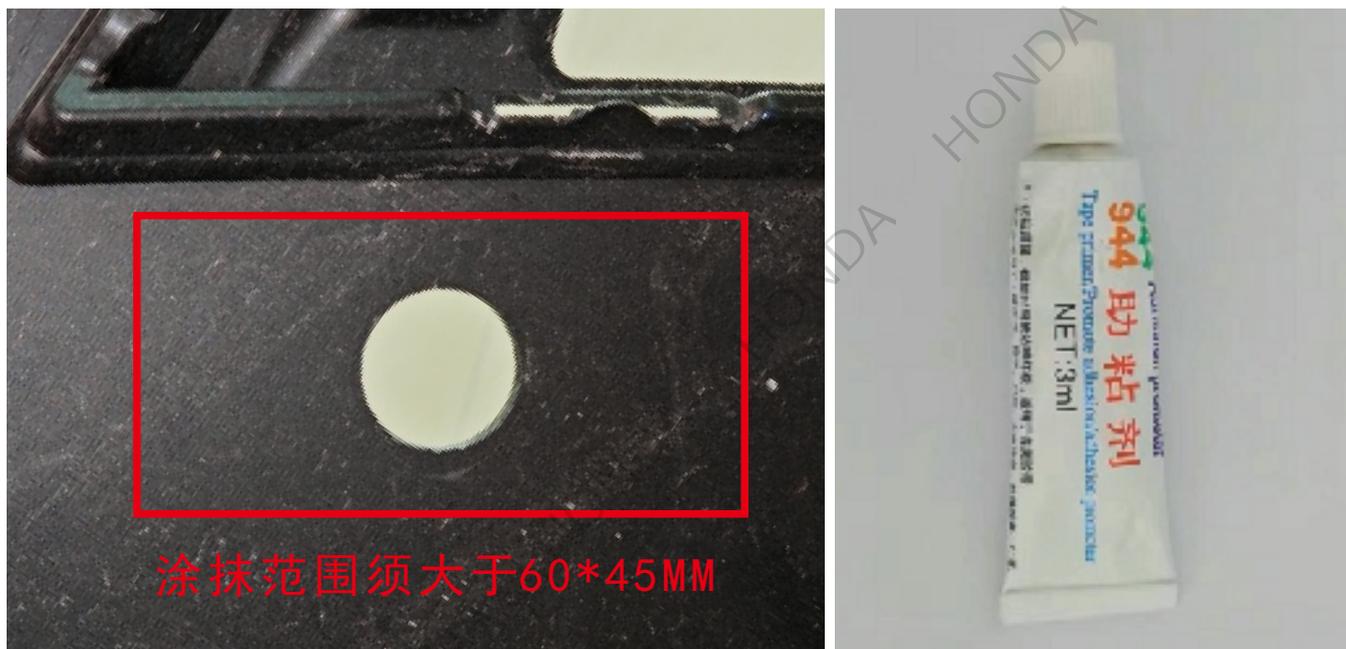

4. 撕下传感器双面胶的红色离型纸，将传感器粘贴在保险杠上，每个探头粘贴时需要按压3秒以上。

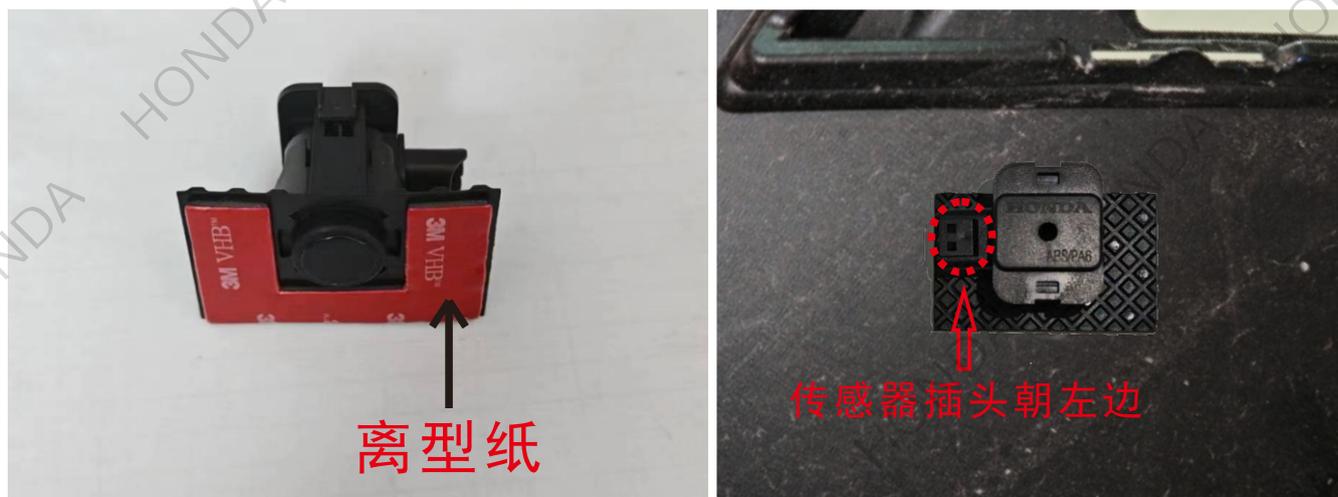


5. 布置后传感器线束：如图将传感器线束的插头对插到传感器，用扎带、铝箔纸将线束固定在保险杠上。

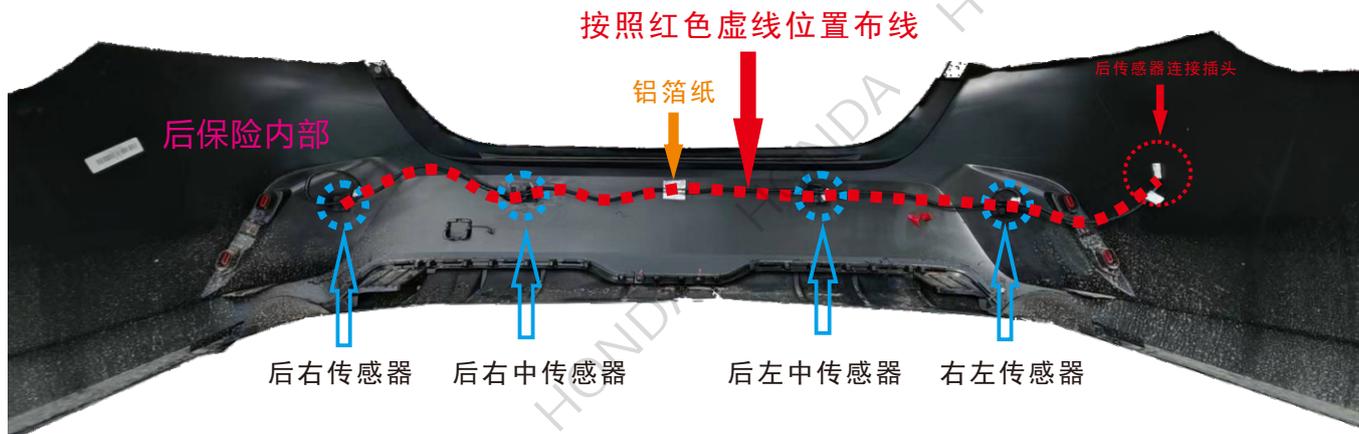

6. 拆下左前门三角板与门槛饰板、左后门门槛饰板，拆下左后门密封胶条。




7. 布置后传感器延长线束。

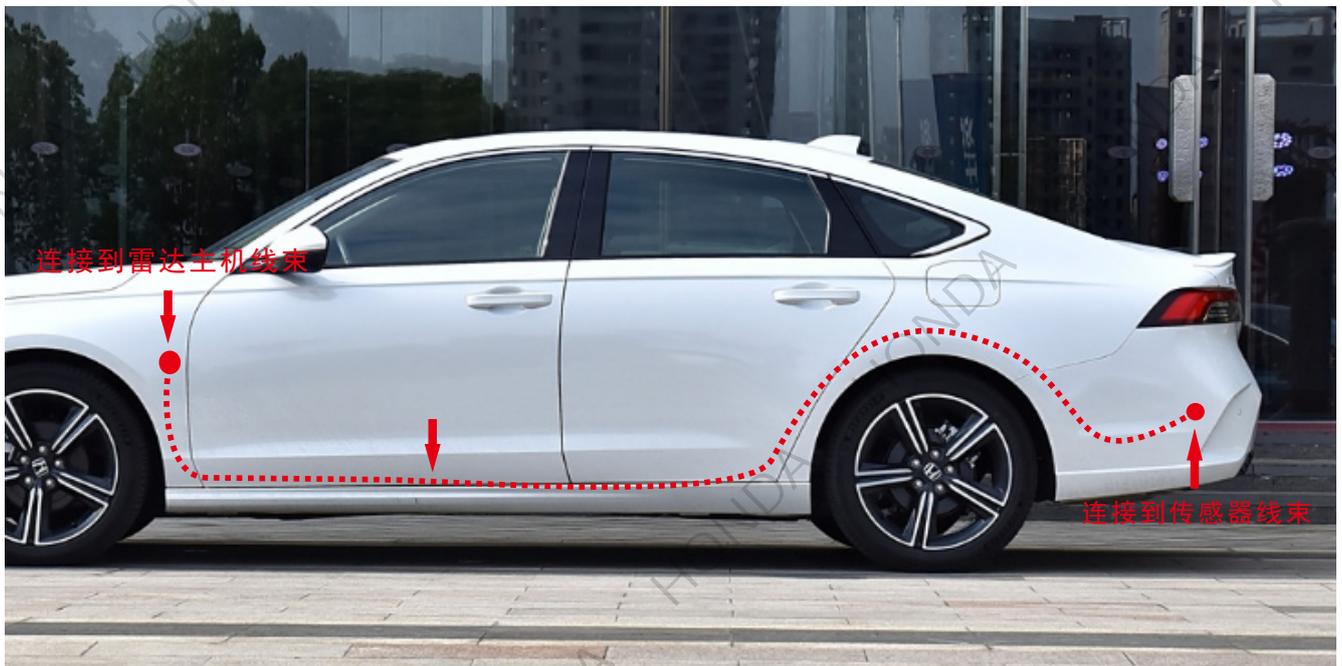

8. 将拆下的饰板、密封胶条、后保险杠安装回车上。


五、连接电源线、地线、CAN线。

1. 拆下主驾驶底下护板, 拆下左侧出风口, 拆下仪表盘, 对接CAN线。

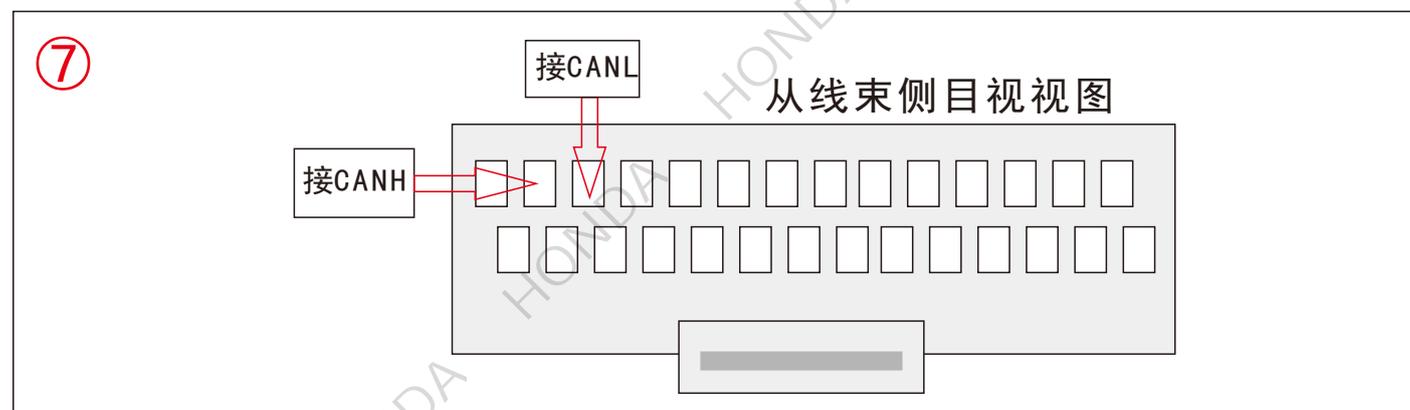


注意：CAN线沿原车线束布置到仪表盘后面，要绕开方向盘转轴。
按照孔位连接CAN，车辆配置不同，线束颜色可能存在差异。

2. 对插电源插头，将地线端子固定螺栓上。

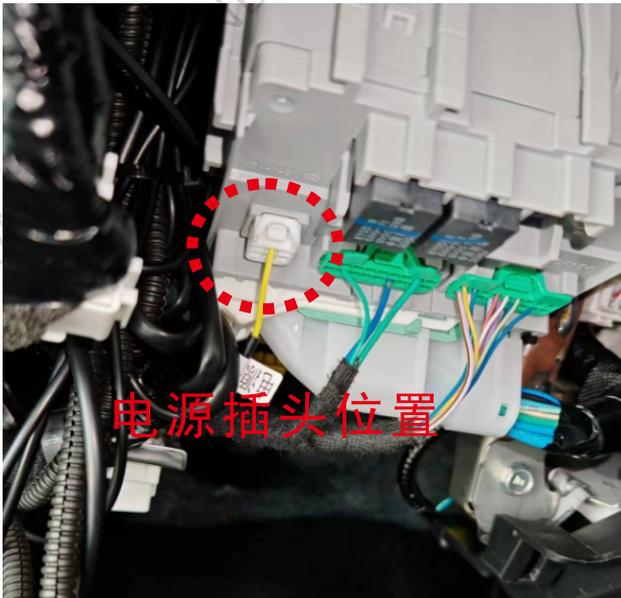


六、安装雷达主机。

1. 将主机粘贴在主驾驶底下护板，对插前后传感器线束，整理线束。

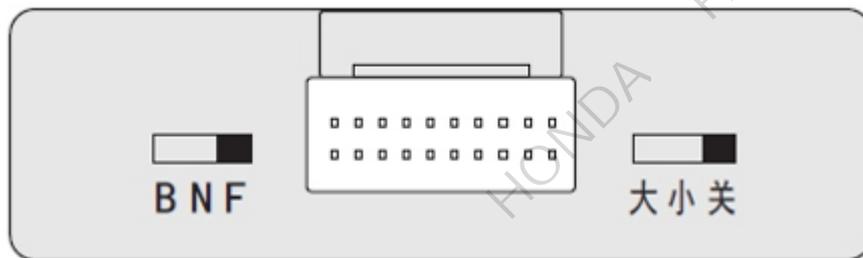

将左边的拨码开关拨到“F”位置
将右边的拨码开关拨到“关”位置

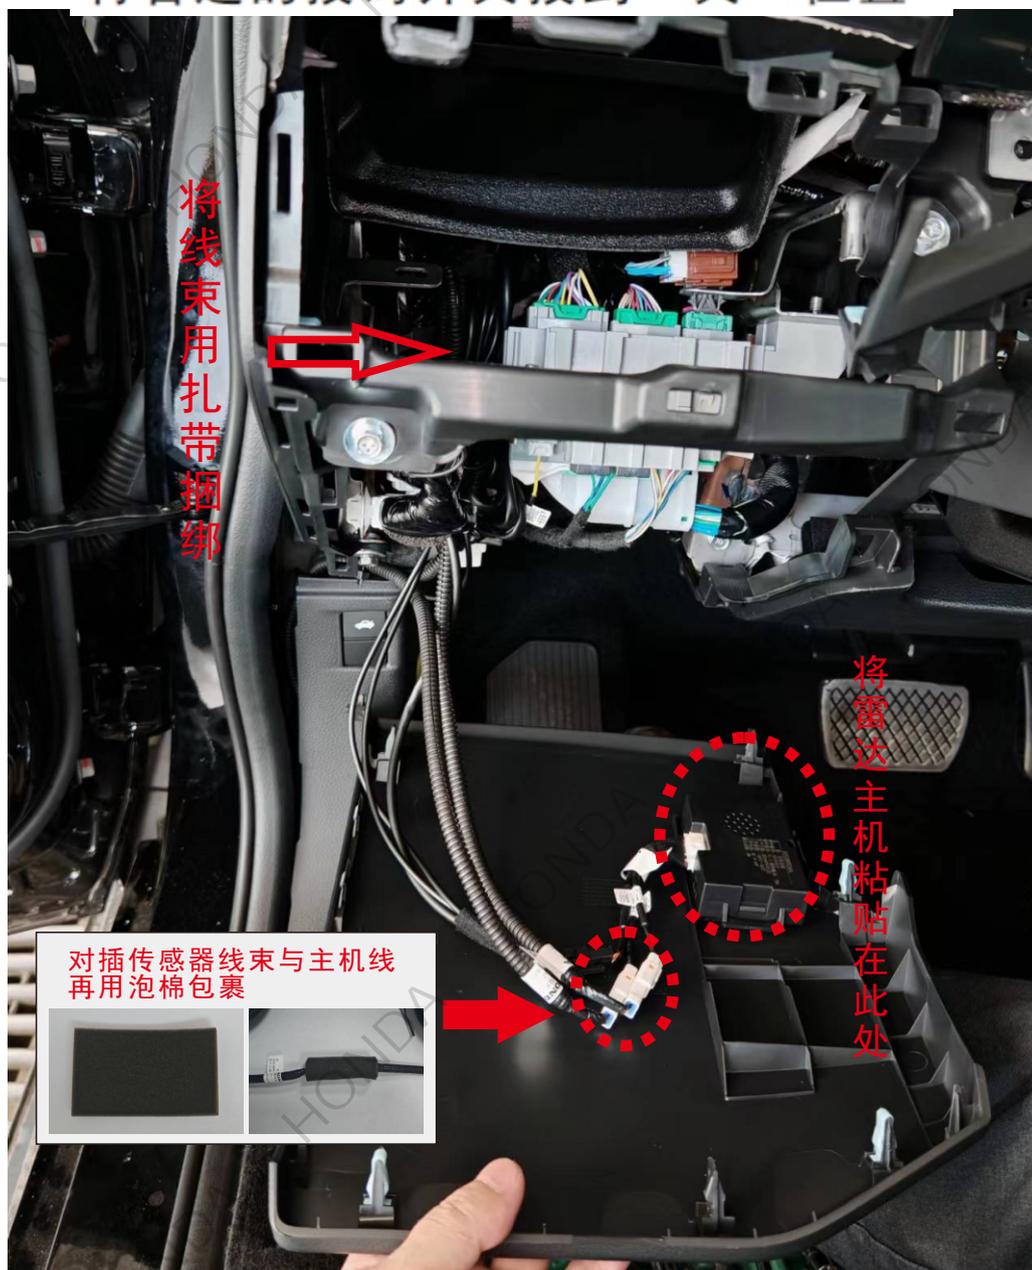

2. 将主驾驶底下护板、仪表盘盖板、仪表盘安装回原位。

七、安装后确认

1. 请把电池的负极 (-) 电线恢复原状



2. 测试雷达功能（见使用说明书），确认功能正常。