

安装说明书

产品名称	智能数字钥匙
产品编号	08DZN-AC0-YW0-31V
适配车型	23 款英仕派



一. 安装位置



通讯主机安装位置

钥匙盒安装位置

车控主机安装位置

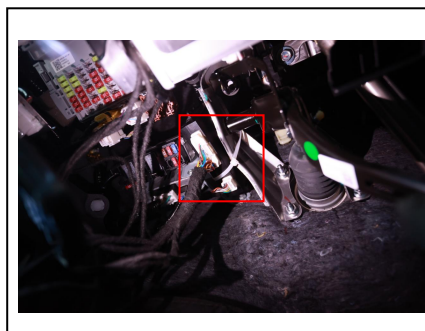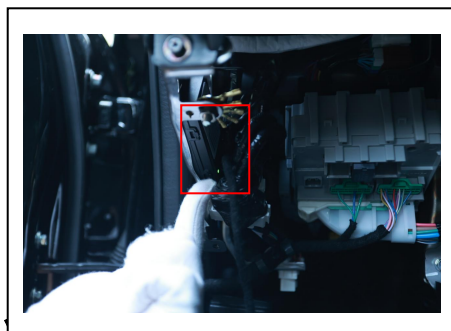


二. 配件清单



车控主机×1



通讯主机×1

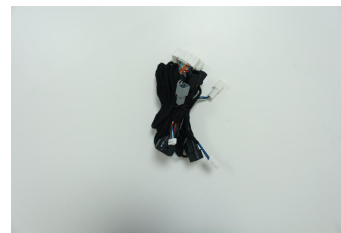

主线束×1



钥匙盒×1



夹线器×3



3M 胶×1



大扎带×2

小扎带×8

HONDA

主机线束



连接尾门开关线和原车喇叭控制线，标签名称区分，
注意区分不要接错，否则会造成车控控制功能异常。

一般注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

安装重要注意事项

- 安装前需检查车辆原车功能是否正常后再进行安装，如车辆启动/车窗/空调等。
- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。
- 安装地点要选择在手机移动网络较好的地方，因为安装好后要进行手机与数字钥匙的匹配工作。
- 安装完毕必须进行钥匙匹配，以及钥匙生成，否则无法正常使用。
- 安装匹配完后要对自动升降窗的车窗进行初始化学习，(因为电瓶断电会导致车窗丢失学习值，容易误启动防夹功能)。

必要工具/用具

- | | | |
|---------|------|-------|
| • 十字螺丝刀 | • 翘板 | • 鲤鱼钳 |
| • 剪线钳 | • 胶布 | • 手机 |

安装方法和顺序

一. 电瓶负极端子的拆卸

1. 安装前启动车辆检查车辆所有功能是否正常，拆开电瓶的负极端子。

建 议
• 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。





警告：


带电安装容易损坏产品和造成车辆故障，务必按照操作手册规范作业。

二. 车辆部件拆卸


1. 拆卸驾驶席左侧下护板。

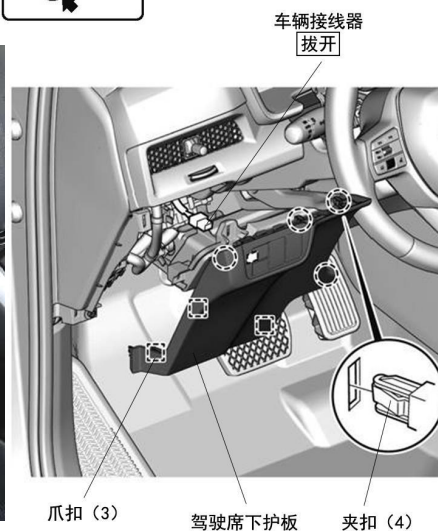

2. 拆卸中控风口内饰面板。

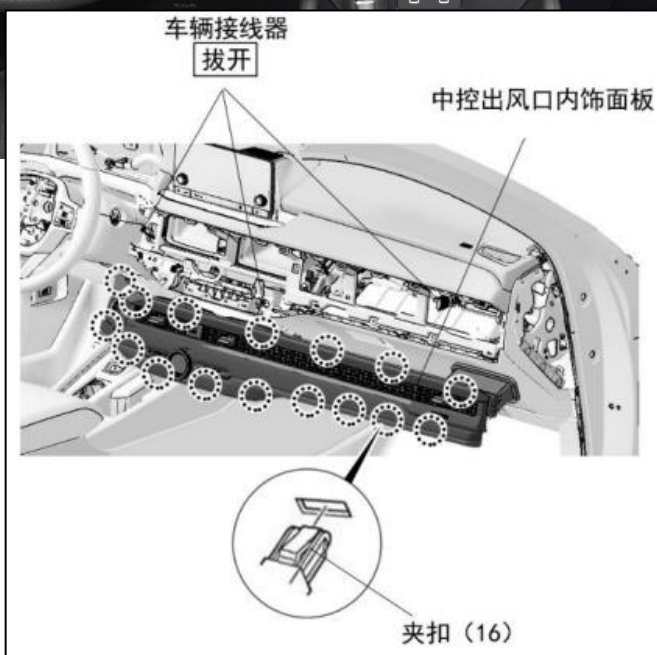

3. 拆卸主驾驶仪表台左侧三角饰板

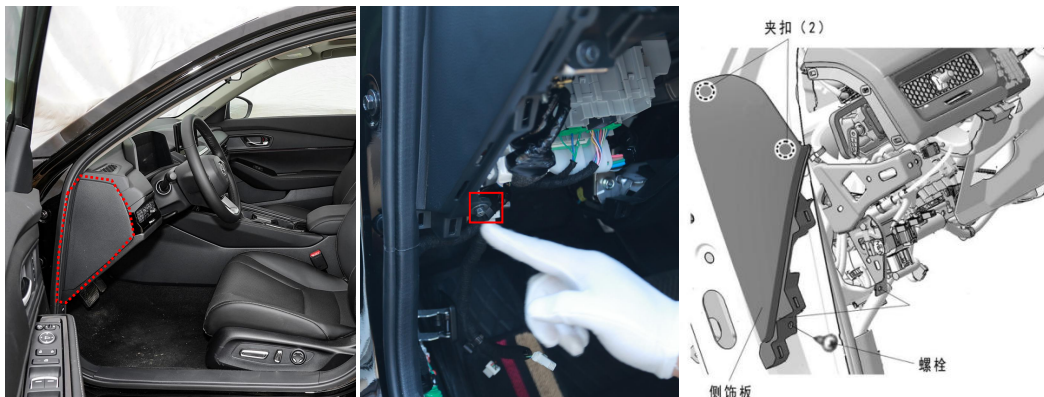

拆卸此处十字螺丝后即可拆除三角饰板


4. 拆出主驾侧踏板饰板



5. 拆卸主驾驶侧过门饰板



6. 拆卸方向柱前/后饰板（仅供参考，不同版本车可能存在差异）

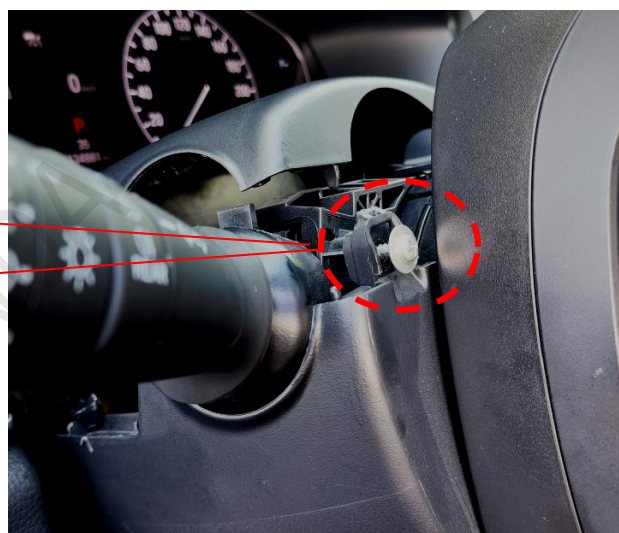

三. 线束安装


7. 转接刹车开关线束

①在刹车踏板上方，找到刹车开关，按住轻轻拔出上端黑色 8P 连接器。

不同的车辆年款，刹车开关的颜色可能有差异





②用品线束进行转接原车刹车开关

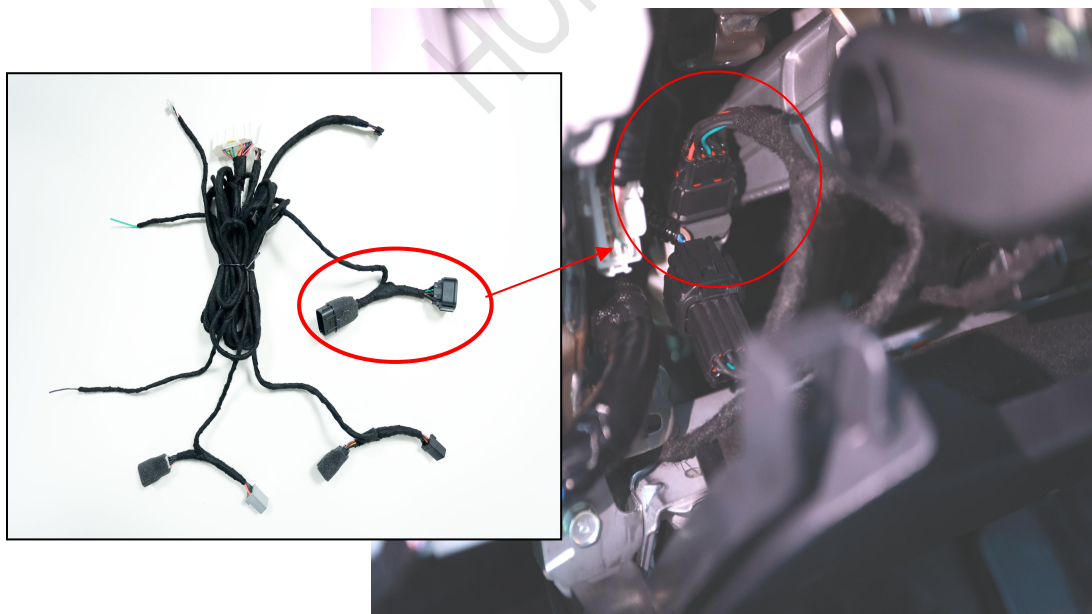

转接刹车开关时注意事项：

原车刹车开关比较容易松脱，拔出连接器时，按住刹车开关的下部后，再轻轻拔出上端的连接器，否则可能会造成刹车开关松脱。


不同的车辆年款, 刹车开关的颜色可能有差

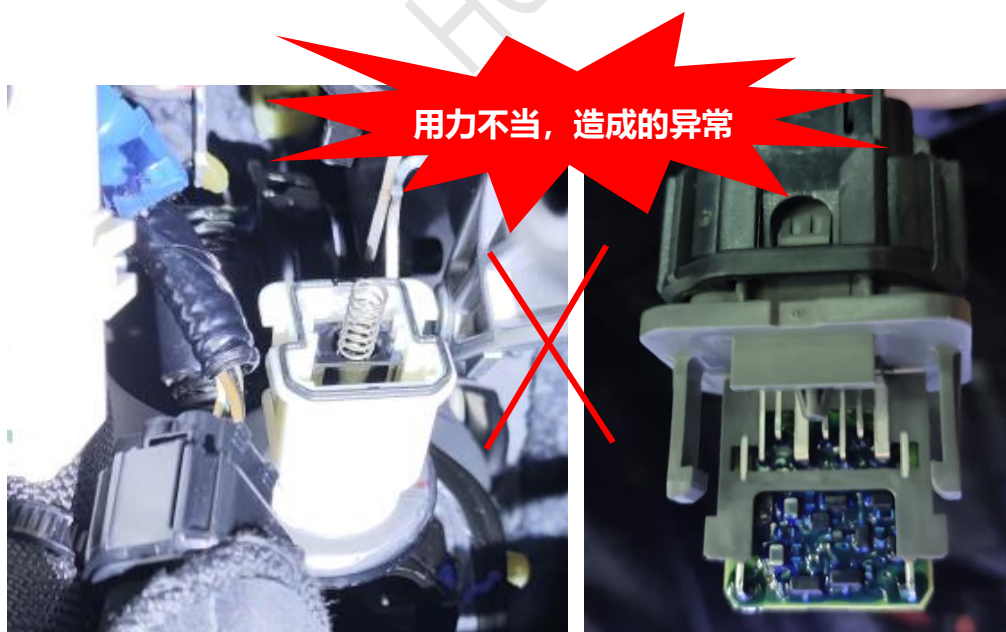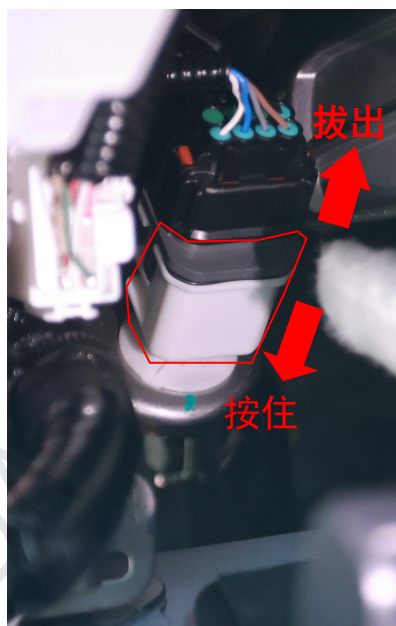

在完成转接刹车开关线束后，需检查原车刹车开关接口处是否松动，有缝隙，如果有需要手动按紧，避免车辆产生异常现象。

8. 一键启动按键开关转接

- ① 在中控饰板后方拔出原车一键启动开关-10P 连接器。

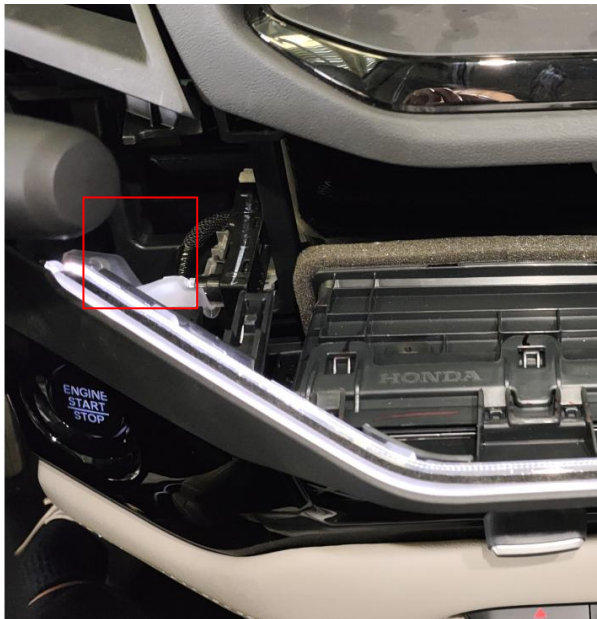


- ② 用品线束转接原车一键启动开关-10P 连接器。



9. CAN 线连接

- ① 在中控饰板后方找到 CAN 线 8P 连接器。

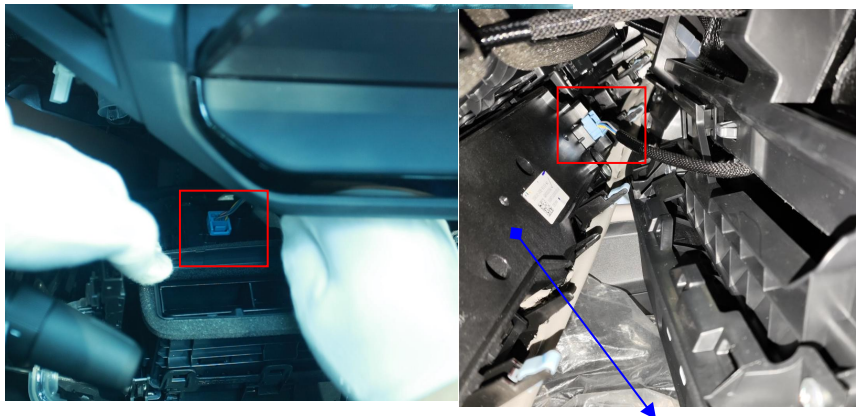

中控饰板背面

- ② 用品线束转接原车 CAN 线 8P 连接器。



10. 电喇叭控制线连接



①在方向盘下方的组合开关上，找到白色 20P，并拔出。

注意：不可带电插拔连接器，附近的黄色连接器，属于气囊系统。不可乱拔或误拔




②按照下图, 找到电喇叭线。(原车第 10 脚导线)

车辆 20P 连接器

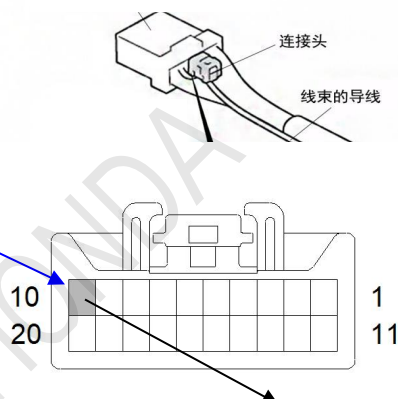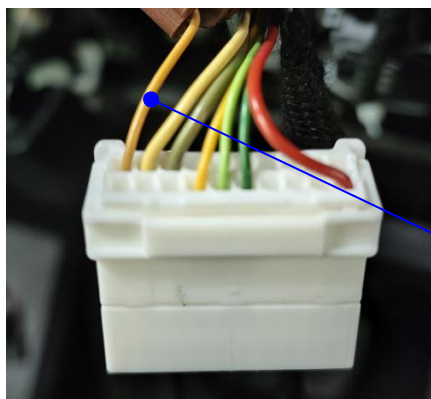

车辆：第 10 脚导线（不同车型此导线颜色有差异）
用品：灰色导线

③使用接线盒，将用品灰色线与原车进行接线。（原车第 10 脚导线接用品灰色线）

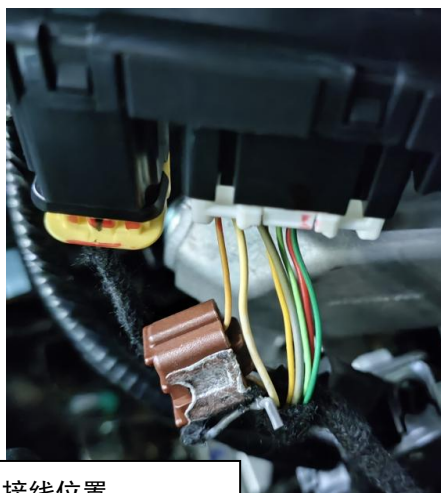

图示仅展示说明接线位置，
接线夹类型，请以实物为准


11. 尾箱开关连接（不同车辆派生，尾箱开关连接器不同）

第 1 种：尾箱开关为 4P 连接器

①在主驾驶左侧过门饰板后方找到尾门控制白色 4P 连接器




注意：三角饰板处有两个相同型号 4P 接插件，需确认为原车尾箱连接器
（转接错误会导致 APP 控制尾箱功能无法正常使用）

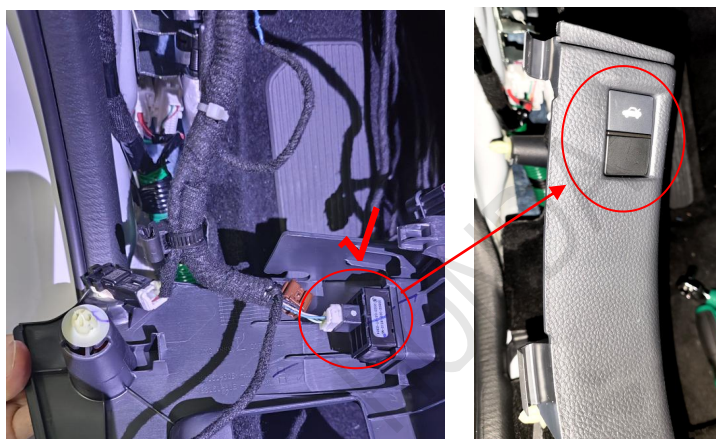

脚灯连接器

尾门连接器



②

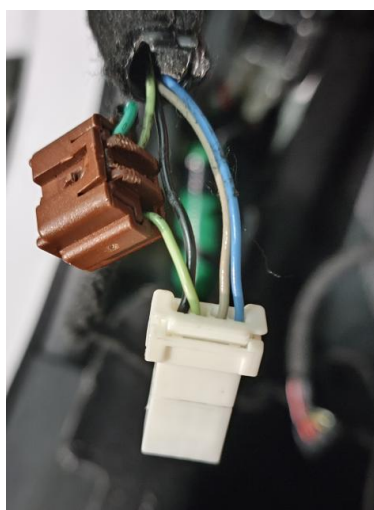

尾门控制线

车辆 4P 连接器

（原车 3 脚导线）

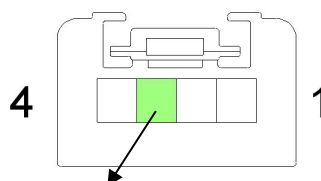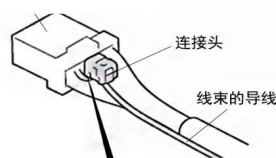

图示仅展示说明接线位置，
接线夹类型，请以实物为准


车辆：第 3 脚导线（不同车型此导线颜色有差异）
用品：浅绿色

第 2 种：尾箱开关为 8P 连接器

①在主驾驶左侧过门饰板后方找到尾门控制白色 8P 连接器




②在 8P 连接器上找到尾门控制线，用接线盒进行连接。（原车第 11 脚导线）

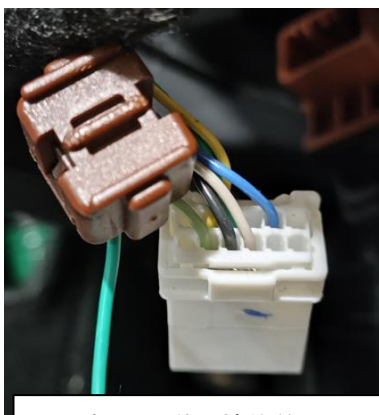

图示仅展示说明接线位置，
接线夹类型，请以实物为准


车辆 8P 连接

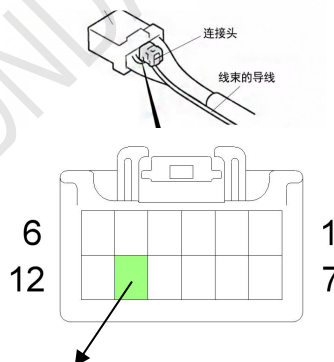


车辆：第 11 脚导线（不同车型此导线颜色有差异）
用品：浅绿色




接线夹的使用方法：

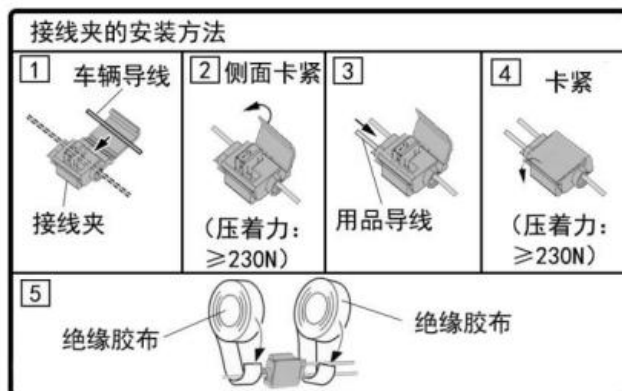

③把通讯主机、车控主机、钥匙盒分别与主机线束进行连接。

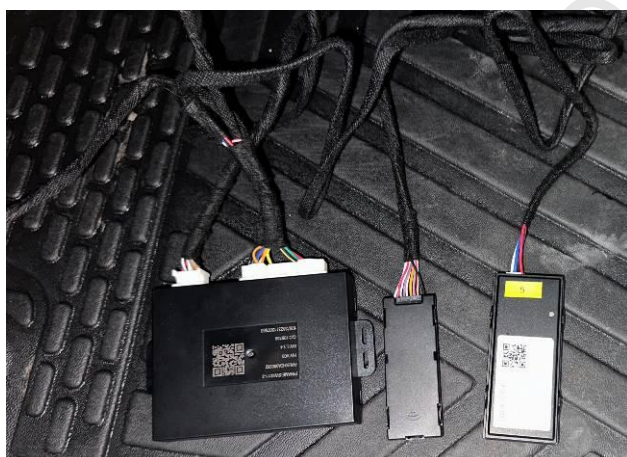

④插回原车负极端子

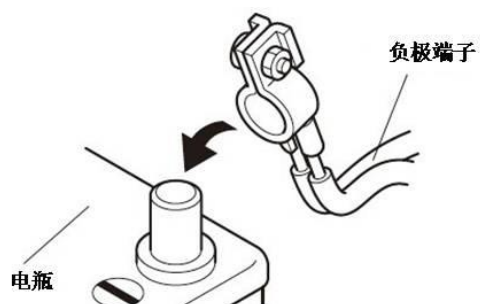

12. 手机 APP 下载-注册-生成钥匙。(仅参考步骤，界面以实际为准)

使用车主的手机下载“乘趣”APP。绑定登录后：在车辆设置中，生成钥匙。

APP 登录方法请参考使用说明书，

①点击“去生成钥匙”



②点击“我是安装人员”



③ 点 击 “ 确 认 安 装 ”




④点击“获取车
架号”



⑤启动车辆引擎，点击“立即获取”车架号




⑥VIN号获取成功后，点击“确认提交”

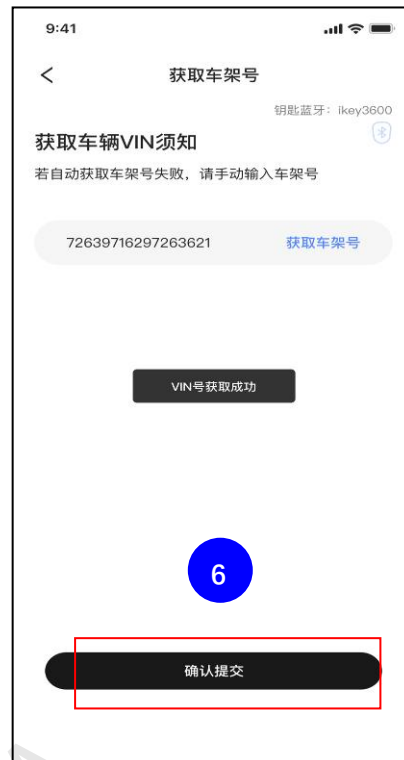

⑦如无法自动获取，手动输入车架号提交



⑧根据车辆实际，选择相应的车辆类型生成

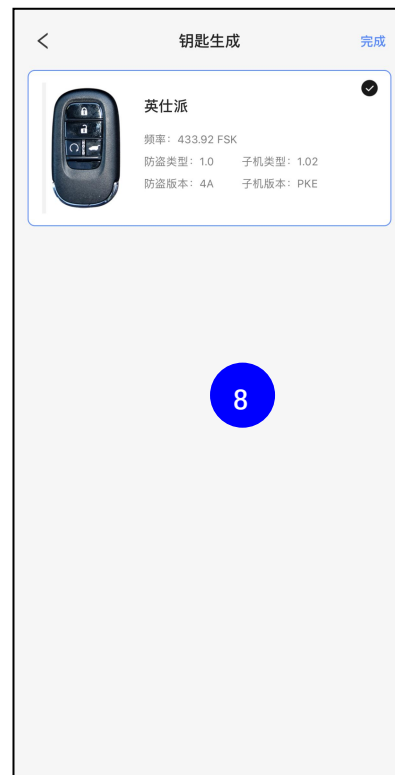

⑨ 选择类型后，点击“开始”



⑩ 等待钥匙生成



⑪ 钥匙生成成功




钥匙生成成功提示后，务必进入钥匙学习步骤。
(否则将导致无法控车)


13. 钥匙学习

需使用特约店 Honda Diagnostic System (HDS) 设备。

① 打开 HDS 系统

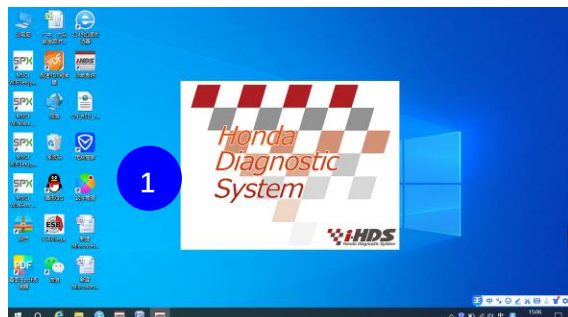

② 选择“防起动装置设置工具”

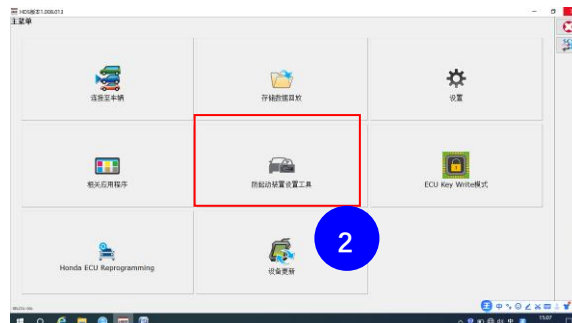


③ 进入“防起动装置设置工具”页面



④ 输入 HDS 账号密码后登录。



⑤ 获取 PCM 代码

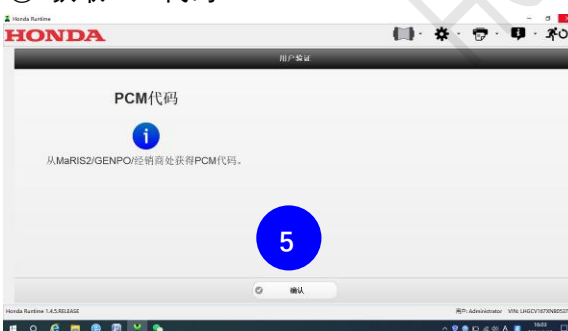

⑥ 输入所获取到的 PCM 代码后确认



⑦ 选择“单触式起动”



⑧ 选择点击“登录”



⑨选择“添加一个智能钥匙进入遥控器”



⑩进入此界面后先不点确认，需进行 11 步骤



⑪将原车钥匙放到车内，并将车控主机上的 12P 连接器拔出后，完成以上这两个动作后，点击“确认”



⑬ 打开车辆点火开关



⑭将原车钥匙取出车外 3 米远的距离外



⑮在此操作步骤将车控主机拔掉的 12P 钥匙连接器插头，重新插进车控主机后点击确认



⑩ 点击“确认”开始注册



⑪ 确认正常后，点击“确认”



⑫ 按照提示关闭点火开关



⑬ 按照提示打开点火开关



⑭ 点击“确认”，完成钥匙注册



14. 车辆功能测试和设置

钥匙注册后，进入 APP，进行车辆功能测试以及设置使用。



注意事项：

(1) 钥匙学习完成后使用 APP 执行车控功能看是否正常，APP 所有功能详情参考用户使用说明书；


(2) 上图所示的车窗控制和空调控制功能，部分车型不支持此两项功能，此功能无法正常执行时，可在 APP 车辆设置中选择关闭，使其不在 APP 界面显示。

(3) 车辆四个车窗原车带防夹功能，打开车窗控制选项后，需在主驾驶车窗控制开关依次手动升降四个车窗后，APP 车窗控制功能才能正常使用。

15. 通讯主机、车控主机、钥匙盒的连接及固定


①车控主机固定：

在原车刹车踏板左上方原车支架处，使用扎带将主机固定。

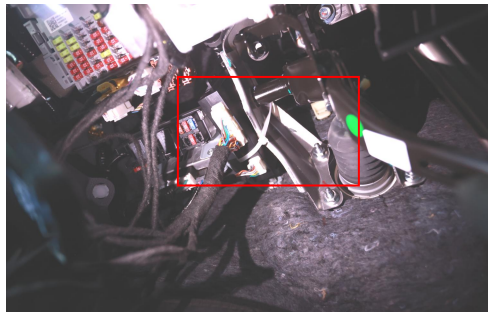

②通讯主机固定：

将智能通讯主机粘贴并使用扎带固定在主驾驶仪表台左侧三角板后方。

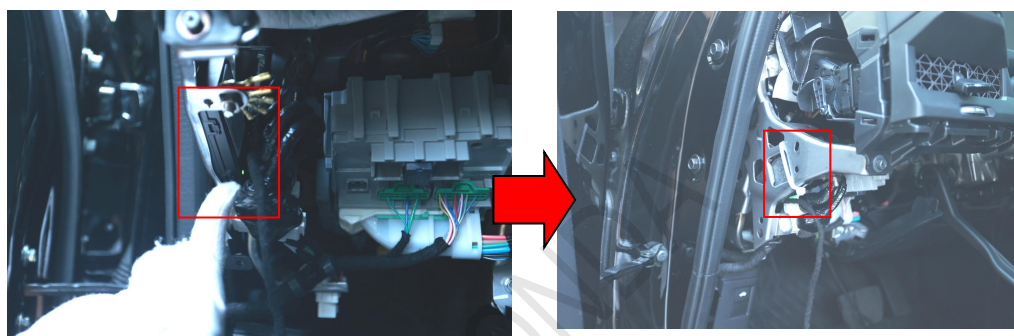

③钥匙盒固定：

钥匙盒安装于主驾驶方左下侧饰板背面合适的位置；
对钥匙盒粘贴面及主驾饰板粘贴面脱脂后，粘贴牢固。



16. 线束整理铺放固定。

把刹车开关线束，启动开关线束，主线束沿车辆线束整理铺放并固定。



①刹车开关线束转接后，在接线器上包裹泡棉后与原车线束固定。




注意：靠近连接器端的线束不要扎过紧。

②喇叭线沿车辆线束走线铺放并固定。



注意：靠近插头端的线束留点余长，不要扎过紧。

③将产品主线束多余过长的线束折叠使用扎带捆绑并与原车线束使用扎带固定

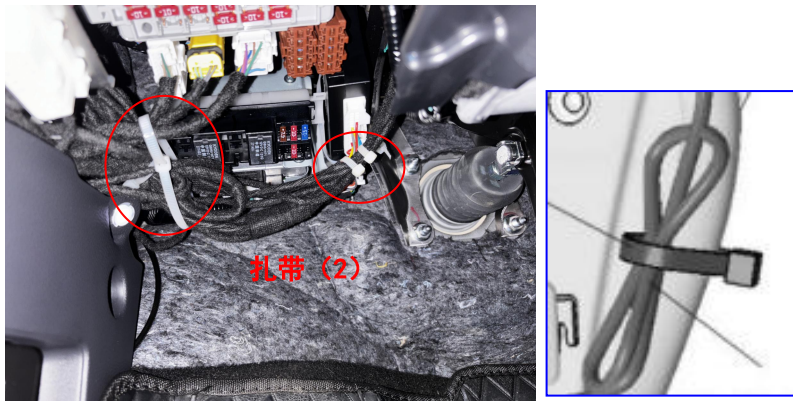


HONDA

17. 安装后复原及点检确认

①把拆卸出来的车辆零件装回原来位置，确认配线和安装没有异常。

建 议
• 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。 • 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

②把电瓶的负极端子重新接回。

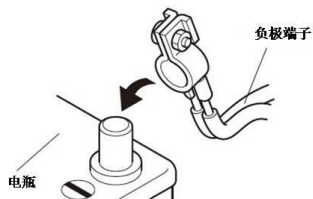

③安装后为确保原车功能正常，务必参照附件《数字钥匙安装点检表》进行点检。

15. 钥匙权限转移

安装人员确认完功能无异常后，在手机 APP 车辆设置界面将钥匙权限转移给车主。

（具体步骤可参考详细版使用说明书）

- ①APP 主界面中选择车辆设置后，下拉到界面底部，点击“钥匙所有权转移”。
- ②在钥匙所有权转移界面，输入车主的电话号码后，输入车主手机号所获取的短信验证码，点击完成，转移成功。
- ③转移成功后，手机界面会变成灰色，提示“钥匙已转移”



18. 请把下列物品交付用户

- 使用说明书