



e:NP2	2024. 05
产品名称:	e:NP2 之翼
编号:	08V27-31Y-H000

为确保安装的安全（务必仔细阅读）


警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

	危险	不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害
	警告	不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害
	注意	不遵从该指示，有可能导致受伤
	建议	防止导致故障、破损的建议
	禁止事项	

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。

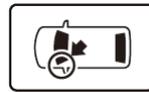

车身对应位置



仪表盘对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于纸皮箱或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件(还给客户)



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝




垂直安装面操作




使用脱脂洗洁剂清洗

线束操作注意事项

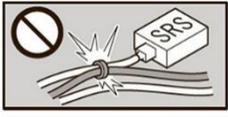

请不要把用品线束与SRS线束扣夹在一起。

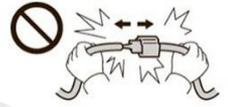

拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



请不要用力拉拽线束。



线束不要夹压在零件中间。




接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。

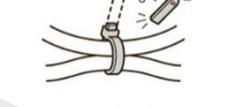

切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。

组成配件

左前迎宾光毯 右前迎宾光毯 线束胶带(10) 螺栓 6*12(2)



必要工具/用具

- 一字螺丝刀
- 十字螺丝刀
- 脱脂洗洁剂
- 抹布
- 棘轮
- 套筒
- 夹扣拔取器
- 内六角扳手
- 翘板
- 剪刀

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。




电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。




建议

- 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。


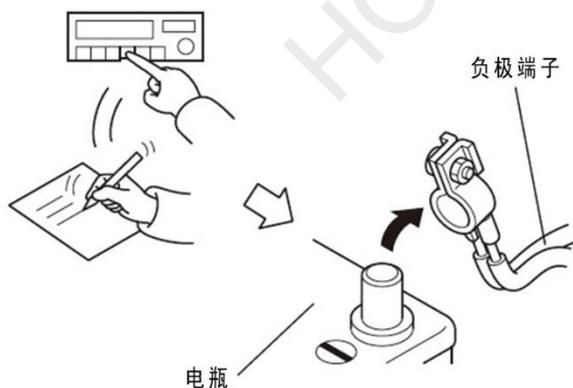


车辆零件的拆卸



4. 拆出驾驶席仪表板下护板。

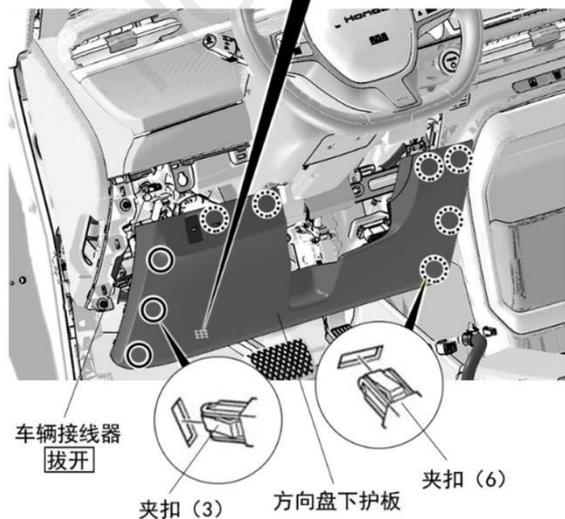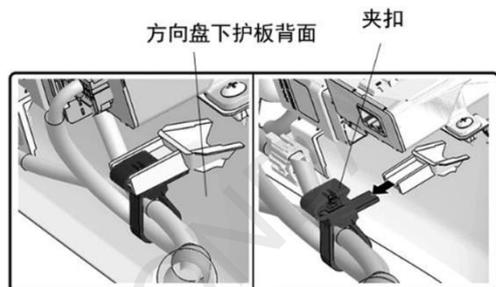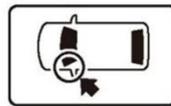



5. 拆出中控左侧饰盖。

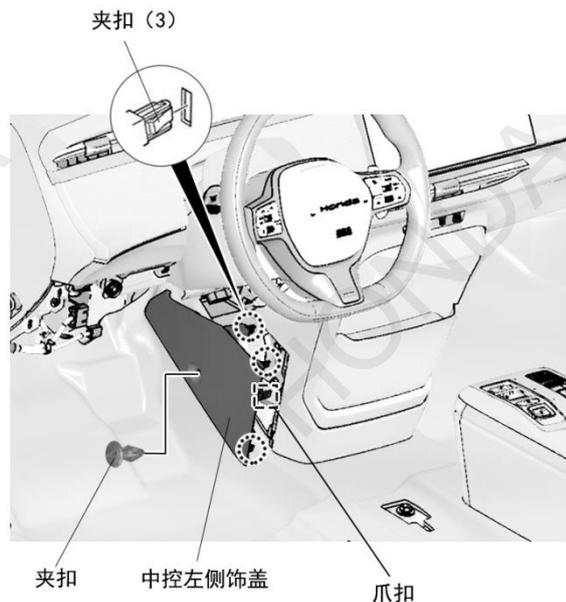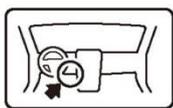



6. 拆出左前门边踏板饰件。

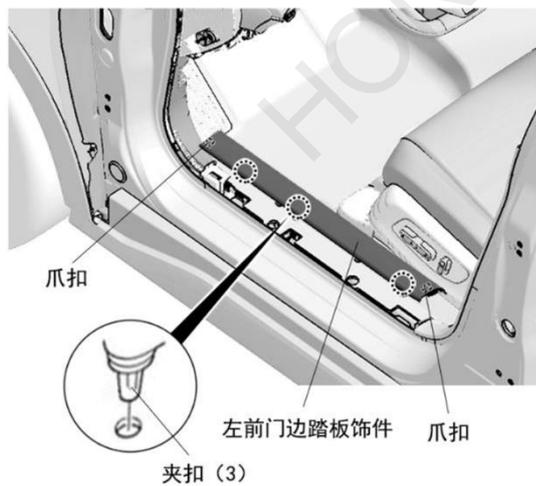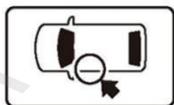



7. 拆出左前侧饰板。

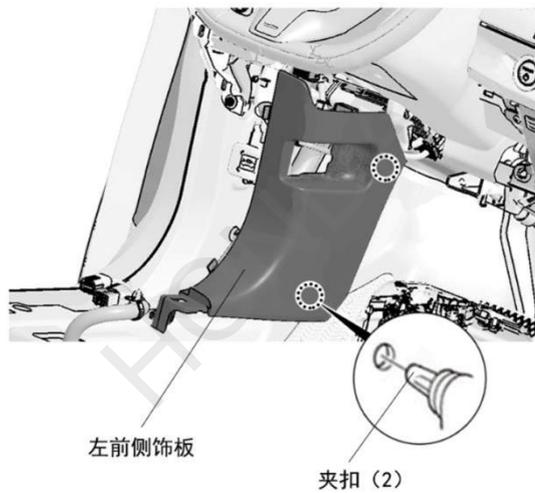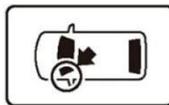



8. 拆出副驾驶席底板。

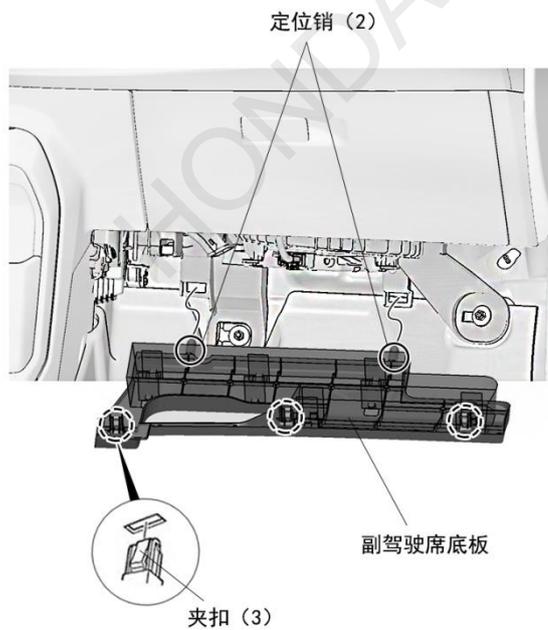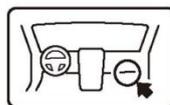



9. 拆出中控右侧饰板。

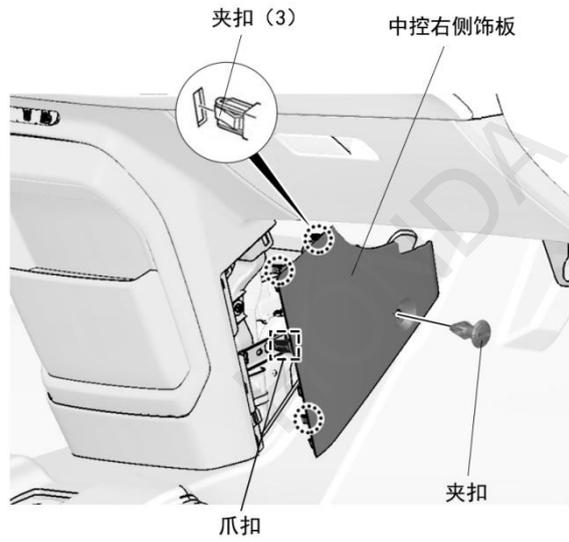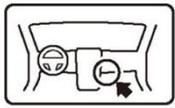



10. 拆出右前门边踏板饰件。

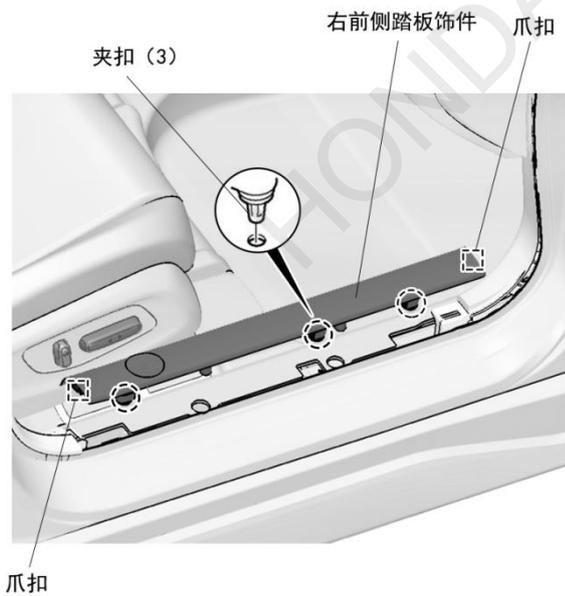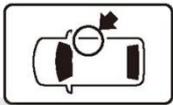


11. 拆出右前侧饰板。

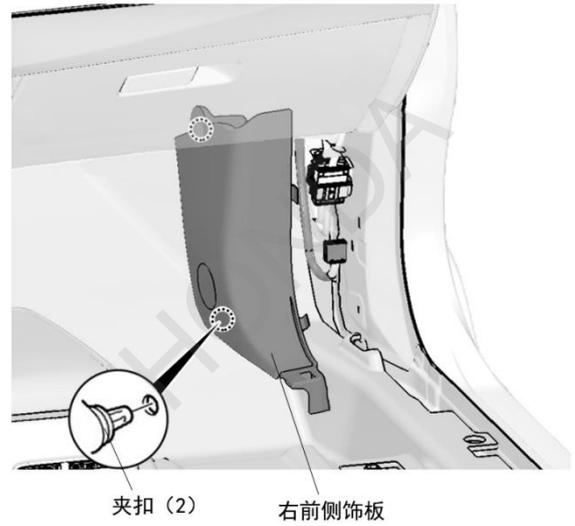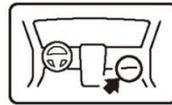


12. 整理铺放主线束，将线束的4级接线器插入车辆预设连接器。

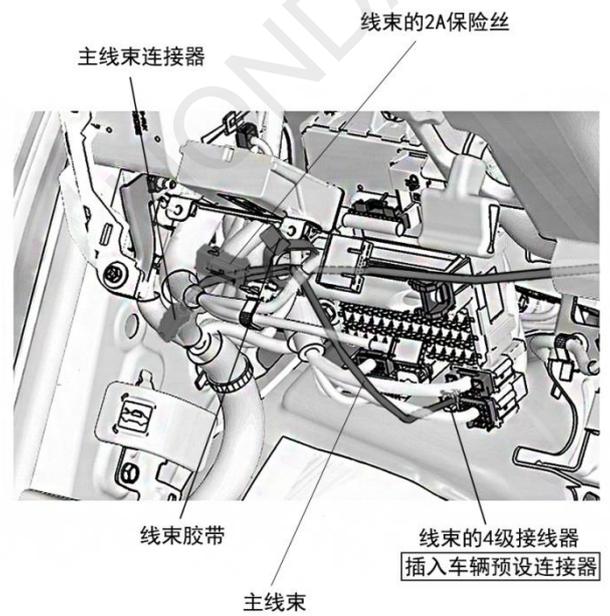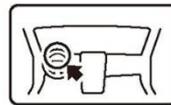



13. 整理铺放主线束, 将线束从中控台后部中空处穿过到达副驾驶席。

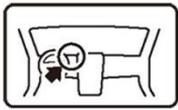

线束胶带 原车钣金孔

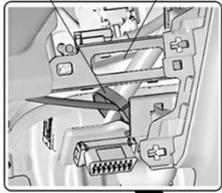


线束胶带

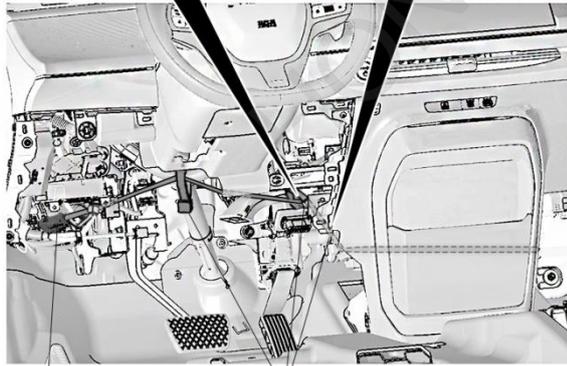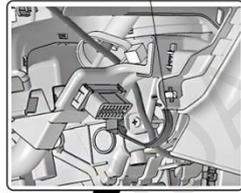


线束的2A保险丝

线束胶带 (3)

14. 整理铺放主线束。


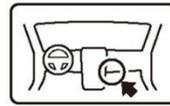


线束 线束胶带

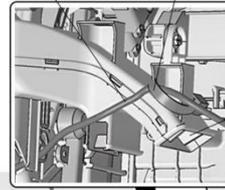


出风口

线束胶带

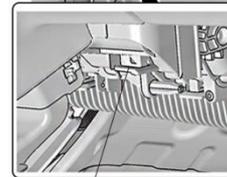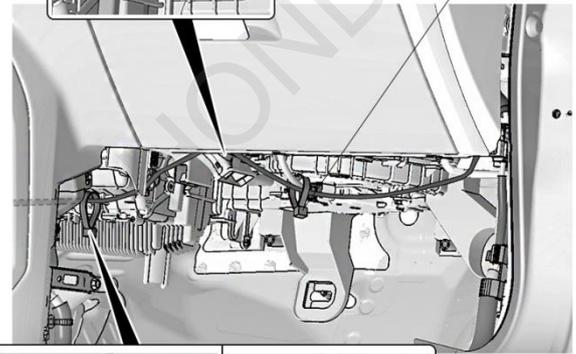


车辆结构孔

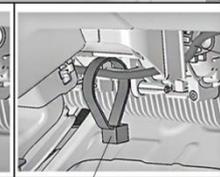


线束

线束胶带

15. 整理铺放主线束。

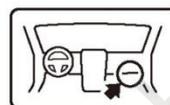



主线束连接器

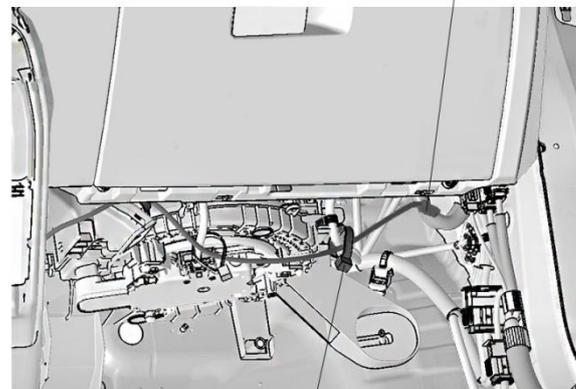



线束胶带

16. 逆时针方向打尽方向盘。



17. 拆出夹扣和自攻螺丝。

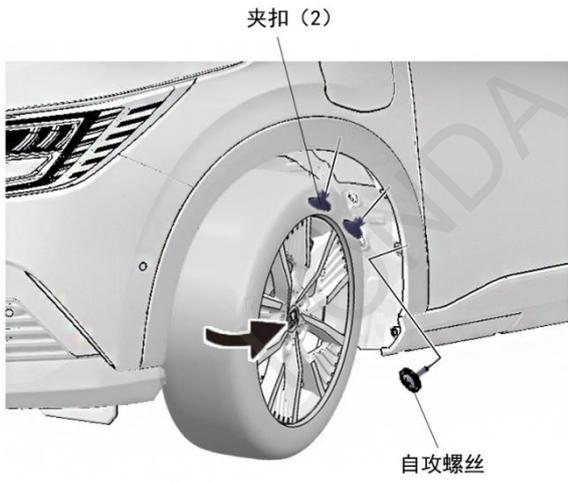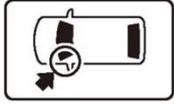



19. 拆出左前轮内翼子板上的夹扣和自攻螺丝。

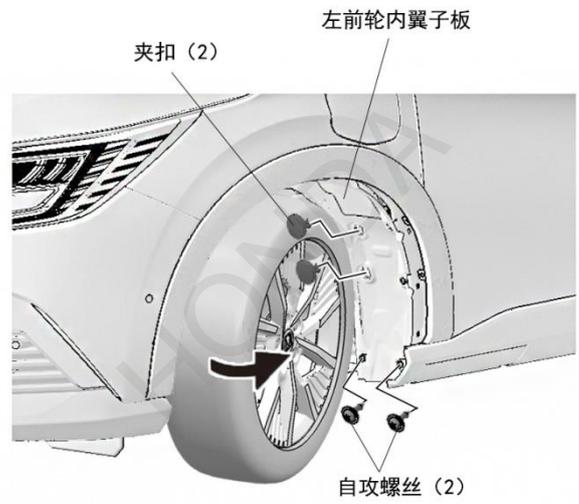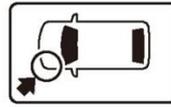




18. 拉开左前轮拱护条。

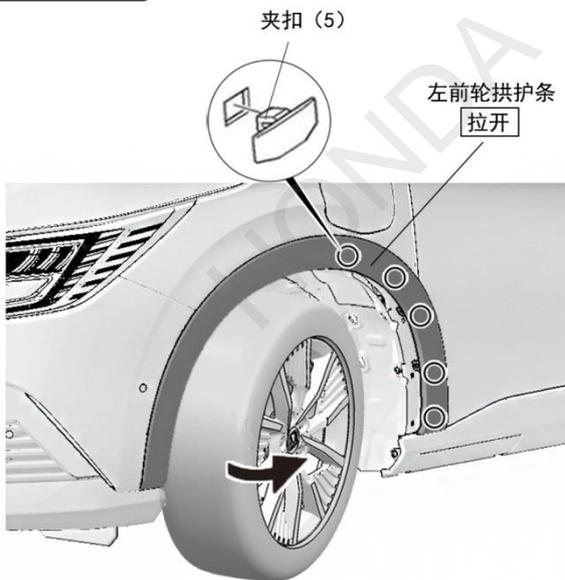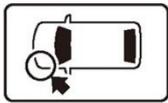

20. 拉开左前轮内翼子板。


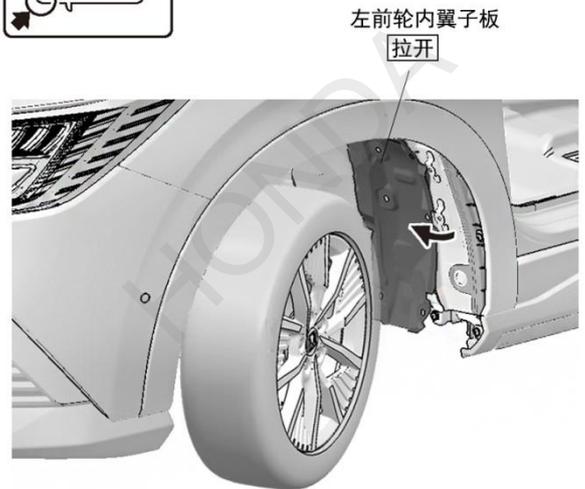
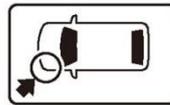


21. 拆出左侧裙下小饰板上的夹扣。

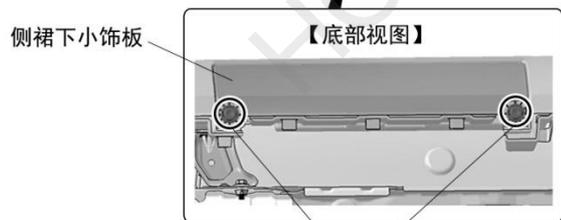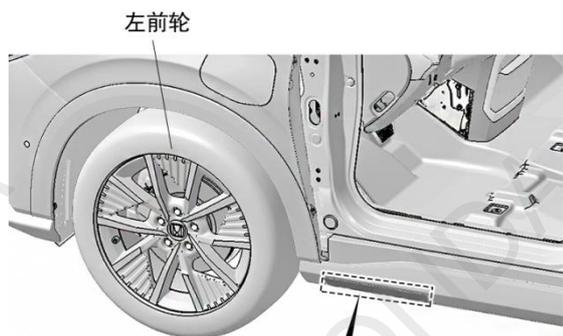
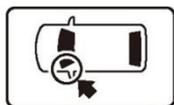


夹扣(2)
拆出

22. 拆出左侧裙下小饰板。

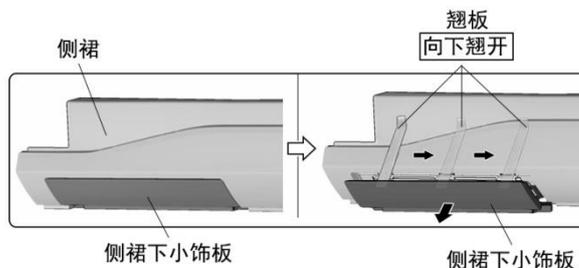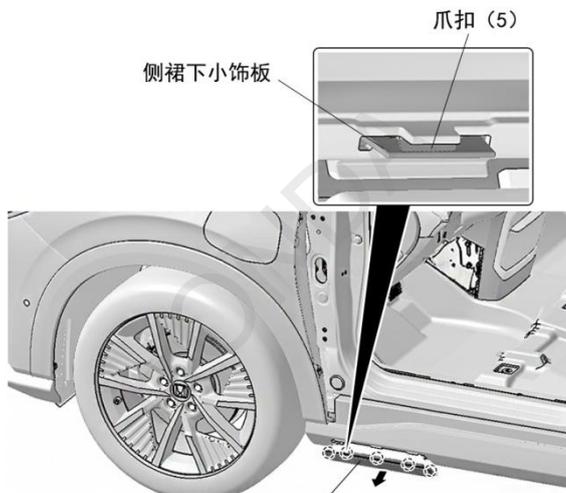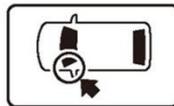

23. 拆出螺栓。

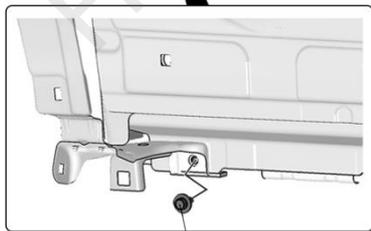
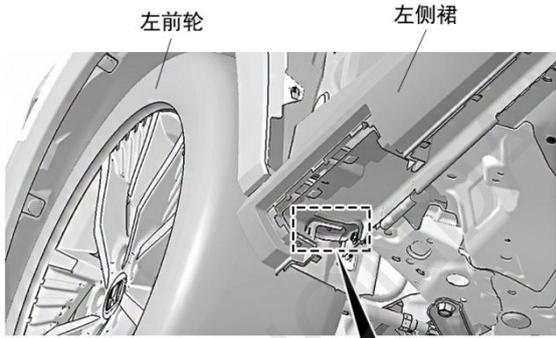


原车螺栓
拆出



24. 拉开车身对手件，放入螺母。

建议



•注意拉开时力气不宜过大，否则容易导致变形。

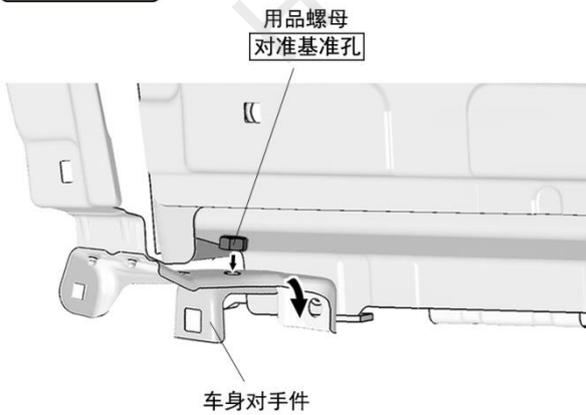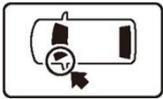


25. 安装灯体

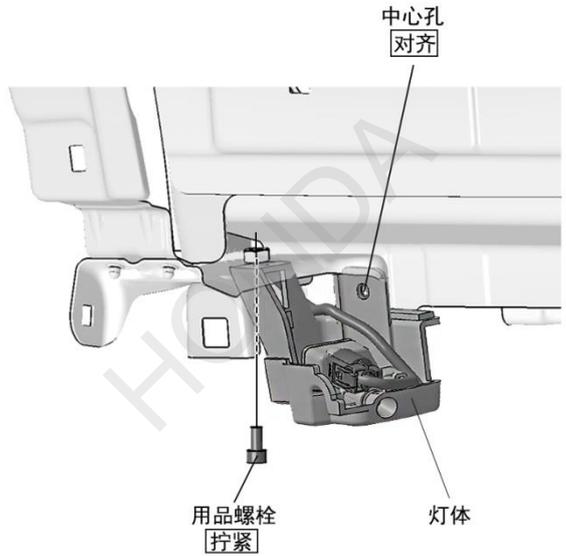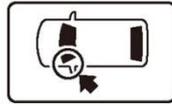

26. 安装螺栓。

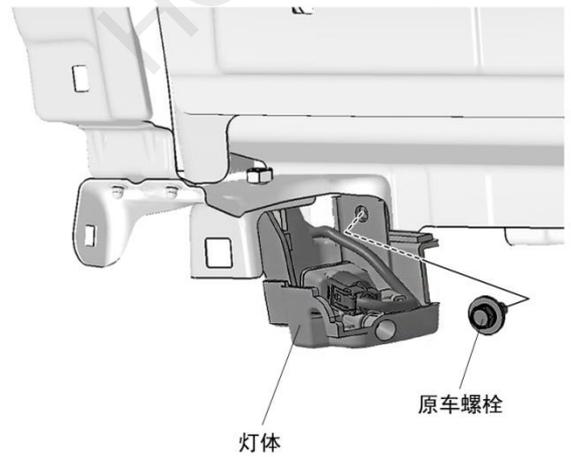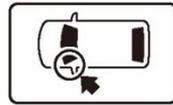


27. 拆出车辆钣金上的防水塞。

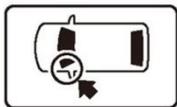


车辆防水塞
拆出

左前轮内翼子板后侧盖板

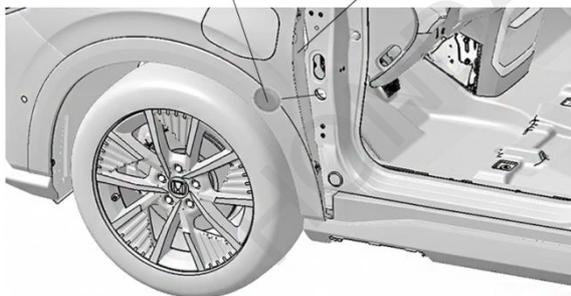


28. 拉开内翼子板后侧盖板。

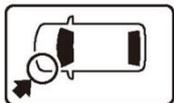


左前轮内翼子板

内翼子板后侧盖板
拉开

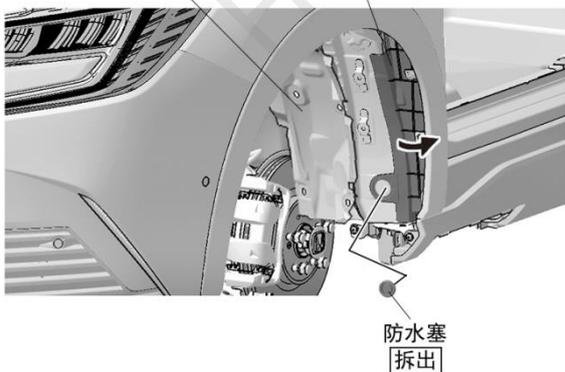


29. 整理铺放灯体线束。

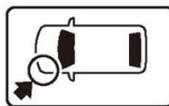


灯体线束
穿过内翼子板后侧盖板

内翼子板后侧盖板
拉开

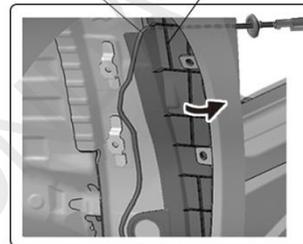


左前轮内翼子板

防水塞


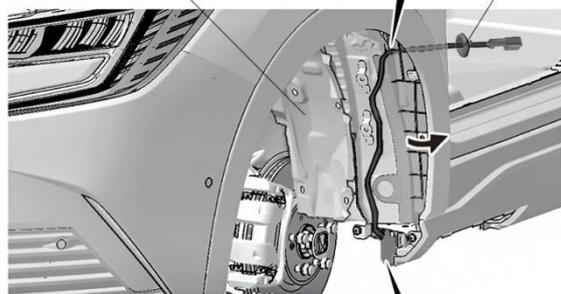


灯体线束



灯体

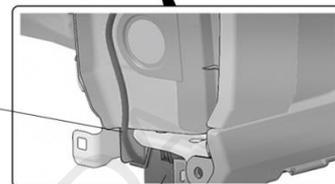


30. 将灯体线束连接器穿过原车钣金孔。

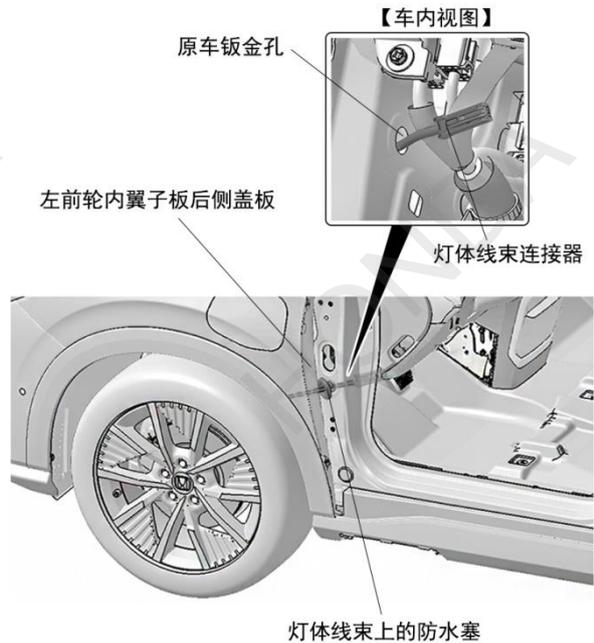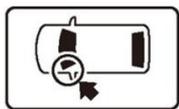

32. 将主线束连接器与灯体线束连接器对接。

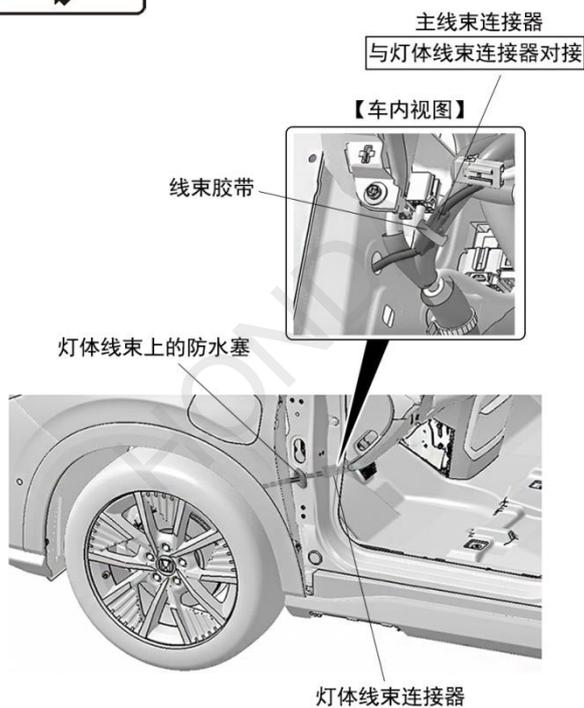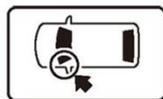


31. 固定灯体线束上的防水塞。

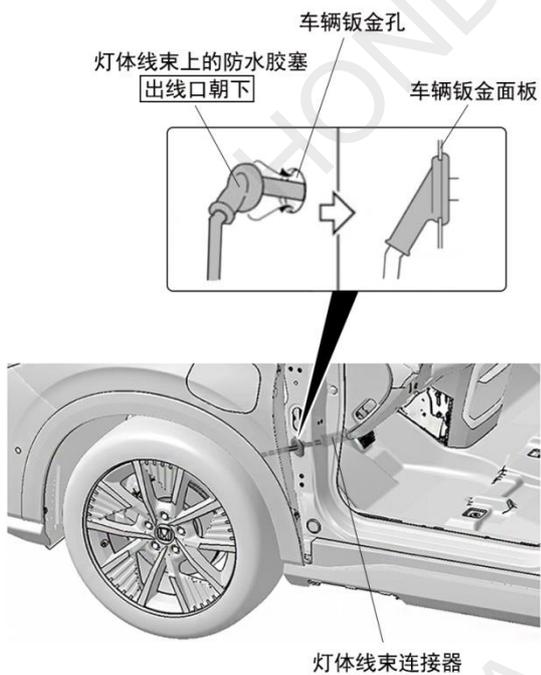

33. 复原左前轮内翼子板和左前轮内翼子板后侧盖板。



34. 顺时针打尽方向盘。

35. 另一侧也进行相同操作。

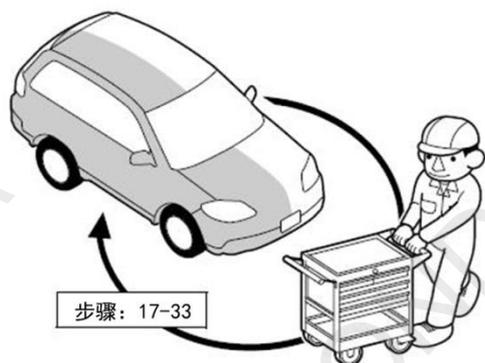

投影灯角度的调节 (有需要时)


36. 拧动投影灯上的内六角螺栓调节投影灯。

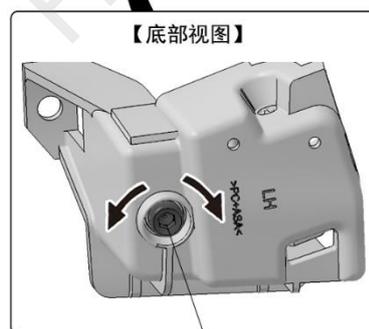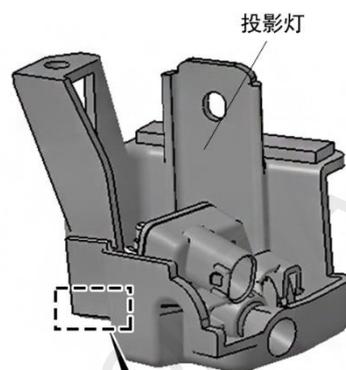


灯体的内六角螺栓

顺时针方向拧动投影灯图案变短
逆时针方向拧动投影灯图案变长

【顺时针】

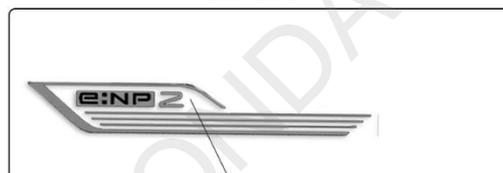


【逆时针】

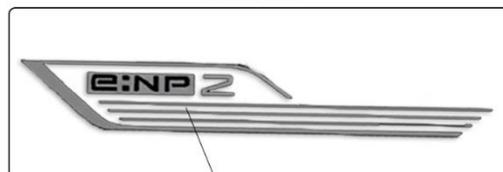

37. 投影灯图案效果。

建议

- 建议调整后投影图案后端位置在左后轮中间处
- 调整后长度在（1.8-2）米范围内。

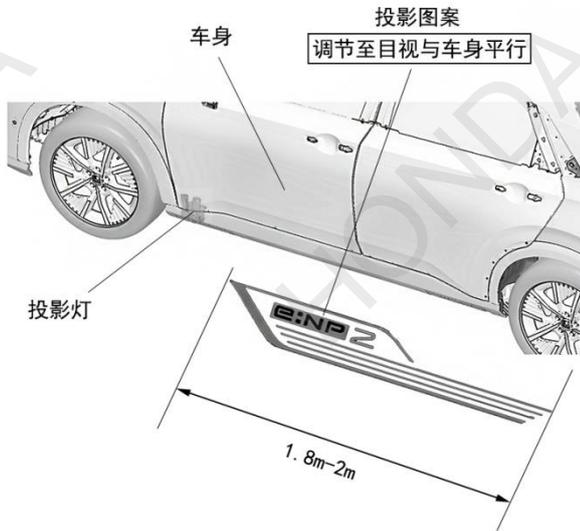


安装确认

38. 确认配线和安装没有异常。

建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

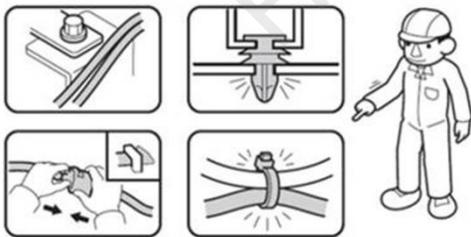

复原作业

39. 拆卸下来的车辆零件按原样装回。


建议

- 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。



动作确认


40. 把电瓶的负极端子重新接回。

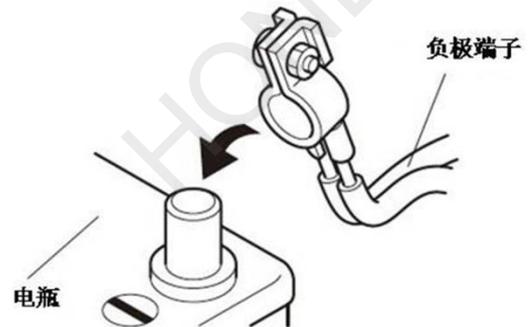

41. 跟据使用说明书装好投影灯确认产品性能。

车辆检查

42. 确认电装产品及电子系统的运转正常。
43. 恢复各单元的安装前的设置状态。

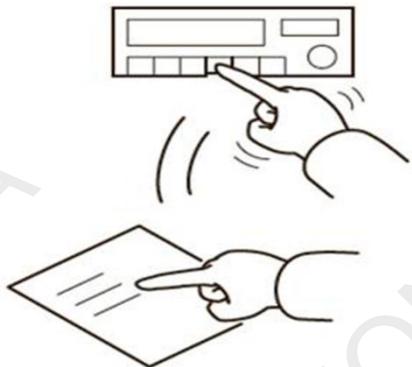

维修保养

保险丝的位置

- 2A 保险丝的位置请参照“安装步骤 12”。