


安装位置图

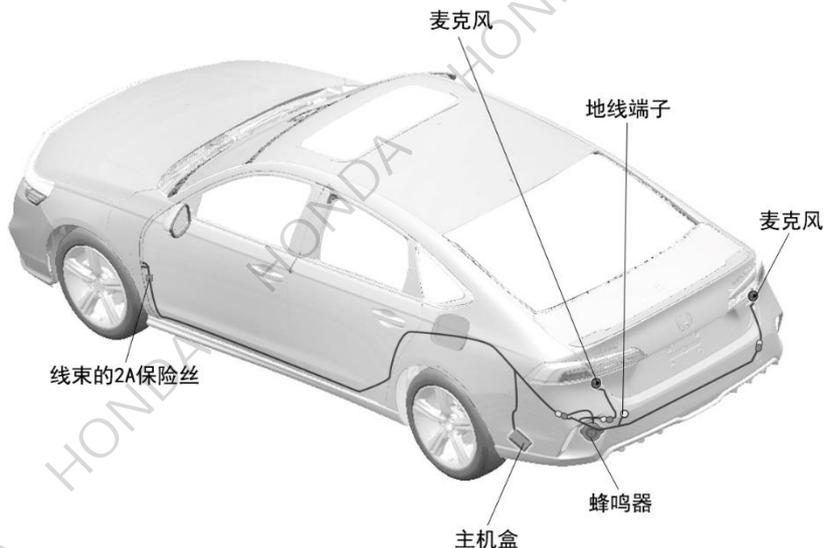

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

	危险	不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害
	警告	不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害
	注意	不遵从该指示，有可能导致受伤
	建议	防止导致故障、破损的建议
	禁止事项	

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。




- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。




线束操作注意事项



请不要把用品线束与SRS线束扣夹在一起。

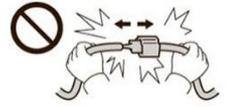

拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。

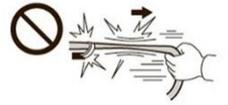

请不要用力拉拽线束。



线束不要夹压在零件中间。



接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。


安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。

组成配件

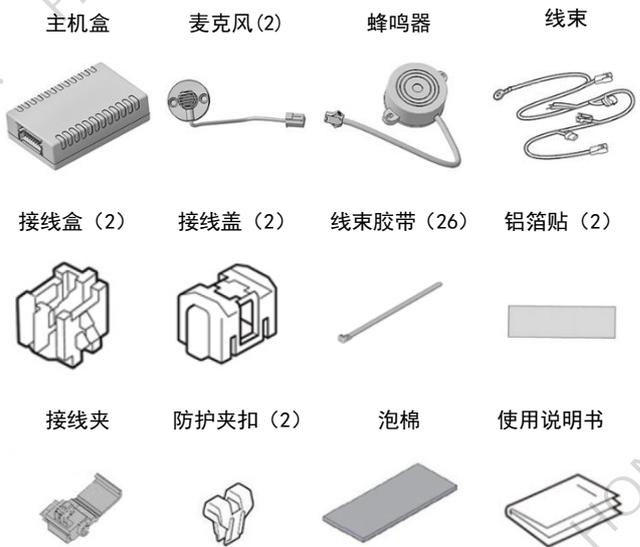

必要工具/用具

- | | | |
|---------|---------|---------|
| • 十字螺丝刀 | • 夹扣拔取器 | • 一字螺丝刀 |
| • 套筒 | • 棘轮 | • 鲤鱼钳 |
| • 脱脂清洁剂 | • 抹布 | • 卷尺 |
| • 剪刀 | • 包封胶布 | • 绝缘胶布 |
| • 美纹纸 | | |


安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。

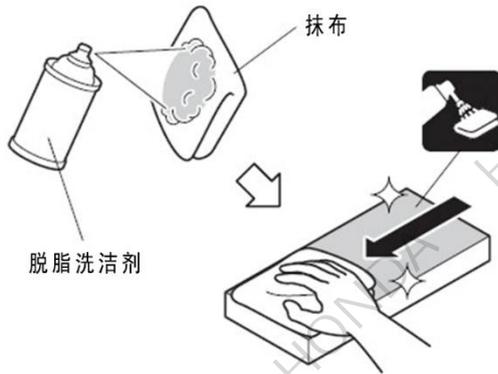


电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。



建议

- 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。


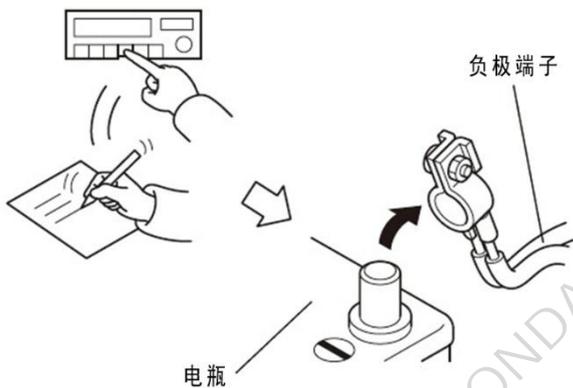


车辆部件的拆卸


4. 拆出驾驶席仪表板下护板。

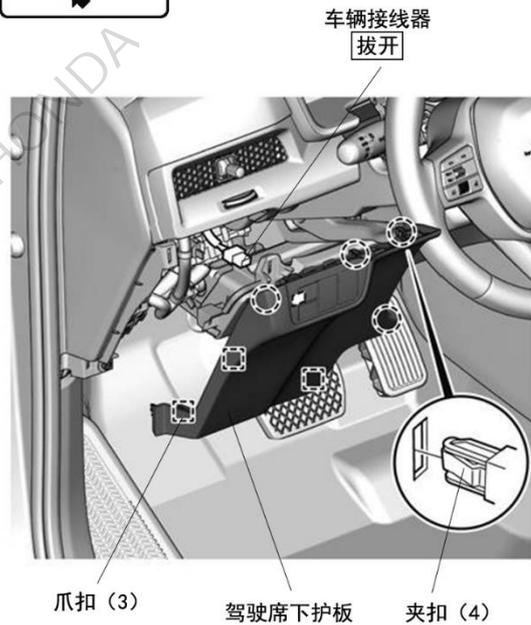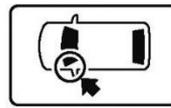

5. 拆出左前侧踏板饰件。


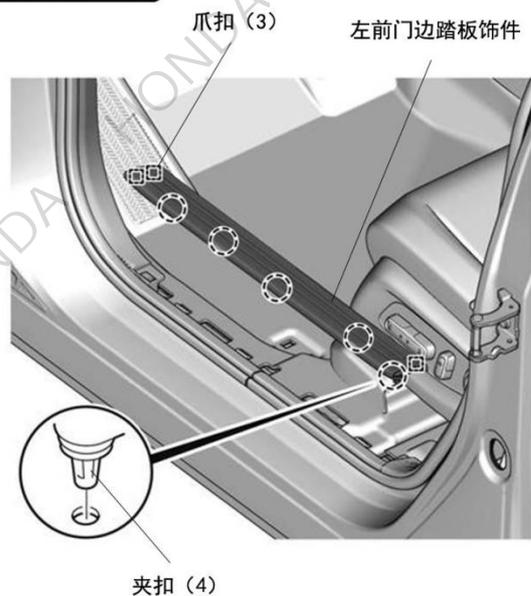
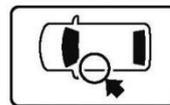


6. 拆出左前侧饰板。

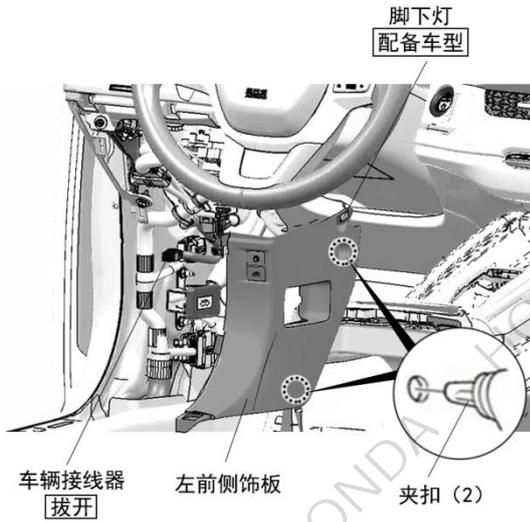



7. 拉起后排座垫, 在挂钩处粘贴胶带防止重新咬合。

8. 拆出左后侧踏板饰件。

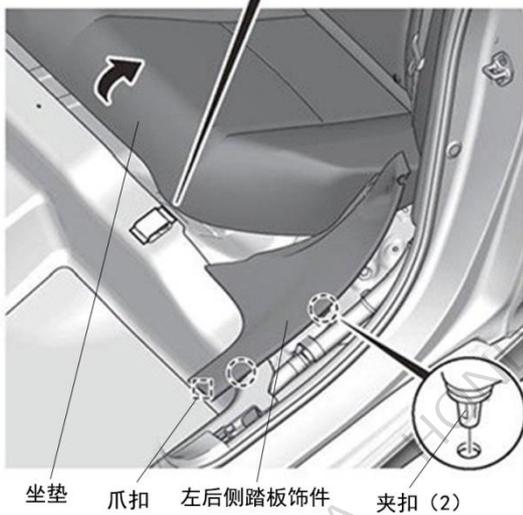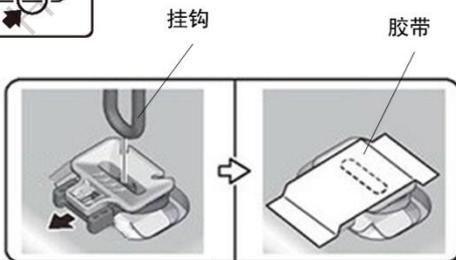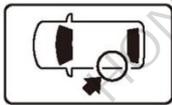


9. 拉起后排座垫。



10. 拆出螺栓。

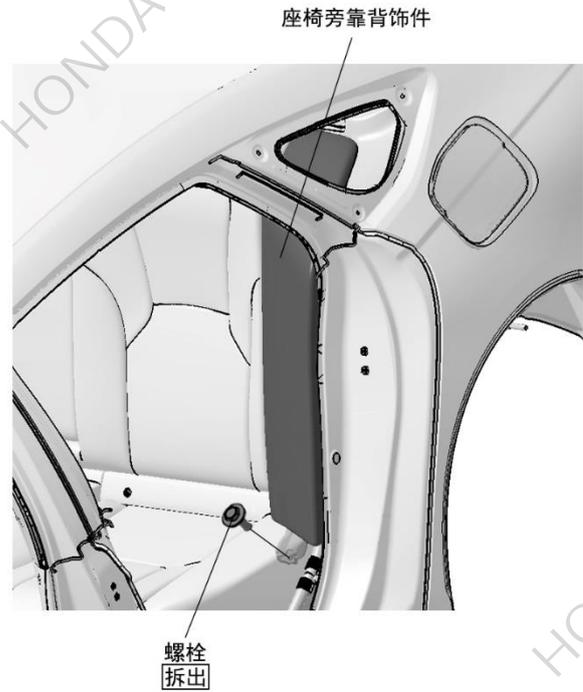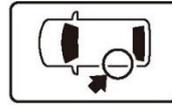



11. 放倒后排座椅靠背。

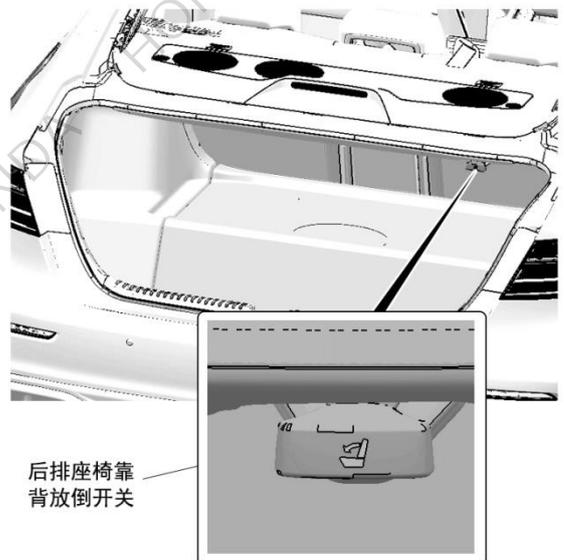



12. 拆出座椅旁靠背饰件螺栓盖板。

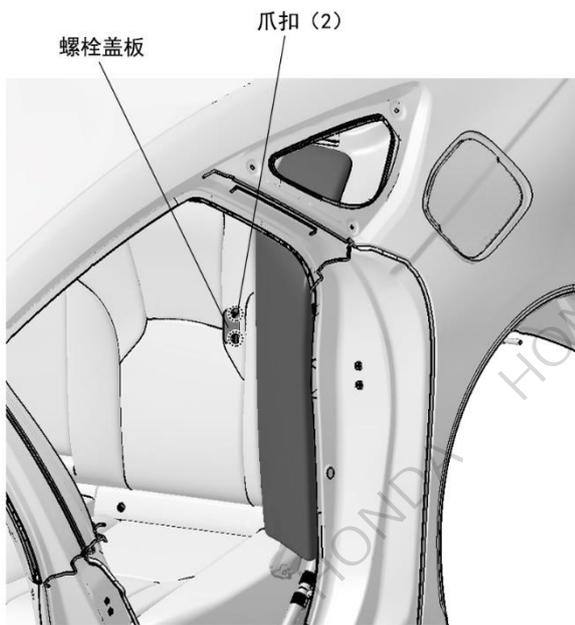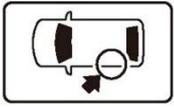



14. 拉开座椅旁靠背饰件。

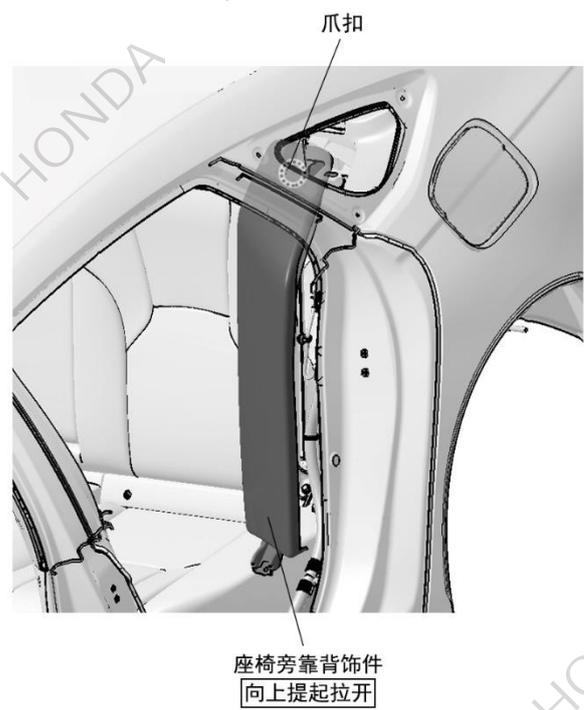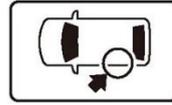

13. 拆出螺栓。

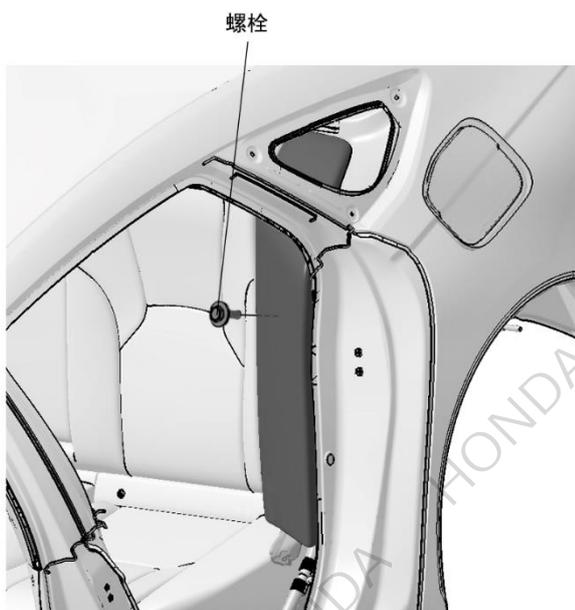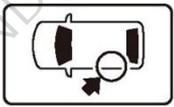

15. 拆出中心柱下护板。

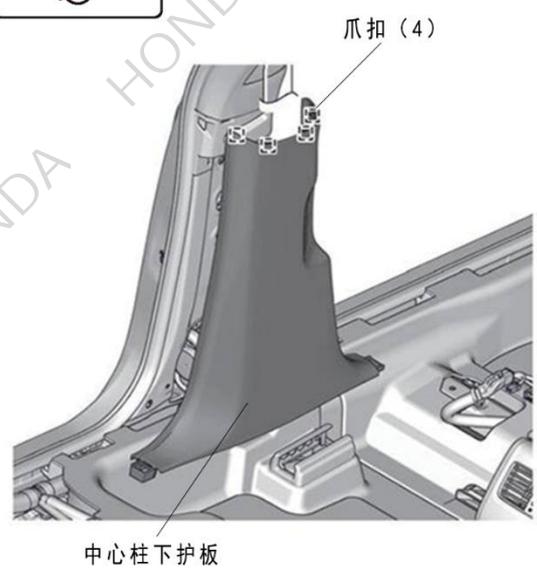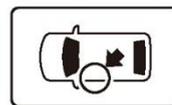


- 汽油车型
- 混合动力车型

顺序 16-18

转顺序 19

【汽油动力车型】


16. 拆出尾箱垫板。

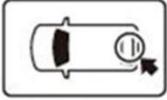

17. 取出工具箱。





18. 卸下尾箱后饰板。

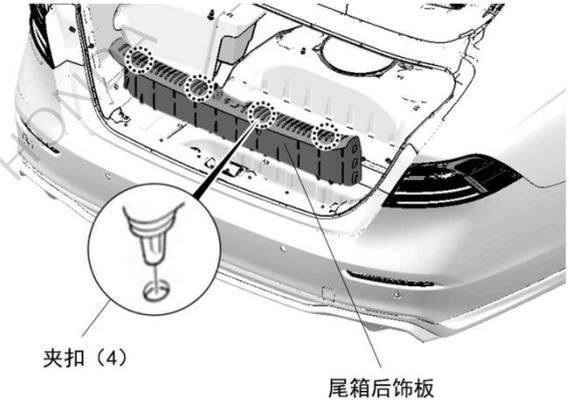


转顺序 25

【混合动力车型】


19. 拆出尾箱垫板。

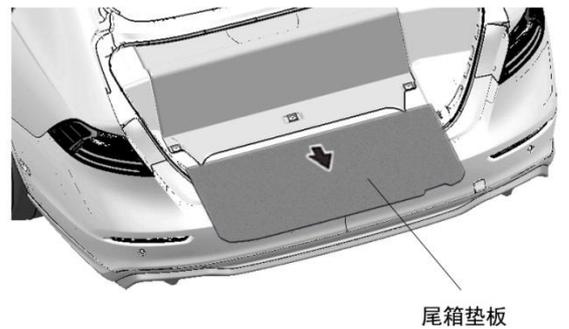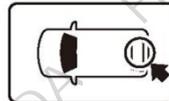


20. 取出工具箱。

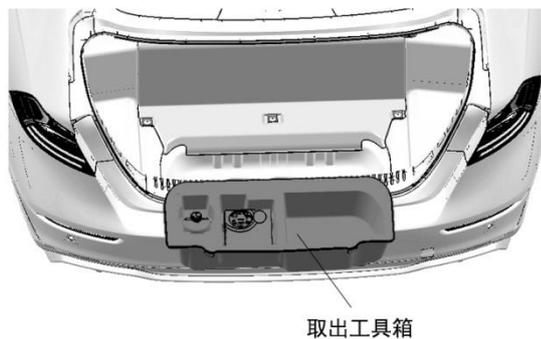


21. 放倒后排座椅靠背。

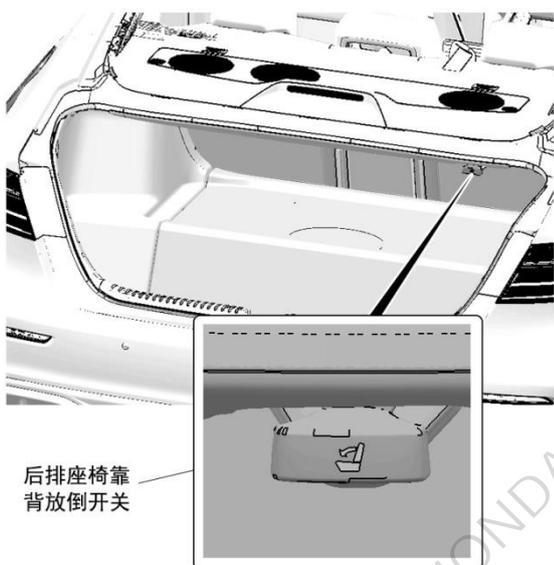


22. 拆出夹扣。

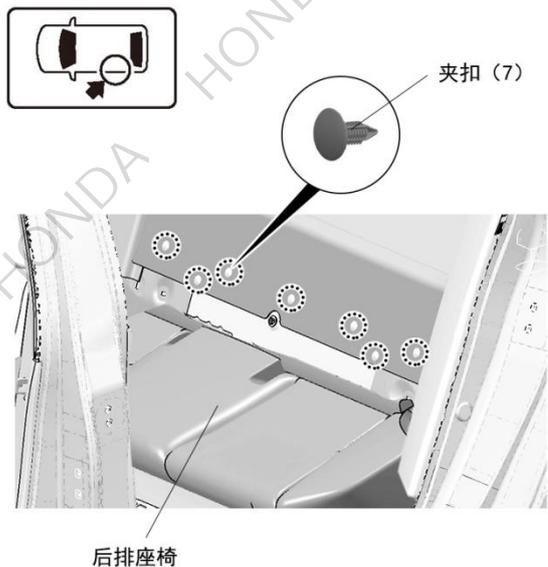


23. 拆出尾箱垫板。

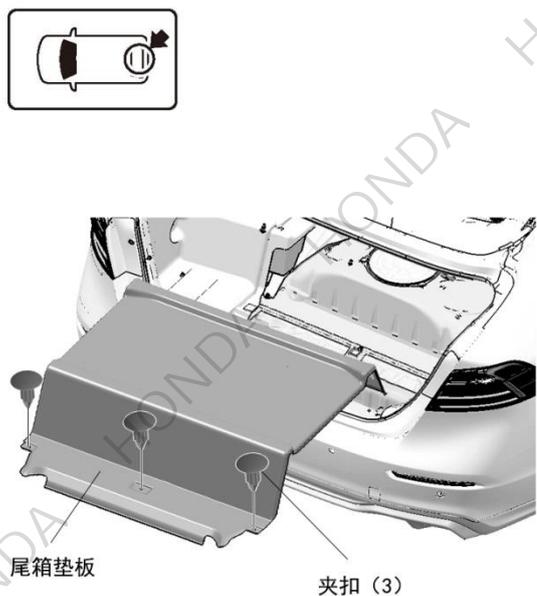


24. 拆出尾箱后饰板。

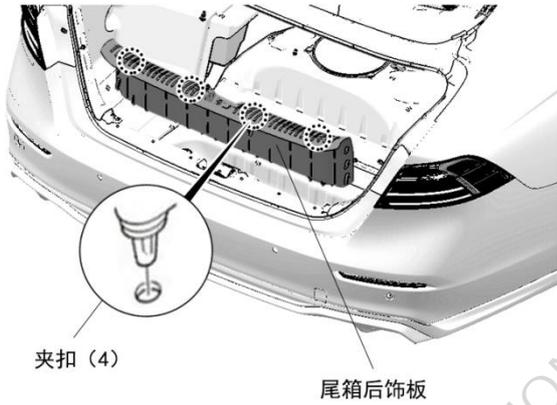




25. 向右掀开尾箱左侧内饰板 (不同配置车型, 略有不同, 请以实物为准)。

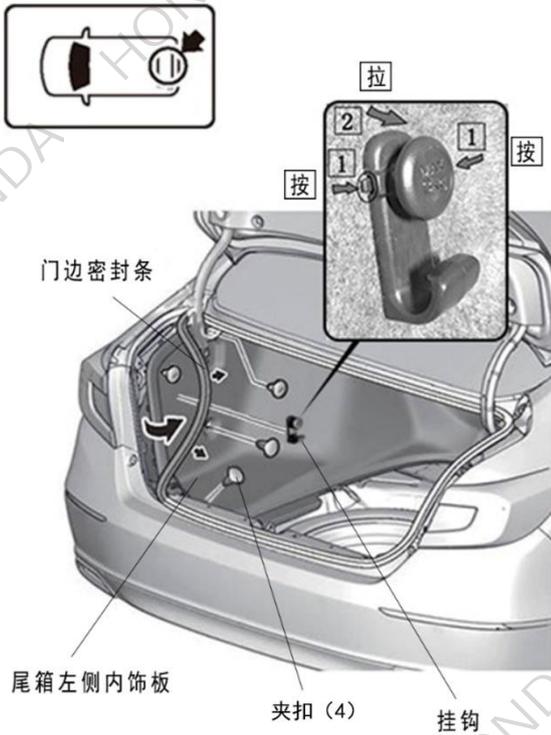

26. 向左掀开尾箱右侧内饰板 (不同配置车型, 略有不同, 请以实物为准)。

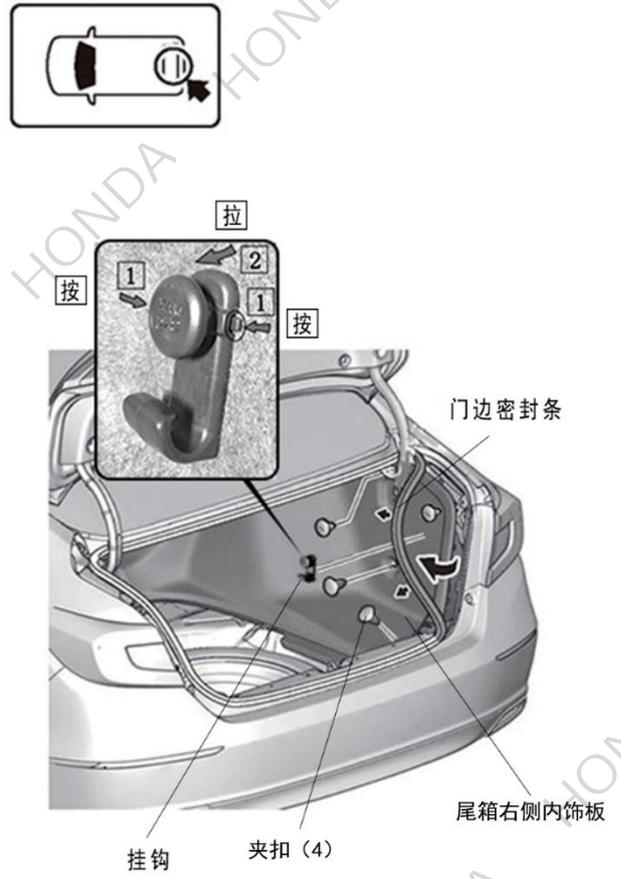


27. 在后备箱钣金上粘贴美纹纸做记号。

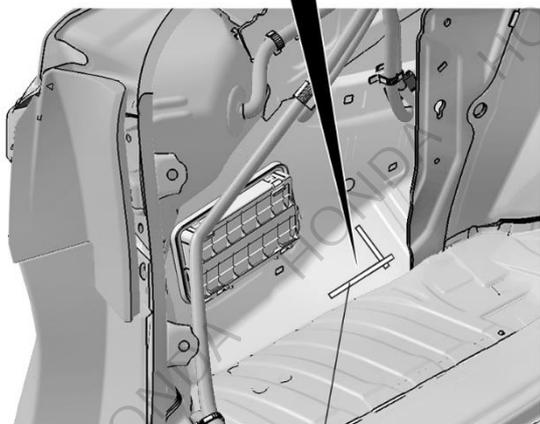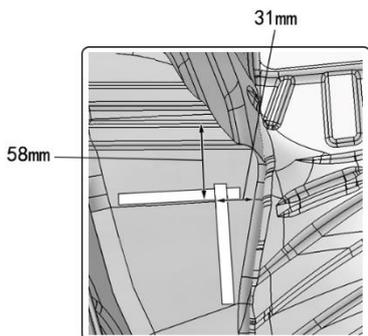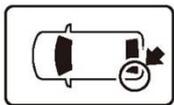



美纹纸

28. 在粘贴位置脱脂清洁后粘贴蜂鸣器。

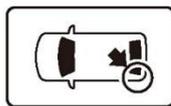

与钣金末端中间位置相切

蜂鸣器的2级接线器

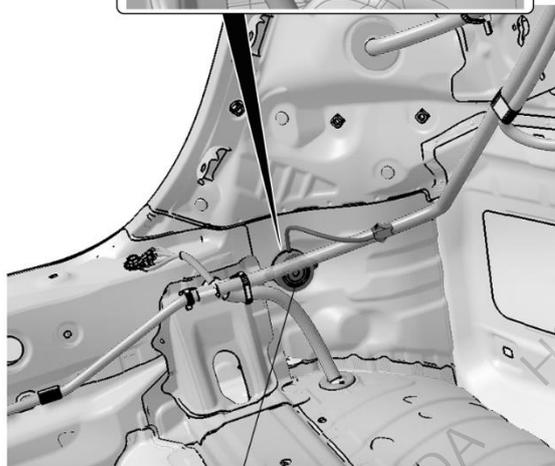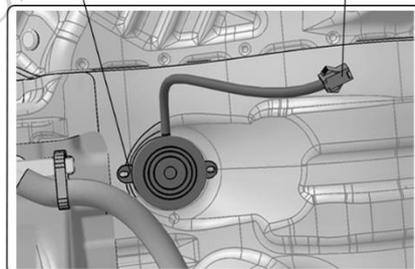

蜂鸣器





90°




29. 拉开尾门胶条，将麦克风的线束卡入尾门饰板缝隙内。

30. 在粘贴位置脱脂清洁后粘贴麦克风。

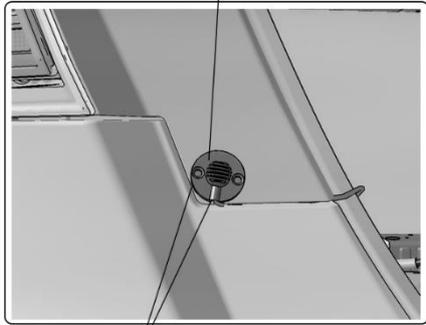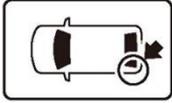


边缘对齐

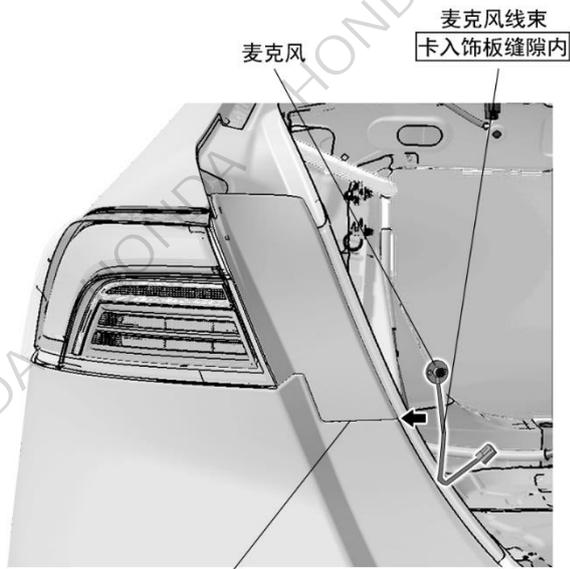

麦克风

麦克风线束
卡入饰板缝隙内

饰板缝隙

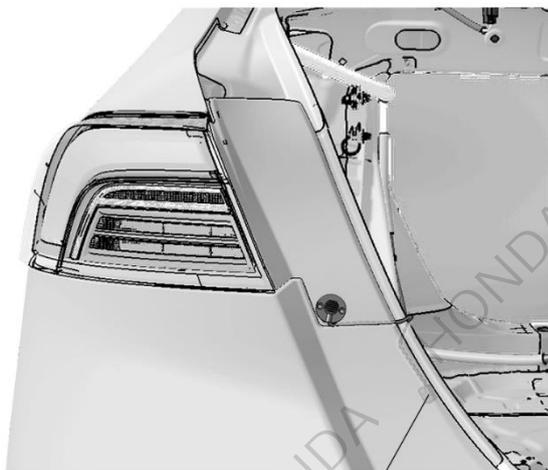


麦克风的2级接线器


31. 粘贴铝箔贴，安装防护夹扣。

32. 固定麦克风的线束。

【裁剪铝箔贴】

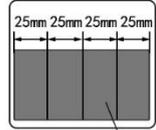

铝箔贴

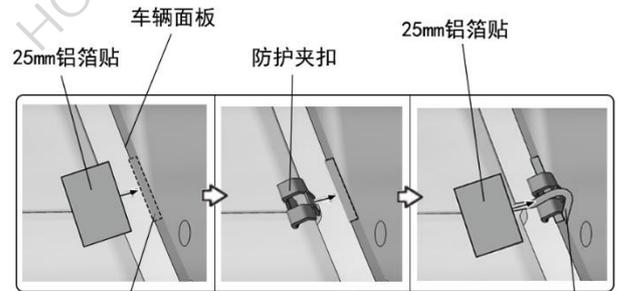

25mm铝箔贴

车辆面板

防护夹扣

25mm铝箔贴




麦克风线束



麦克风线束的2级接线器


33. 尾门右侧也进行相同操作。

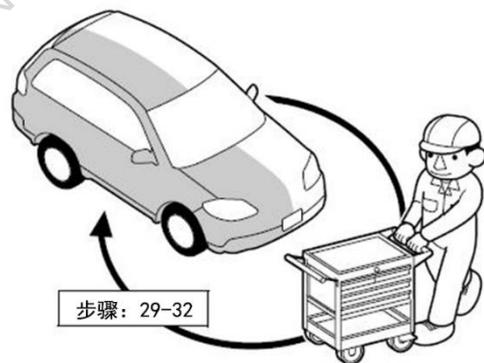


步骤：29-32

线束的铺设

34. 整理铺设线束，连接线束的地线端子。

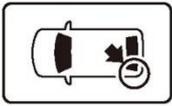


车辆螺栓 线束的地线端子

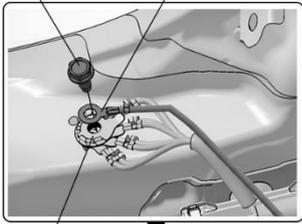

车辆公共地线端



麦克风的2级接线器

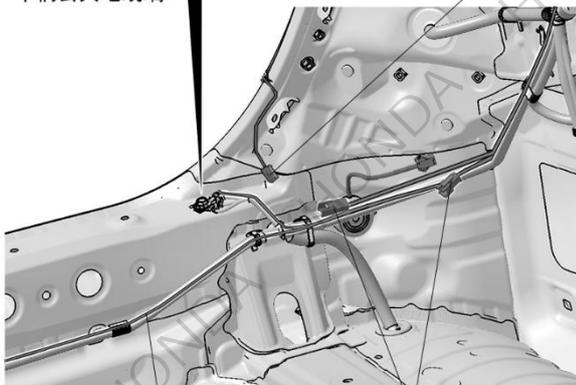

线束


线束的2级接线器

35. 整理铺设线束，连接线束的2级接线器与尾门右侧麦克风的2级接线器。

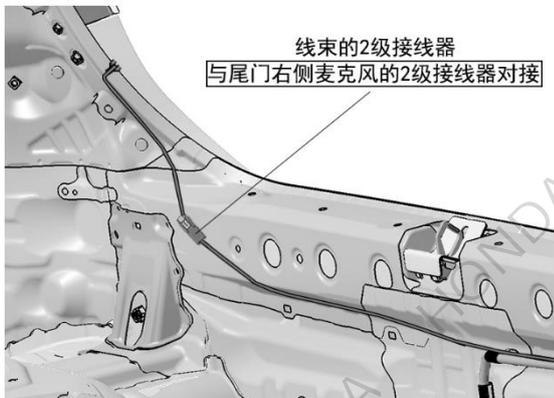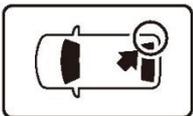

线束的2级接线器
与尾门右侧麦克风的2级接线器对接


36. 将泡棉分成3等份。

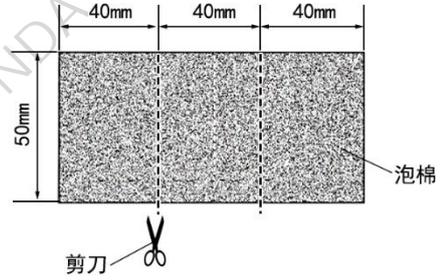


泡棉

剪刀


37. 裁剪铝箔贴，固定线束

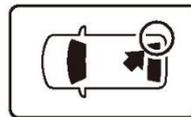

【裁剪铝箔贴】

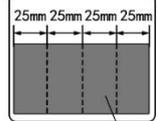



铝箔贴

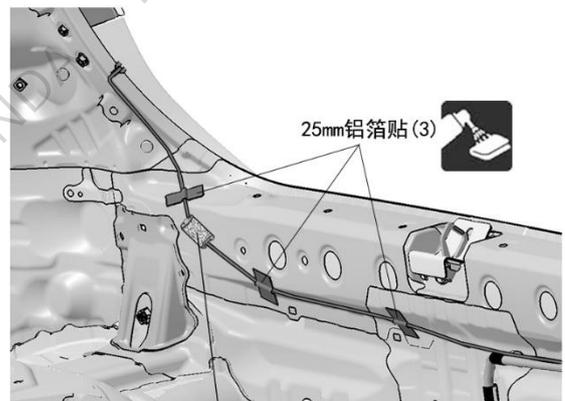

25mm铝箔贴(3)


40*50mm泡棉
包裹接线器

38. 整理铺放线束。

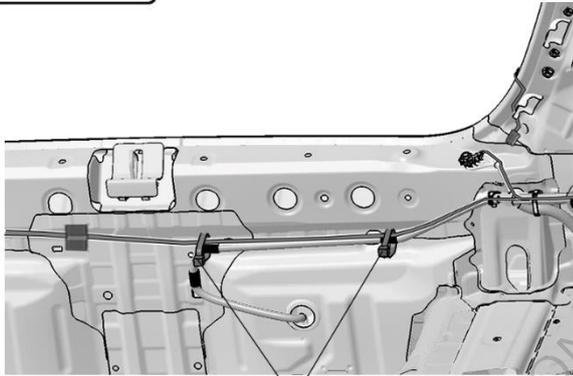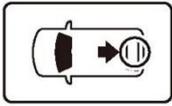


线束胶带 (2)

39. 沿车辆线束整理铺放线束, 连接线束的 2 级接线器与蜂鸣器的 2 级接线器、麦克风的 2 级接线器与线束的 2 级接线器。

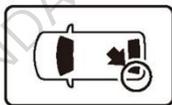


麦克风的2级接线器
与线束的2级接线器对接

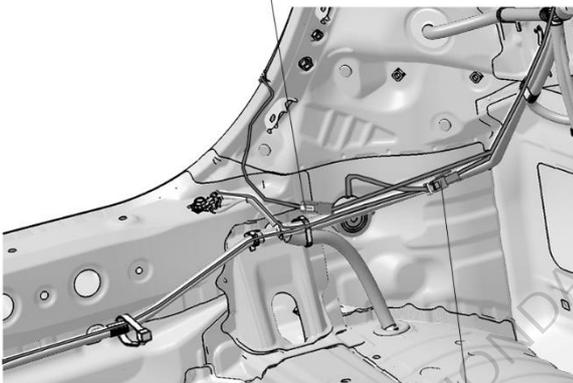

线束的2级接线器
与蜂鸣器的2级接线器对接

40. 固定线束。

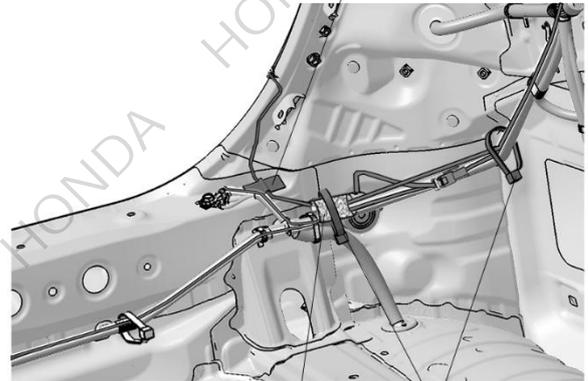


线束胶带 (2)

40*50mm泡棉
包裹连接器和线束


41. 将线束连接器插入主机盒, 在粘贴位置脱脂清洁后粘贴主机盒。

42. 整理铺放并固定线束。

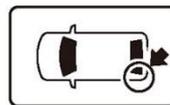


40*50mm泡棉

线束胶带 (3)

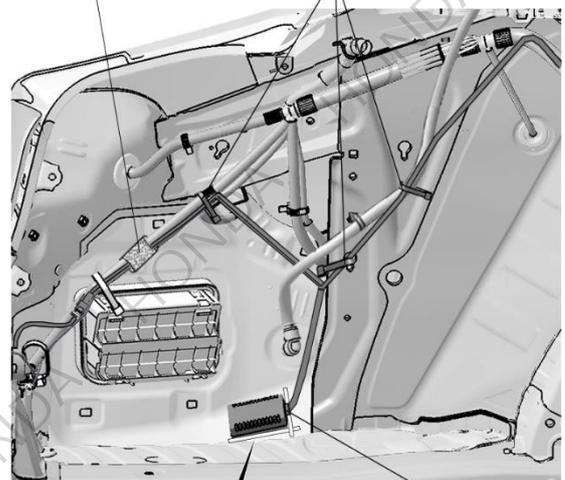

线束连接器
插入主机盒

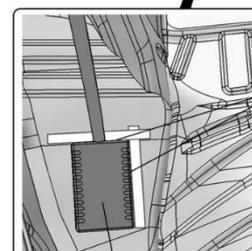



对齐美纹纸边缘



主机盒





43. 沿车辆线束整理铺放线束。

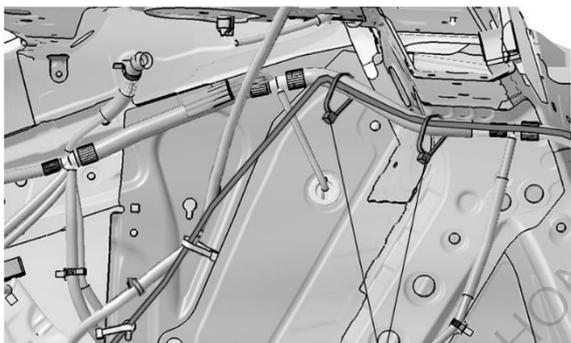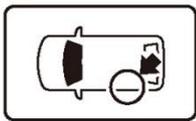



线束胶带 (2)

44. 沿车辆线束整理铺放线束。

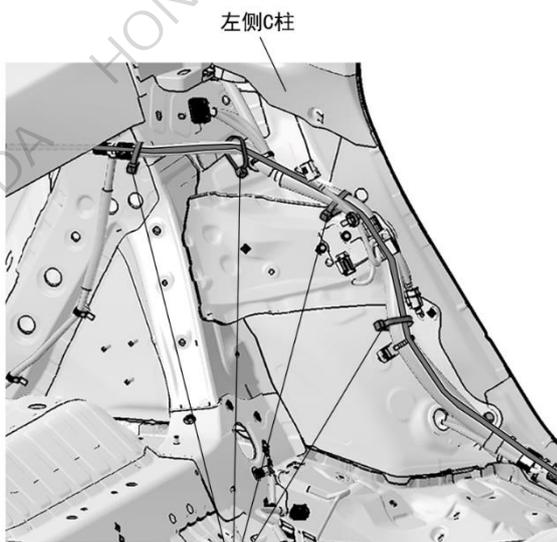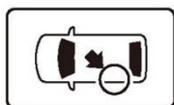



线束胶带 (4)

45. 沿车辆线束整理铺放线束。

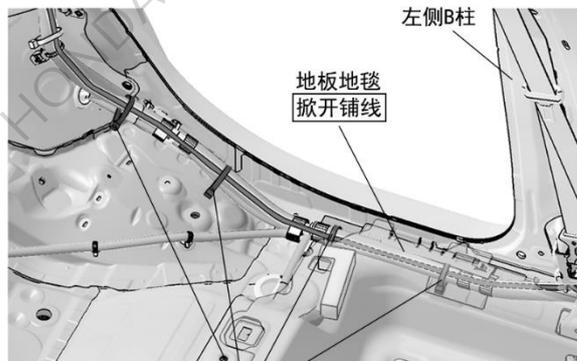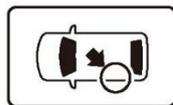



线束胶带 (4)

46. 沿车辆线束整理铺放线束。

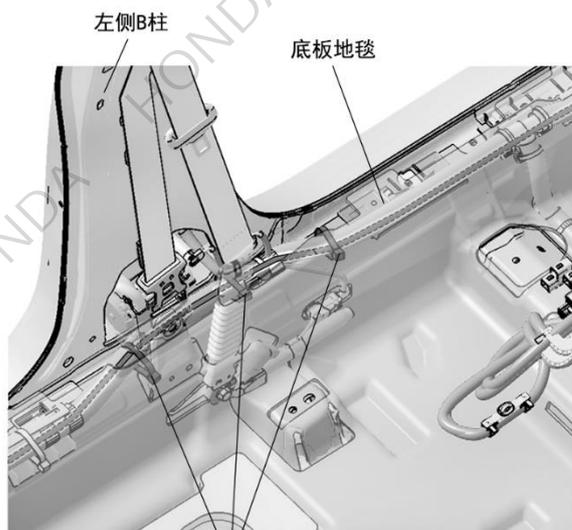
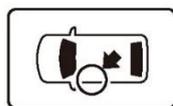


线束胶带 (3)


47. 沿车辆线束整理铺放线束。

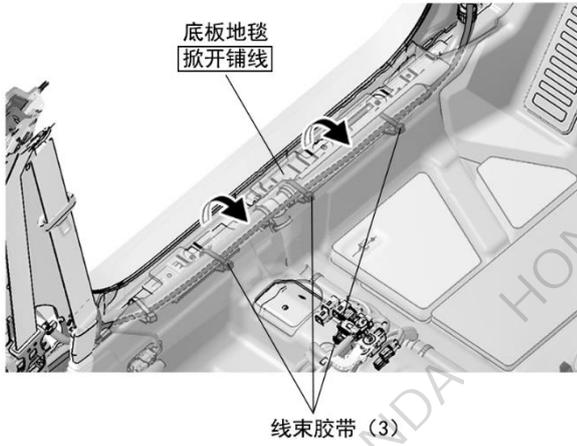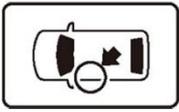



48. 沿车辆线束整理铺放线束。

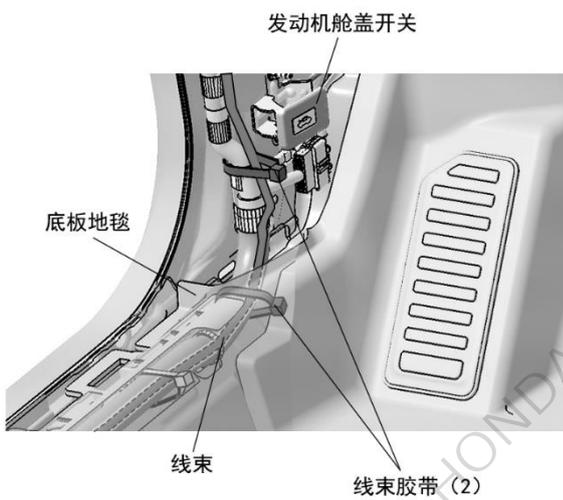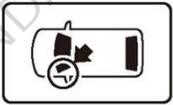

49. 整理铺放线束，拔出车辆 25 级接线器和车辆 28 级接线器。

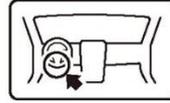

车辆25级接线器
[拔开]
车辆28级接线器
[拔开]

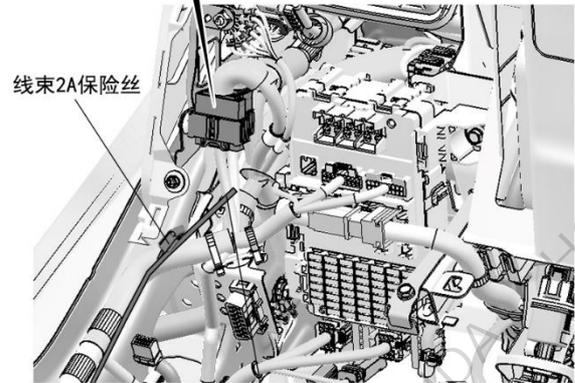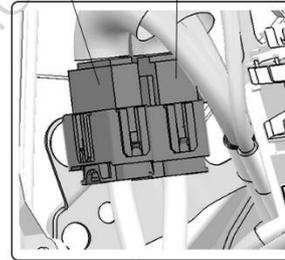


线束的灰色、蓝色、白色导线

50. 剪开车辆 25 级接线器的胶布。


建议

•操作时注意不要损伤车辆线束。

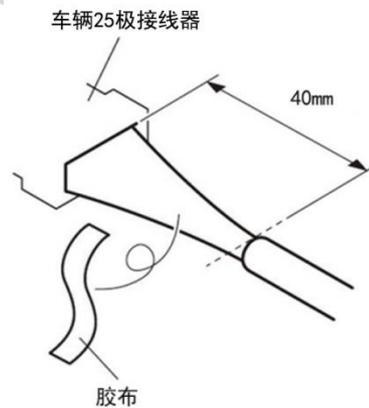

51. 连接线束的白色导线与车辆 25 级接线器。

建 议
<ul style="list-style-type: none"> • 注意不要弄错导线的接线位置。

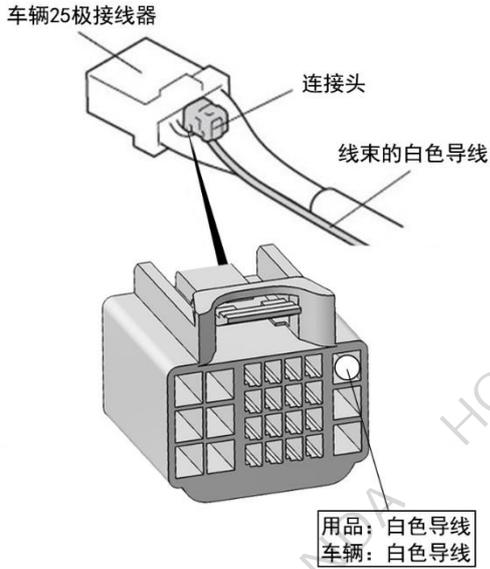


【线束侧视图】

连接头的安装方法		
1 用品导线 连接头内盒	2	3 车辆导线
4 连接头外罩 锁紧（第一层）	5	锁紧（第二层）
连接错误时的处置方法 不要把已经安装好的连接头拆开		
1 用品导线 约 40mm 一定要锁紧至第2层	2 绝缘胶布 绝缘处理	
3 使用新的连接头把用品导线与正确导线连接。		


52. 固定线束的白色导线，把车辆 25 级接线器按原样接好。

建 议
<ul style="list-style-type: none"> • 把车辆线束的软管和胶布都包裹住。

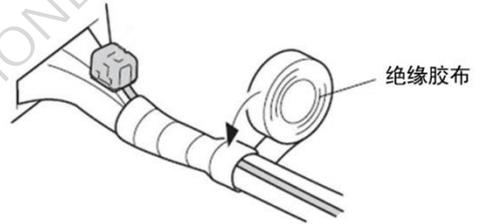


53. 剪开车辆 28 级接线器的胶布。

建 议
<ul style="list-style-type: none"> • 操作时注意不要损伤车辆线束。

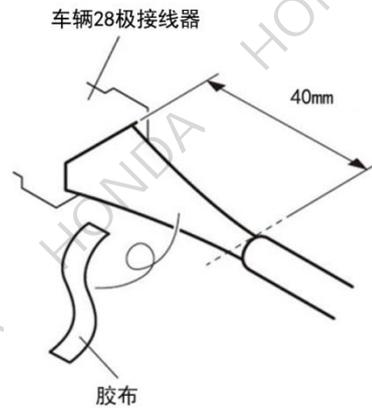

54. 连接线束的灰色导线与车辆 28 级接线器。

建议
<ul style="list-style-type: none"> • 注意不要弄错导线的接线位置。

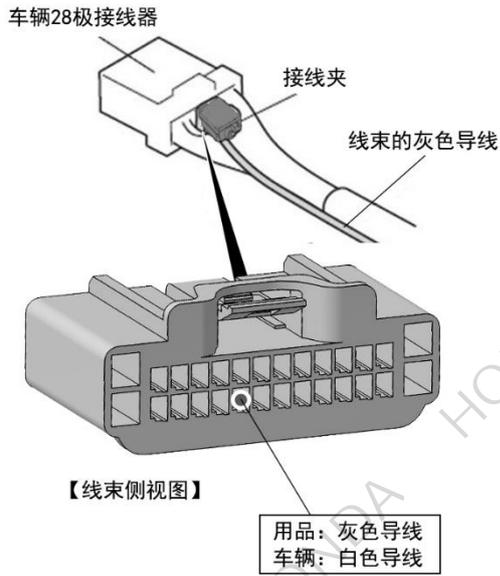


接线夹的安装方法

<p>1 车辆导线</p> <p>接线夹</p>	<p>2 侧面卡紧</p> <p>(压着力：$\geq 230\text{N}$)</p>	<p>3</p> <p>用品导线</p>	<p>4 卡紧</p> <p>(压着力：$\geq 230\text{N}$)</p>
<p>5</p> <p>绝缘胶布</p>			

55. 连接线束的蓝色导线与车辆 28 级接线器。

建议
<ul style="list-style-type: none"> • 注意不要弄错导线的接线位置。

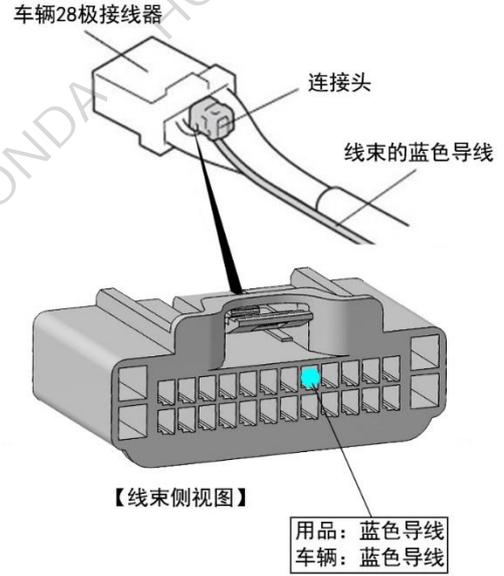

连接头的安装方法

<p>1 用品导线</p> <p>连接头内盒</p>	<p>2</p>	<p>3 车辆导线</p>
<p>4 连接头外罩</p> <p>锁紧 (第一层)</p>	<p>5</p> <p>锁紧 (第二层)</p>	


连接错误时的处置方法
不要把已经安装好的连接头拆开

<p>1</p> <p>一定要锁紧至第2层</p> <p>约40mm</p> <p>用品导线</p>	<p>2 绝缘胶布绝缘处理</p>
<p>3 使用新的连接头把用品导线与正确导线连接。</p>	



56. 固定线束的导线，把车 28 级接线器按原样接好。

建议

- 把车辆线束的软管和胶布都包裹住。

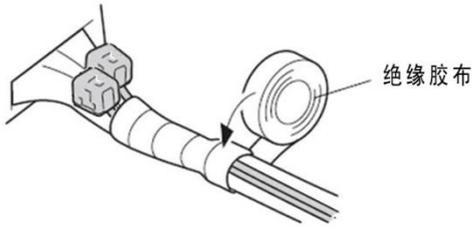

57. 固定线束。

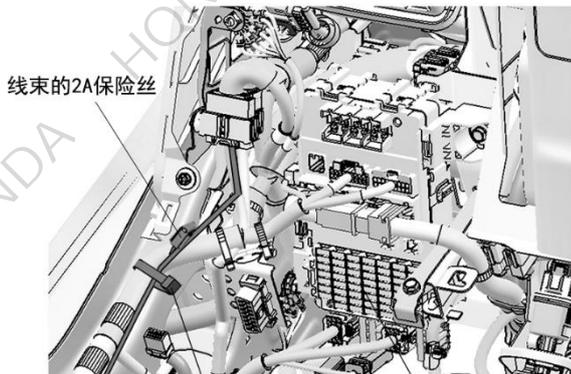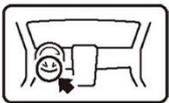


安装确认

58. 确认配线和安装没有异常。

建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

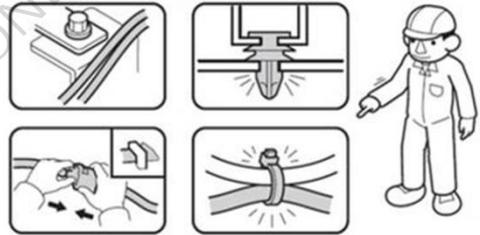

复原作业

59. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。


建议

- 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。



动作确认

60. 把电瓶的负极端子重新接回。

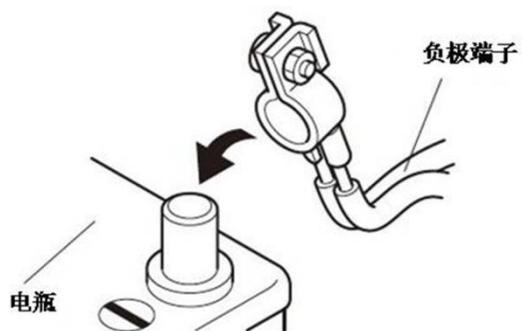


61. 参照使用说明书，确认产品的各项功能。

车辆检查

62. 确认电装产品及电子系统的运转正常。

63. 恢复各单元的安装前的设置状态。

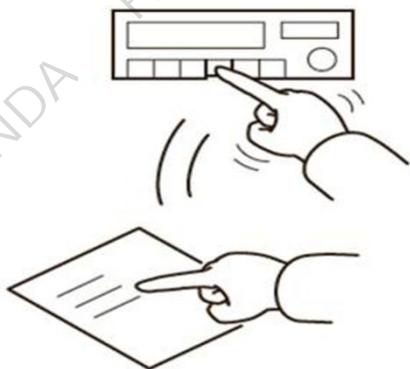

维修保养

保险丝的位置

• 2A 保险丝的位置请参照“安装步骤 57”。

请把下列物品交付用户

• 使用说明书