

HONDA



燃烧室除碳剂

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册

08CH1-ADA-YW4-8W



非常感谢您使用本田**燃烧室除碳剂**，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明确之处，请向本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

注意事项和免责声明

注意事项

1. 远离热源、火花、明火，使用本产品时不得进食、饮水或吸烟。
2. 如吸入：移走污染源或将患者移到新鲜空气的地方，并马上就医。
3. 如皮肤接触：请立刻脱掉被污染的衣物，马上用肥皂水和大量清水冲洗干净，若仍有不适，请马上就医。
4. 如眼睛接触：用大量清水冲洗眼睛至少20分钟，若冲洗后仍有刺激感，立即就医。
5. 如食入：不可经口喂食任何东西，不可催吐。
6. 操作结束后，彻底清洗手部等皮肤接触处。
7. 放于阴凉、通风良好的地方，严禁暴晒。
8. 放置于儿童不易接触的地方。
9. 用后空罐切勿投入火中，所有废弃物必须按照国家法规和当地的环境控制法规进行处置

免责声明

在使用本产品前，请充分了解产品性能、施工部位及施工方法。并由专业人员规范施工。如误用产品或误识别成其他产品使用，导致损失，本公司不承担任何责任。

产品功效说明

产品规格

- 容量：430g

产品主要成分

- 去离子水、椰油酰胺丙基甜菜碱、三甲苯等。

产品功效

- 本品能够迅速分解并去除活塞顶部及燃烧室内的积碳；
- 恢复发动机正常压缩比，减少爆震、敲缸等现象；
- 恢复车辆动力性和燃油经济性，降低有害气体排放，保护环境。

产品保质期

- 3年（安全存储条件下）

施工方法与步骤

施工前注意事项

1. 在使用本产品前，请充分了解产品性能、施工部位及施工方法。避免误用产品或误识别成其他产品使用，导致损失。
2. 务必在充分做好安全措施后，由专业的技师，按主机厂的培训，规范作业。
3. 产品使用前，请先将产品上下充分摇晃，5次以上。
4. 施工过程中，零件及工具请勿放置在发动机舱内。务必规范操作，防止异物掉入燃烧室。

施工方法与步骤

使用说明

使用方法

1. 启动发动机，热车至正常工作温度(60度以上或散热水箱的风扇开始运转)




2. 关闭发动机。严格按照主机厂的培训指引，拆出火花塞，并摇动曲轴皮带轮，使各缸活塞达到同一高度；



3. 产品接上导管，利用导管向各个燃烧室内依次注入本产品，直至喷满所有燃烧室。



4. 浸泡5-10分钟后，用燃烧室泡沫吸瓶吸净燃烧室内的泡沫，再用风枪吹净燃烧室内部的残留液体；

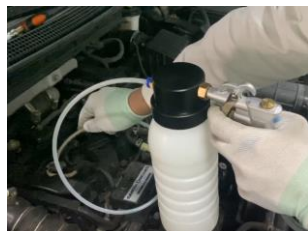

施工方法与步骤

使用说明

使用方法

5. 用干净的布盖住火花塞口。按启动开关8秒，拖动发动机转动。停止10秒后，再操作1次。排净气缸内残留液体。



6. 严格按照主机厂的培训指引，装回火花塞，复原原车；




7. 启动发动机，进行排碳。

（1）以每10秒递增500转的增幅，将发动机转速缓慢提速到3000转后，再维持10秒。

（2）松开油门踏板10秒。再以每5秒递增500转的增幅，缓慢提速到3000转后，再维持10秒。重复本步骤9次。

（3）整个排碳过程，维持3分钟以上。

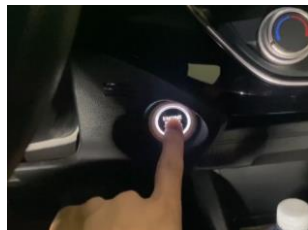

HONDA

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

www.honda-access.cn