

**GHAC**



更多惊喜详情，敬请扫码关注

本田纯正用品官方公众号/微信小程序

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

www.honda-access.cn



# INTEGRA HIFI 音响

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册

08A55-3K0-Y000-80



非常感谢您使用 INTEGRA HIFI 音响，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向广汽本田特约销售服务店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

## 目录

### 前言

1. 安全注意事项·····1、2

### 使用说明

1. DSP设备产品部位展示 ····· 3
2. 产品各部件名称····· 4
3. 喇叭参数····· 5
4. DSP功放参数 ····· 6
5. DSP蓝牙认证 ····· 7

### 参考事项

1. 使用蓝牙时注意事项·····8、9
2. 使用时的注意事项 ·····10
3. 在判断为故障之前·····11

## 警告

- 请勿对HIFI音响设备私自进行维修或设备改装。
- 为了防止电器短路，请勿将液体靠近DSP设备，避免造成意外发生。
- DSP功放设备如遇水与其它液体进入机内，应立即切断电源或在车辆安全状态下熄火断电。




## 注意

- 使用HIFI音响时请勿做出影响驾驶安全的行为。
- 如车辆DSP功放涉水，请由广汽本田特约销售服务店专员判断DSP功放无问题后再使用音响。
- 如HIFI音响DSP功放受意外外力造成变形或损坏，请联系广汽本田特约销售服务店进行判断处理。
- 请勿将HIFI音响系统安装在不适用的车型上或改动原来出厂的电气连接方案。  
(不适用带ANC主动降噪和原车音响带有BOSE标识的车辆)

DSP设备产品部位展示


产品各部件名称

使用说明

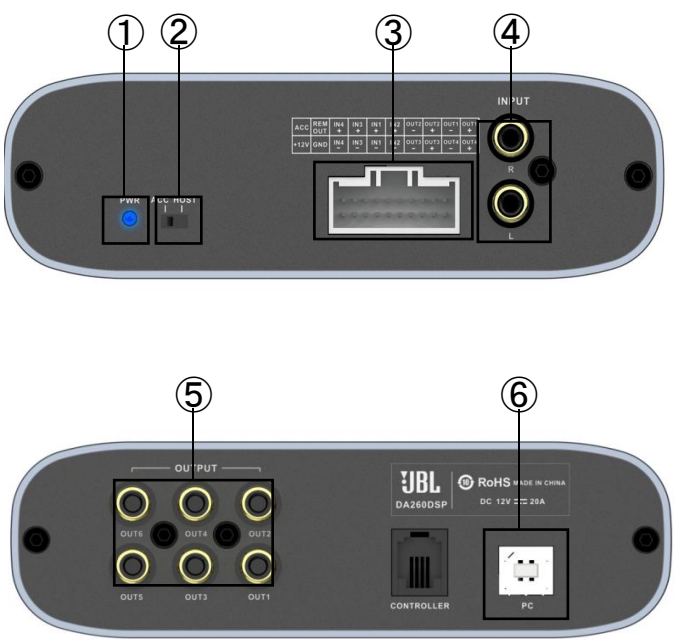

- ①: 设备指示灯
- ②: 启动方式切换出厂设置为“ACC”（非专业人士请勿操作）
- ③: 音频电源线插头
- ④: RCA音频输入端口
- ⑤: RCA音频输出端口
- ⑥: 电脑数据连接端口（非专业人士请勿操作）

使用说明

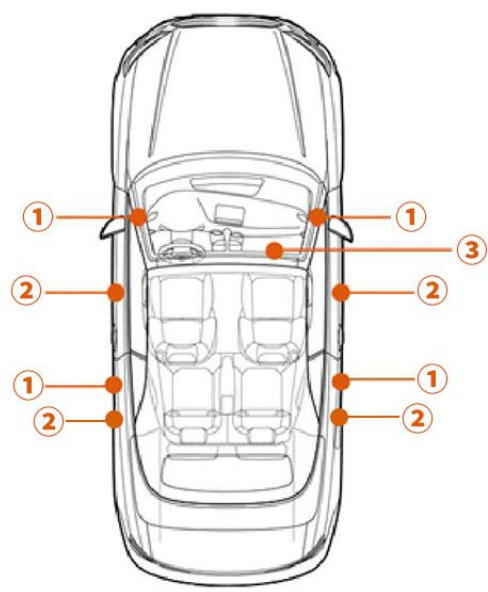

①高音喇叭 (4个)

②中低音喇叭 (4个)

③四路DSP (1个)

## 喇叭参数

## 1、两分频套装喇叭参数：

额定功率：50W

峰值功率：250W

阻抗：3Ω

响应频率：55Hz-20kHz

灵敏度：92dB

## DSP功放参数

## 2、DSP功放参数：

功率：4×70W

待机功耗：3mA以下

响应频率：20Hz~20kHz

电源：DC 9V~16V

使用环境温度：-20~70℃

## DSP蓝牙认证

## 1、无线电核准认证：

设备名称：蓝牙设备

设备型号：DA260DSP

主要功能：数据传输

调制方式：GFSK  $\pi/4$ -DQPSK

CMIIT ID:2021DJ178282

## 2、主要技术参数及其指标值

频率范围：2400-2483.5MHz

频率容限： $\leq 20$ ppm

发射功率： $\leq 20$ dBm (EIRP)

占用带宽： $\leq 2$ MHz

杂散发射限值： $\leq -30$ dBm

## 使用蓝牙时注意事项

1、不建议直接使用DSP蓝牙连接播放  
(DSP蓝牙连接仅为音响发烧友使用)

蓝牙

蓝牙



设备名称

JBL &gt;



JBL-DSP SBC

已连接 | 使用中 (媒体)



## 使用蓝牙时注意事项

## 2、使用蓝牙连接DSP会产生以下问题请注意：

- DSP蓝牙不带麦克风，如使用蓝牙通话，请切换成手机免提模式或听筒模式。
- 当手机直接连接DSP设备蓝牙时，手机是作为单独音频音源输出，音量大小与歌曲切换需从手机端操作，多功能方向盘与中控面板无法控制。
- 手机连接DSP蓝牙后，DSP蓝牙为优先输出途径；  
当DA播放器与DSP同时输出音频时，DSP蓝牙信号为优先输出。如此时手机有音频信号输出，会中断DA音频；  
如需切换为DA播放，将手机取消DSP蓝牙连接即可。

## 使用时的注意事项



- 使用HIFI音响时，建议将原车音响均衡器调到默认状态（高音、中音、低音与平衡都调至“0”）。
- HIFI音响播放时，DA音量值为总音量的2/3以内为最佳音质。过大的音量可能导致音源（DA音频输出）失真值较大，会降低听觉感受或对喇叭造成损伤。
- DSP为电子设备，需要散热。请勿使用毛巾等物品覆盖设备表面，会影响散热，可能导致设备出现高温保护，停止工作。
- DSP设备出厂前已做调试，请勿私自对DSP设备音效调整。

## 在判断为故障之前

现象	可能原因	处理方法
播放无声音	播放源异常	切换到DA播放源，进行对比判定
无声音且DSP指示灯不亮	DSP电源异常	检查DSP设备电源插头是否松脱
无声音DSP指示灯为红色	DSP保护停机	检查DSP是否被棉质材质或毛巾等物品覆盖影响设备散热
声音左右前后不均衡	DA均衡器设置不当	将DA均衡器恢复到默认默认状态

如果仍然不能排除，请联系广汽本田汽车特约销售服务店。