


**HONDA**

The Power of Dreams

本安全座椅适合体重小于36公斤（从出生到12岁左右）的儿童使用  
使用本产品前请完整阅读本使用说明书

儿 童 安 全 座 椅  
使 用 说 明 书

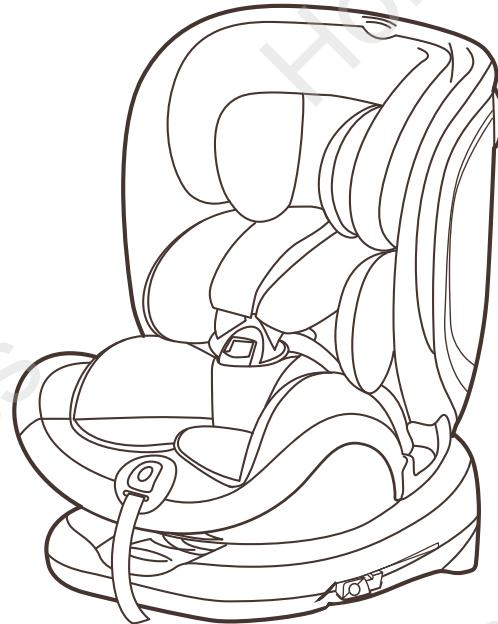

***Honda Access***

本田汽车用品(广东)有限公司  
地址:中国广东省佛山市南海区狮山镇三环西工业园

制造商/生产商:宁波安普力儿童用品有限公司  
生产地址:宁波市镇海区庄市街毓秀路69路  
电话:86-757-86636100 传真:86-757-86660629  
邮箱:hondaaccess@hac-c.com 邮编:528222  
公司网址:<http://www.honda-access.cn>

**产品型号 : PG9**

**适用组别 : 0+ , I , II , III**

编号: 08P90-PG9-9000-80

# 使用说明书

感谢您选购Honda纯正品。

请在使用前认真阅读本使用说明书，  
阅读完毕后请妥善保管。

为了保证您孩子的安全，请务必按  
照本说明书的描述正确安装和使用  
儿童安全座椅。

如果在安装使用过程中有任何问题，  
请联系本田汽车特约销售服务店。

## 目录

<b>1. 重要信息.....</b>	03-04
<b>2. 车辆安装提示.....</b>	05-06
<b>3. 安装前准备及功能介绍.....</b>	07-10
3.1 产品部件名称	
3.2 ISOFIX准备	
3.3 在儿童使用五点式安全带情况下调节肩带及头靠	
3.4 在儿童使用三点式车辆安全带情况下调节头靠	
3.5 儿童安全座椅的倾斜角度调节	
3.6 儿童安全座椅的360度旋转调节	
<b>4. 后向安装使用说明.....</b>	11-16
4.1 组别 0+, I (从出生到体重约为18公斤) 的儿童 使用五点式安全带+ ISOFIX+上拉带	


<b>5. 前向安装使用说明.....</b>	17-26
5.1 组别 I (体重约为9-18公斤) 的儿童 使用五点式安全带+ ISOFIX+上拉带	
5.2 组别 II, III (体重约为15-36公斤) 的儿童 使用车辆安全带	
<b>6. 儿童安全座椅的拆卸.....</b>	27
<b>7. 五点式安全带的拆卸.....</b>	27-28
<b>8. 五点式安全带的安装.....</b>	29-30
<b>9. 维护和保养.....</b>	31-32
9.1 五点式安全扣的维护	
9.2 布套的清洁	
9.3 布套内衬垫	
<b>10. 注意事项.....</b>	33-35
<b>11. 适用车辆表.....</b>	36

# 1. 重要信息

1. 使用儿童座椅前, 请仔细完整阅读本说明书, 并理解说明书内容, 否则可能会因为安装或操作不当导致严重伤害事项。
2. 本儿童安全座椅适用于儿童体重低于13kg (组别0+)、9~18kg (组别I) 以及15~36kg (组别II、III)。
3. 本儿童安全座椅是通用类的儿童安全座椅, 已经通过GB27887-2011和ECE R44/04认证, 作为通用儿童约束系统, 适合大多数, 而不是全部的汽车座椅。
4. 本儿童安全座椅可使用ISOFIX固定装置+上拉带固定或三点式汽车安全带固定, 使用三点式汽车安全带固定时, 所使用的安全带需满足GB14166或ECE R16认证标准的要求。
5. 在任何情况下, 儿童座椅均不得用于装有有效安全气囊的副驾驶位上。
6. 在儿童安全座椅没有座椅套的情况下, 不准继续使用儿童安全座椅。请不要安装任何其他座椅套到本儿童座椅上使用, 否则可能会造成严重伤害事项。如座椅套破损, 请联系销售店对应更换。
7. 避免阳光照射儿童座椅, 否则可能会灼伤儿童的皮肤。
8. 必须更换损坏或有问题的座椅和安全带组件。
9. 儿童安全座椅周边容易造成伤害的任何物品请确保要固定好, 否则, 车辆急刹或发生事故时, 可能造成儿童伤害事故。
10. 确保安全带插扣完全锁定。如发生紧急情况, 可以快速松开儿童。
11. 确保儿童安全座椅未被车里活动的座椅或车门卡住, 确保正确锁上儿童安全座椅。
12. 请不要改装儿童安全座椅。同时, 如果要将儿童安全座椅安装在改装的座椅上, 请确认改装的座椅已经通过主管部门批准承认。
13. 即使儿童安全座椅上没有儿童, 也要将座椅进行固定在汽车座椅上。
14. 任何时候都不能将儿童在无人照看的情况下留在车内或车外。照看人需要具备完全民事行为能力。


15. 儿童安全座椅要远离腐蚀性物品。
16. 儿童安全座椅不易弯曲的部件和塑料零件必须安装正确, 避免儿童安全座椅在车辆日常使用中被车内移动座椅或车门卡住。
17. 腰带是儿童安全座椅的重要组件, 必须保证腰带佩戴时能很好地约束骨盆部位。
18. 儿童安全座椅在事故中受损时, 必须更换新的儿童安全座椅。
19. 本说明书应该在儿童安全座椅使用期间保留在座椅上。
20. 除本说明书说明并在儿童安全座椅内标明的承重接触点外, 不使用任何其他承重接触点。
21. 约束儿童的安全带调整到适合儿童的身体为止, 确保所有安全带不扭曲。
22. 儿童座椅安装后, 如汽车座椅头枕与儿童座椅发生干涉, 请拆除汽车座椅头枕并妥善保管。儿童座椅拆除后, 务必复原汽车座椅头枕后再使用此座位, 否则事故时, 可能造成严重人身伤害甚至死亡。(头枕是否可以用户自行拆装及头枕的拆卸、安装方法参照车辆用户手册)
23. 在座椅靠背可调节角度的位置上安装儿童安全座椅时, 请先将靠背的角度调至与儿童安全座椅靠背相贴合的状态。
24. 儿童座椅安装时, 如汽车座椅中间扶手与儿童座椅发生干涉, 请保持中间扶手处于收纳状态。
25. 如果您对本儿童安全座椅的使用和安装有任何疑问, 请联系本田汽车特约销售服务店。

## 2. 车辆安装提示



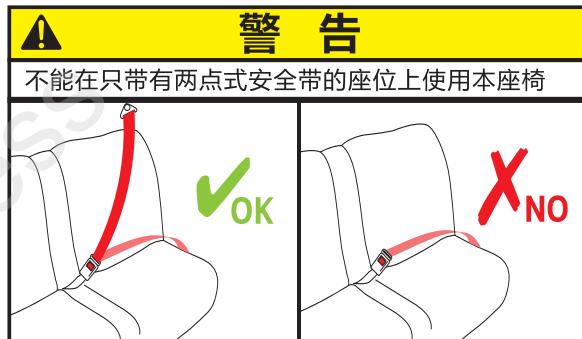


### 3. 安装前准备及功能介绍

#### 3.1 产品部件名称

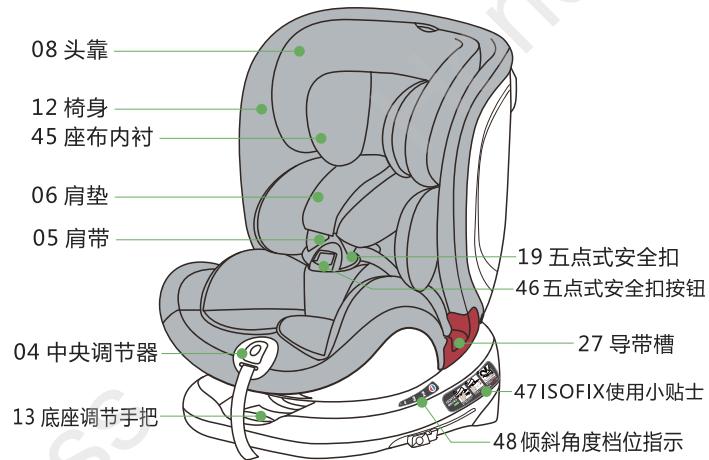


### 3. 安装前准备及功能介绍

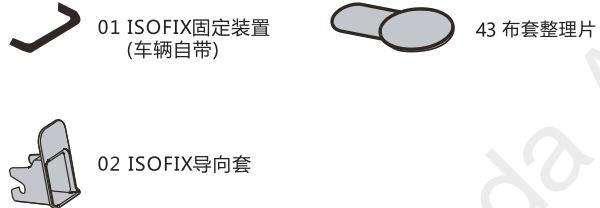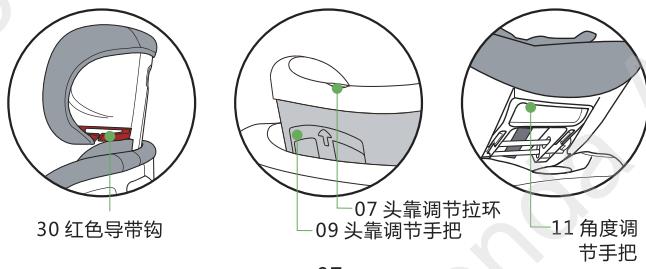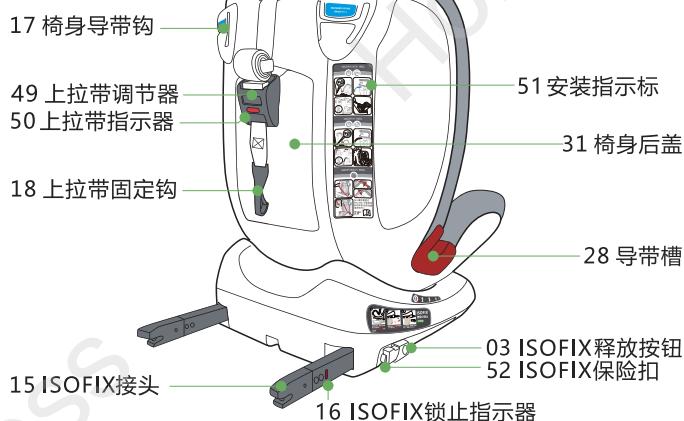

### 3. 安装前准备及功能介绍

#### 3.2 ISOFIX准备

1. 安装ISOFIX时，根据车型选用ISOFIX导向套②辅助安装。（图1）

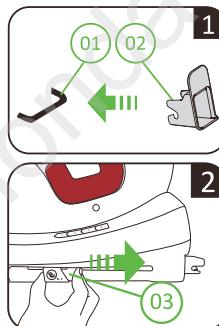

提示：ISOFIX固定装置①位于车辆的座位与靠背之间。

2. 按住ISOFIX释放按钮③，往外推至最外一档，直到听到“滴答”声。(图2)




#### 3.3 在儿童使用五点式安全带情况下调节肩带及头靠(组别 0+, I)

1. 按下中央调节器④同时向下拉出两条肩带⑤，请不要拉肩垫⑥，尽量释放五点式安全带到较长的位置。(图3)

2. 往上拉起头靠调节拉环⑦，同时拉起或压下头靠⑧到所乘座儿童的适合位置。(图4)

正确调节安全座椅头靠⑩高度，确保安全座椅里的儿童得到最佳的保护。安全座椅头靠⑩高度必须调节到肩带⑤与儿童肩部一样的高度。(图5)

注意：肩带出口端不能在儿童的肩膀下面或高于等于耳朵的高度。

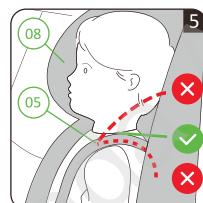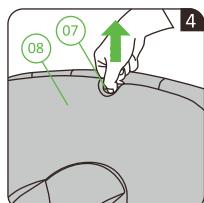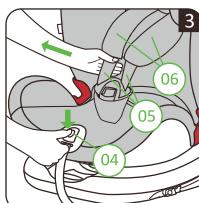


### 3. 安装前准备及功能介绍

#### 3.4 在儿童使用三点式车辆安全带情况下调节头靠(组别 II , III )

1. 请参照3.2章节把头靠⑩ 调节到最高位置。

2. 按箭头方向压紧头靠调节手把⑨，使头靠⑩ 处于解锁状态，从而可以调节头靠⑩ 上下滑动到合适的位置，释放头靠调节手把⑨，头靠重新自动锁定(图6)。

3. 正确调节的安全座椅头靠⑩ 是确保汽车安全带斜跨部分⑪ 处在最佳的位置，这样可以提供对儿童最佳的保护。安全座椅头靠⑩ 必须调节到使儿童的肩膀与安全座椅头靠⑩ 之间大约二个手指间隙(图7)。

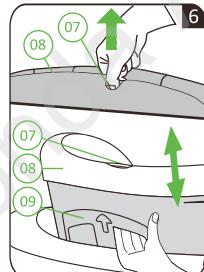

#### 3.5 儿童安全座椅的倾斜角度调节(组别 I , II , III)

1.按箭头方向压紧角度调节手把⑪，使椅身⑫ 处于解锁状态，从而可以调节椅身⑫ 倾斜滑动到合适的位置，释放角度调节手把⑪，椅身重新自动锁定(图8)。




#### 3.6 儿童安全座椅的360度旋转调节

1.按箭头方向拉紧底座调节手把⑬，使椅身⑫ 处于解锁状态，从而可以调节椅身⑫ 旋转到需求位置，释放底座调节手把⑬，旋转椅身⑫ 到座椅前向或座椅后向位置，左右转动直到椅身⑫ 重新自动锁定。(图9)

注意：

1. 在座椅旋转过程中，如果座椅与车辆部件有干涉，请先把座椅角度调到1档，且收起车辆座椅扶手，再进行旋转。

2. 车辆行驶过程中禁止使用360度旋转功能。

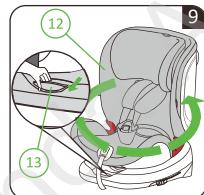



## 4. 后向安装使用说明

### 4.1 组别0+,I (从出生到体重约为18公斤) 的儿童 使用五点式安全带+ ISOFIX+上拉带

#### 4.1.1. 准备好ISOFIX。

1. 安装ISOFIX时，根据车型选用ISOFIX导向套②辅助安装。(图1)

提示：ISOFIX固定装置①位于车辆的座位与靠背之间。

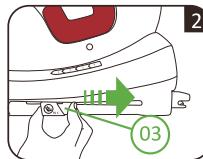
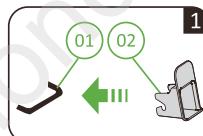


2. 按住ISOFIX释放按钮 ③，往外推至最外一档，直到听到“滴答”声。(图2)

4.1.2. 请确保五点式安全带是正确安装在儿童安全座椅上。(参考第8章节)

#### 4.1.3. 调节好五点式安全带。

1. 按下中央调节器 ④ 同时向下拉出两条肩带 ⑤，请不要拉肩垫 ⑥，尽量释放五点式安全带到较长的位置。(图3)

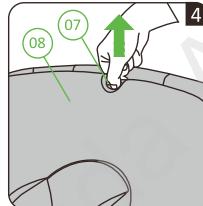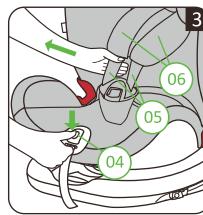


2. 往上拉起头靠调节拉环 ⑦，同时拉起或压下头靠 ⑧ 到所乘座儿童的适合位置。(图4)

## 4. 后向安装使用说明


正确调节安全座椅头靠 ⑩ 高度,确保安全座椅里的儿童得到最佳的保护。安全座椅头靠⑩高度必须调节到肩带 ⑪ 与儿童肩部一样的高度。(图5)

注意：肩带出口端不能在儿童的肩膀下面或高于等于耳朵的高度。

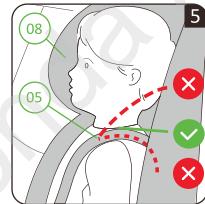


4.1.4. 把椅身 ⑫ 调节到最倾斜位置并确认处于锁定状态(不能滑动)。

按箭头方向压紧角度调节手把 ⑪，使椅身 ⑫ 处于解锁状态，从而可以调节椅身 ⑫ 倾斜滑动到第4档最倾斜位置，释放角度调节手把 ⑪，椅身重新自动锁定(图8)。

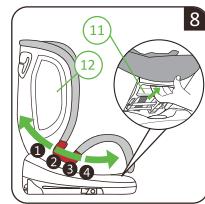

4.1.5. 把椅身 ⑫ 调节到后向位置并确认处于锁定状态(不能旋转)。

按箭头方向拉紧底座调节手把 ⑬，使椅身 ⑫ 处于解锁状态，旋转椅身 ⑫ 到座椅后向位置，左右转动直到椅身 ⑫ 重新自动锁定。(图9)

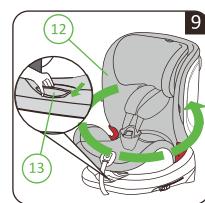


#### 注意：

1. 在座椅旋转过程中，如果座椅与车辆部件有干涉，请先把座椅角度调到1档，且收起车辆座椅扶手，再进行旋转。

2. 车辆行驶过程中禁止使用360度旋转功能。


## 4. 后向安装使用说明

4.1.6. 再次确认座椅处于最倾斜角度位置，然后请把儿童安全座椅朝车辆行驶相反方向放置在车辆座位上。(图10)

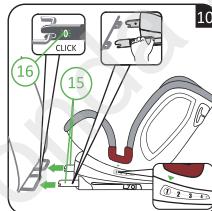


4.1.7. 请把两个ISOFIX接头 ⑯ 插入到车辆ISOFIX固定装置，直到听到“滴答”声，此时ISOFIX指示器 ⑯ 变绿。(图10,图11)


**注意：只有ISOFIX指示器 ⑯ 完全变绿时，ISOFIX连接器 ⑯ 才是正确的安装；安装isofix接口时，为防止安全座椅isofix未接入车辆接口前缩回，请用手按住安全座椅isofix上的锁止器，直至接口指示变绿。**

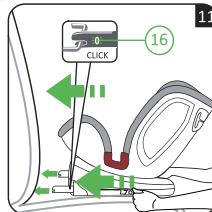

4.1.8. 用力推安全座椅底座直到不能推动，并且安全座椅底座紧贴车辆座椅靠背。(图12)

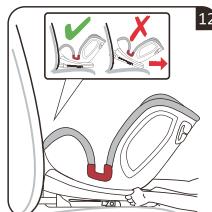


4.1.9. 按住上拉带调节器的按钮，释放上拉带到适当的长度。(图13)

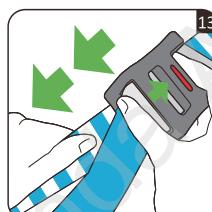


## 4. 后向安装使用说明


4.1.10. 把上拉带装进椅身导带钩 ⑰ 的槽里并拉紧。(图14)

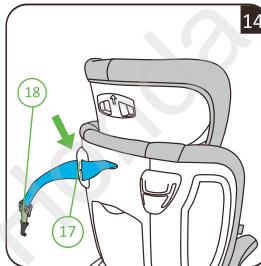

4.1.11. 请把上拉带固定钩 ⑯ 挂到车辆用户手册中推荐的固定点，请在您的车辆上或咨询本田汽车特约销售服务店寻找此标志图 ⑯。(图15)

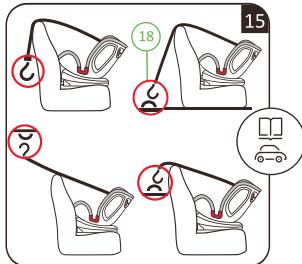

上拉带配合形态  
详细参照《车辆用户手册》

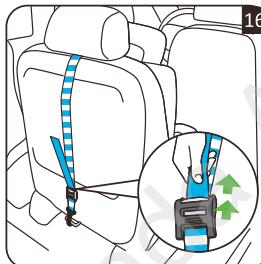


4.1.12. 拉动上拉带的自由端，使上拉带绷紧直到上拉带调节器的指示器完全变绿。(图16)


## 4. 后向安装使用说明

### 4.1.1.3 儿童使用五点式安全带


1. 按压红色按钮打开五点式安全扣 ⑯，按下中央调节器 ⑰ 同时拉出肩带 ⑯，请不要拉肩垫 ⑯。(图17)
2. 请让儿童在安全座椅上就坐。
3. 请确保儿童的背部平靠在安全座椅上。

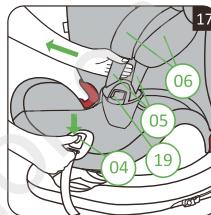

4. 先闭合五点式安全扣的两个锁舌 ⑳，再插入锁定，正确锁定时会听到“滴答”声。(图18, 19, 20)

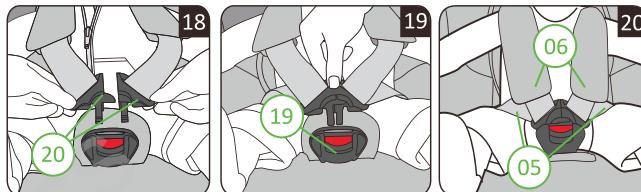

5. 拉动中央调节带 ㉑ 直到五点式安全带紧贴儿童。(图21, 22)

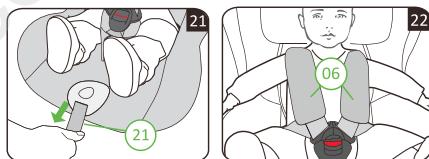

## 4. 后向安装使用说明

为了确保孩子的乘座安全，

在每次安装完毕后请注意检查以下事项：

- 确保两个ISOFIX连接器正确地连接在车辆ISOFIX固定点上，并且ISOFIX连接指示器完全指示为绿色。
- 确保儿童安全座椅紧紧贴着车辆座椅。
- 确保上拉带是绷紧的，并且上拉带指示器显示为绿色。
- 确保五点式安全带紧贴着儿童，但不是挤压着儿童。
- 确保肩带的调节是正确的，并且没有扭曲。
- 确保肩带的高度与儿童肩膀的高度是一样的。
- 确保五点式卡扣处于锁定状态。


## 5. 前向安装使用说明

### 5.1 组别 I ( 体重约为9-18公斤 ) 的儿童


使用五点式安全带+ ISOFIX+上拉带

#### 5.1.1. 准备好ISOFIX。


1. 安装ISOFIX时，根据车型选用ISOFIX导向套⑩辅助安装。（图1）

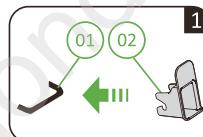

提示：ISOFIX固定装置⑪位于车辆的座位与靠背之间。

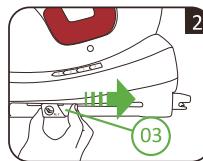


2. 按住ISOFIX释放按钮 ⑬，往外推至最外一档，直到听到“滴答”声。(图2)

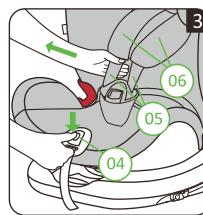

5.1.2. 请确保五点式安全带是正确安装在儿童安全座椅上。(参考第8章节)

#### 5.1.3. 调节好五点式安全带。

1. 按下中央调节器 ⑭ 同时向下拉出两条肩带 ⑮，请不要拉肩垫 ⑯，尽量释放五点式安全带到较长的位置。(图3)

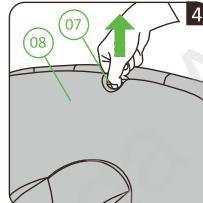


2. 往上拉起头靠调节拉环 ⑰，同时拉起或压下头靠 ⑱ 到所乘座儿童的适合位置。(图4)

## 5. 前向安装使用说明


正确调节安全座椅头靠 ⑲ 高度,确保安全座椅里的儿童得到最佳的保护。安全座椅头靠⑲高度必须调节到肩带 ⑮ 与儿童肩部一样的高度。(图5)

**注意：**肩带出口端不能在儿童的肩膀下面或高于等于耳朵的高度。

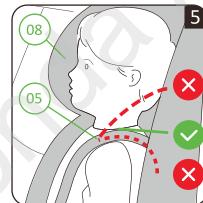


5.1.4. 为了安装以后不影响正常角度倾斜使用,把椅身 ⑫ 调节到最倾斜位置并确认处于锁定状态(不能滑动)。

按箭头方向压紧角度调节手把 ⑪，使椅身 ⑫ 处于解锁状态，从而可以调节椅身 ⑫ 倾斜滑动到合适的位置，释放角度调节手把 ⑪，椅身重新自动锁定(图8)。

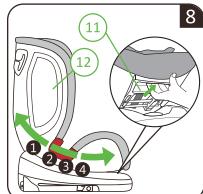

5.1.5. 把椅身 ⑫ 调节到前向位置并确认处于锁定状态(不能旋转)。

按箭头方向拉紧底座调节手把 ⑬，使椅身 ⑫ 处于解锁状态，旋转椅身 ⑫ 到座椅前向位置，左右转动直到椅身 ⑫ 重新自动锁定。(图9)

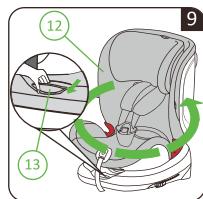


#### 注意：

1. 在座椅旋转过程中，如果座椅与车辆部件有干涉，请先把座椅角度调到1档，且收起车辆座椅扶手，再进行旋转。

2. 车辆行驶过程中禁止使用360度旋转功能。


## 5. 前向安装使用说明

5.1.6. 请把儿童安全座椅朝车辆行驶相同方向放置在车辆座位上。(图23)

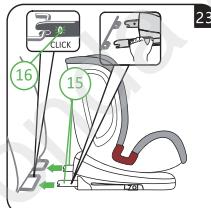


5.1.7. 请把两个ISOFIX接头 ⑯ 插入到车辆ISOFIX固定装置，直到听到“滴答”声，此时ISOFIX指示器 ⑮ 变绿。(图23,图24)

注意：只有ISOFIX指示器 ⑮ 完全变绿时，ISOFIX连接器 ⑯ 才是正确的安装。

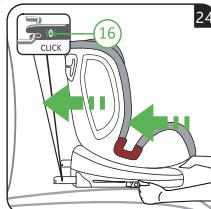

5.1.8. 用力推安全座椅底座直到不能推动，并且安全座椅底座紧贴车辆座椅靠背。(图25)  
调节车辆座椅角度或安全座椅倾斜角度，使安全座椅靠背紧贴车辆座椅靠背，两者间不要留有间隙。

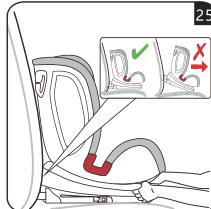


5.1.9. 按住上拉带调节器的按钮，释放上拉带到适当的长度。(图26)




## 5. 前向安装使用说明

5.1.10. 请把上拉带固定钩 ⑯ 挂到车辆用户手册中推荐的固定点，请在您的车辆上或咨询本田汽车特约销售服务店寻找此标志图 ⑰ 。(图27)

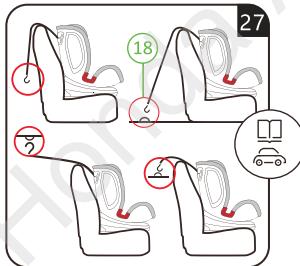

上拉带配合形态  
详细参照《车辆用户手册》


5.1.11. 拉动上拉带的自由端，使上拉带绷紧直到上拉带调节器的指示器 ⑯ 完全变绿。(图28)

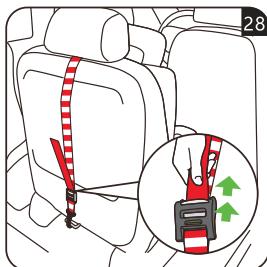

### 5.1.12 儿童使用五点式安全带


1. 按压红色按钮打开五点式安全扣 ⑯，按下中央调节器 ⑭ 同时拉出肩带 ⑮，请不要拉肩垫 ⑯。(图29)

2. 请让儿童在安全座椅上就坐。
3. 请确保儿童的背部平靠在安全座椅上。

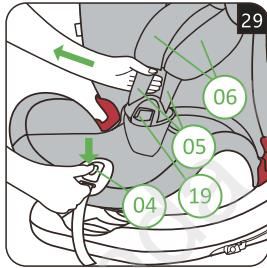


## 5. 前向安装使用说明

4. 先闭合五点式安全扣的两个锁舌 ⑯，再插入锁定，正确锁定时会听到“滴答”声。(图18, 19, 20)

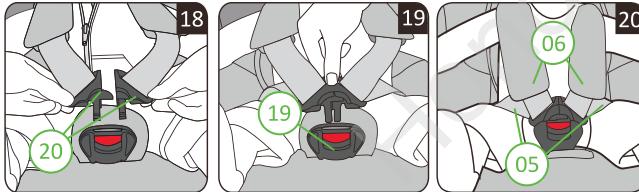

5. 拉动中央调节带 ⑰ 直到五点式安全带紧贴儿童。(图 21, 22)

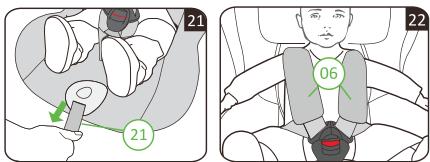

为了确保孩子的乘座安全，

在每次安装完毕后请注意检查以下事项：

- 确保两个ISOFIX连接器正确地连接在车辆ISOFIX固定点上，并且ISOFIX连接指示器完全指示为绿色。
- 确保儿童安全座椅紧紧贴着车辆座椅。
- 确保上拉带是绷紧的，并且上拉带指示器显示为绿色。
- 确保五点式安全带紧贴着儿童，但不是挤压着儿童。
- 确保肩带的调节是正确的，并且没有扭曲。
- 确保肩垫的高度与儿童肩膀的高度是一样的。
- 确保五点式卡扣处于锁定状态。

## 5. 前向安装使用说明


### 5.2 组别 II, III (体重约为15-36公斤) 的儿童 使用车辆安全带

1. 请确保安全座椅的五点式安全带是正确拆卸的。

1.1. 按下中央调节器 ⑭ 同时向下拉出两条肩带 ⑮，请不要拉肩垫，尽量释放五点式安全带到较长的位置。(图30)

1.2. 往上拉起头靠调节拉环 ⑯，同时压下头靠 ⑰ 到最低位置 (图31)  
**转到安全座椅的后面：**

1.3. 打开椅身后盖 ⑳。(图32)

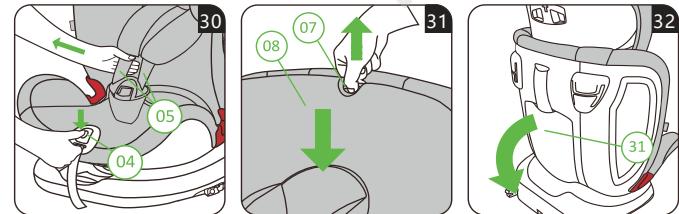


1.4. 把安全座椅背后的肩带环 ⑯ 从三接片 ⑰ 中脱出。(图33)

1.5. 把三接片 ⑰ 卡进三接片固定夹 ㉑ 中并固定好。(图34)

1.6. 把肩垫环 ㉒ 从头靠固定座 ㉓ 两端滑出。(图35)

1.7. 盖合好椅身后盖 ㉔。

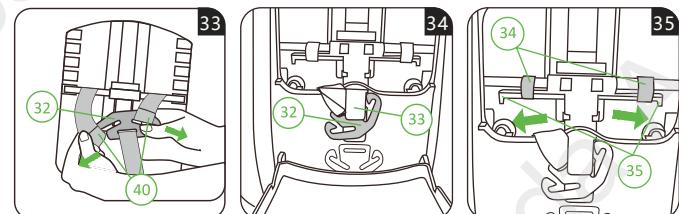

## 5. 前向安装使用说明


转到安全座椅的前面：

1.8. 把肩带 ⑯ 和肩垫 ⑯ 从前面的孔 ⑯ 拉出。(图36)

1.9. 打开五点式安全扣 ⑯ 。(图37)

1.10. 打开布套 ⑯ , 把卡扣放在椅身靠背两侧的槽里, 放好后重新把布套复原。(图38)

1.11. 把下面的日形片 ⑯ 转动至垂直, 向上把日形片 ⑯ 从孔 ⑯ 中拉出, 取下五点式安全扣 ⑯ 。(图39)

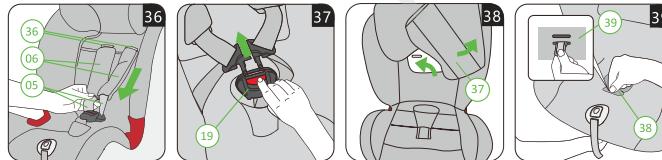


2. 调节好头靠 ⑯ :

2.1. 往上拉起头靠调节拉环 ⑯ , 同时拉起头靠 ⑯ 到最高位置(图6)。

2.2. 按箭头方向压紧头靠调节手把 ⑯ , 使头靠 ⑯ 处于解锁状态, 从而可以调节头靠 ⑯ 上下滑动到合适的位置, 释放头靠调节手把 ⑯ 头靠重新自动锁定(图6)。

2.3. 正确调节的安全座椅头靠 ⑯ 是确保汽车安全带斜跨部分 ⑯ 处在最佳的位置, 这样可以提供对儿童最佳的保护。安全座椅头靠 ⑯ 必须调节到使儿童的肩膀与安全座椅头靠 ⑯ 之间大约二个手指间隙(图7)。

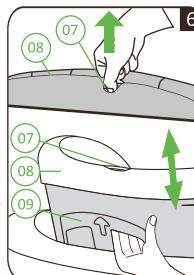

## 5. 前向安装使用说明


3. 请把椅身 ⑯ 调节到前向安装位置并确认处于锁定状态(不能旋转)。

按箭头方向拉紧底座调节手把 ⑯ , 使椅身 ⑯ 处于解锁状态, 旋转椅身 ⑯ 到座椅前向位置, 左右转动直到椅身 ⑯ 重新自动锁定。(图9)


注意:

1. 在座椅旋转过程中, 如果座椅与车辆部件有干涉, 请先把座椅角度调到1档, 且收起车辆座椅扶手, 再进行旋转。

2. 车辆行驶过程中禁止使用360度旋转功能。

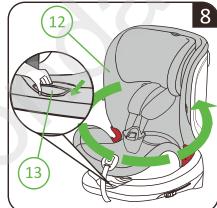

4. 调节车辆座椅角度或安全座椅倾斜角度, 使安全座椅靠背紧贴车辆座椅靠背, 两者间不要留有间隙。同时确认椅身 ⑯ 处于锁定状态。(图8)

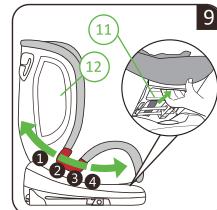

5. 把儿童安全座椅朝车辆行驶相同方向放置在车辆座位上, 并请让儿童在安全座椅上就座。


6. 拉出车辆安全带绕在儿童身前, 并把汽车安全带插板插入锁扣 ⑯ , 锁止时会发出“滴答”声。(图40)

警告: 确保车辆安全带没有扭曲。



## 5. 前向安装使用说明

7. 将位于汽车安全带锁扣 ② 一侧的车辆安全带腰带 ⑨ 和腹带 ⑩ 放在儿童的手臂下方并置于有红色标志的导带槽 ⑪ 中。(图41)

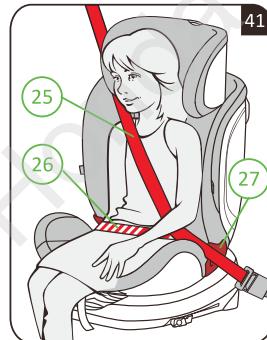


8. 将车辆安全带腹带 ⑩ 的另一侧置于另一侧的有红色标志的导带槽 ⑪ 中。(图42)



## 5. 前向安装使用说明

9. 把车辆安全带肩带 ⑧ 的上部分放入头靠 ⑩ 上的红色导带钩 ③ 的槽内，确保车辆安全带没有扭曲。(图43)

10. 请确保车辆安全带腰带 ⑨ 的上部分置于儿童锁骨上面，而不是儿童的脖子上面。

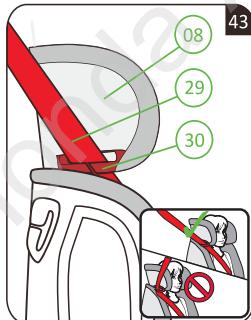

**提示：**如果需要，您现在仍然可以调节头靠 ⑩ 的高度，确保安全带正确的放置在儿童的肩膀上方，并且安全座椅头靠 ⑩ 与儿童肩膀间隙约二个手指(如图7)。



为了确保孩子的乘坐安全，在每次安装完毕后请注意检查以下事项：

- 确保位于汽车安全带锁扣 ② 一侧的腰带 ⑨ 和腹带 ⑩ 置于有红色标志的导带槽 ⑪ 中。
- 确保车辆安全带腹带 ⑩ 的另一侧置于另一侧的有红色标志的导带槽 ⑪ 中。
- 确保车辆安全带肩带 ⑧ 的上部分放入头靠 ⑩ 上的红色导带钩 ③ 的槽内。
- 确保车辆安全带肩带 ⑧ 的上部分置于儿童锁骨上面，而不是儿童的脖子上面。
- 确保车辆安全带无扭曲及处于收紧状态。


## 6. 儿童安全座椅的拆卸

### 7. 五点式安全带的拆卸

#### 6. 儿童安全座椅的拆卸

1. 释放上拉带：请按住上拉带调节器按钮来松开上拉带(如图A) ,然后把固定钩从锚点取下。

2. ISOFIX的拆卸：轻微抬起儿童座椅底座并推紧座椅(如图B),将保险扣②与按键⑨同时按入以便解锁ISOFIX，再把ISOFIX收入底座内(如图C)，另外一侧的ISOFIX也用同样方法。

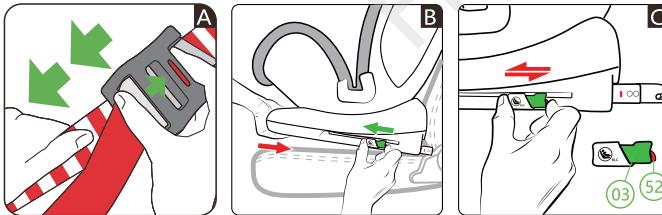


#### 7. 五点式安全带的拆卸

1. 按下中央调节器 ④ 同时向下拉出两条肩带 ⑤ , 请不要拉肩垫 , 尽量释放五点式安全带到较长的位置。(图44)

2. 往上拉起头靠调节拉环 ⑦ , 同时压下头靠 ⑧ 到最低位置 (图45)  
转到安全座椅的后面：

3. 打开椅身后盖 ⑩ 。(图46)

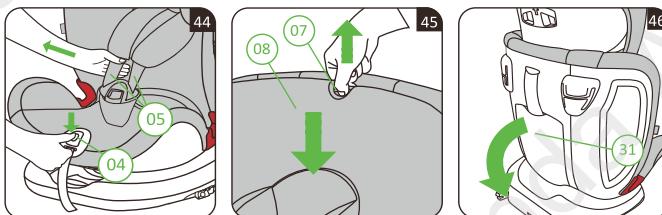


## 7. 五点式安全带的拆卸

4. 把安全座椅背后的肩带环 ⑪ 从三接片 ⑫ 中脱出。(图47)

5. 把三接片 ⑫ 卡进三接片固定夹 ⑬ 中并固定好。(图48)

6. 把肩垫环 ⑭ 从头靠固定座 ⑮ 两端滑出。(图49)

7. 盖合好椅身后盖 ⑩ 。

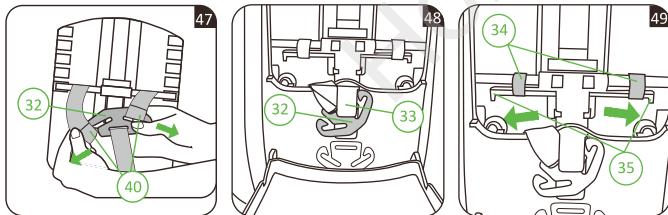


转到安全座椅的前面：

8. 把肩带 ⑯ 和肩垫 ⑯ 从前面的孔 ⑯ 拉出。(图50)

9. 打开五点式安全扣 ⑯ 。(图51)

10. 打开布套 ⑯ , 把卡扣放在椅身靠背两侧的槽里 , 放好后重新把布套复原。(图52)

11. 把下面的日形片 ⑯ 转动至垂直 , 向上把日形片 ⑯ 从孔 ⑯ 中拉出 , 取下五点式安全扣 ⑯ 。(图53)

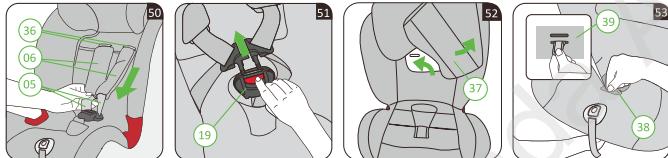


## 8. 五点式安全带的安装

1. 把卡扣 ⑯ 装进卡扣垫 ⑮ 里面。(图54)
  2. 把卡扣 ⑯ 下面的日形片 ⑰ 转动至垂直，向下把日形片 ⑰ 插入孔内 ⑲，孔位B仅适用于组别前向安装。(图54)
  3. 打开布套 ⑳，取出两个卡扣锁舌后并重新复原布套。(图55)
  4. 扣合两个卡扣锁舌 ㉑，然后插入卡扣 ⑯。(图56)
- 注意：确保安全带不能扭曲。**




5. 压紧头靠调节手把 ㉒ 把头靠 ㉓ 调节到最低，往上拉起头靠调节拉环 ㉔ 同时压下头靠 ㉕ 到最低位置。(图57)
6. 分左右把两条肩带 ㉖ 从肩垫 ㉗ 中穿过。(图58)
7. 捏紧肩带 ㉘ 和肩垫 ㉗ 的两个带环并穿过孔位 ㉙，肩垫织带在肩带下面。(图59)

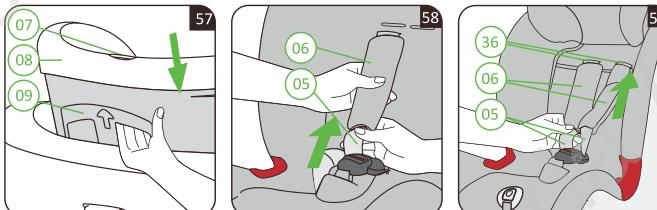


## 8. 五点式安全带的安装

### 转到安全座椅后面


8. 打开椅身后盖 ㉛。(图60)

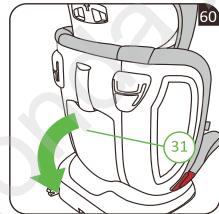

9. 把两个肩垫环 ㉜ 分别套入头靠固定座 ㉝ 两端。(图61)

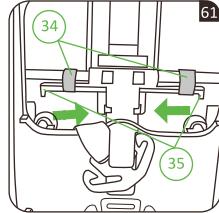


10. 把三接片 ㉞ 从三接片固定夹 ㉟ 中取出。(图62)

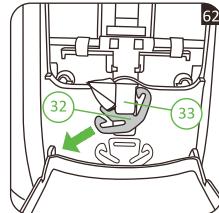

11. 把两个肩带环 ㉚ 分别套入三接片 ㉞ 中。(图63)

**注意：确保肩带和腹带均不能扭曲。**

12. 盖合好椅身后盖 ㉛。

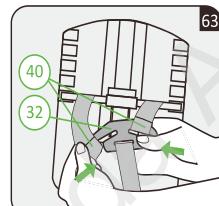

# 9. 维护和保养

## 9.1 五点式安全扣的维护

儿童安全座椅的五点式安全扣对儿童的安全保护非常重要，不正确使用会对儿童造成伤害，请勿在安全扣上使用油或其它润滑油。安全扣的故障通常是由于外物或脏物进入到安全扣内部。




**安全扣的故障表现如下：**

- 按压红色按钮时卡扣锁舌弹出缓慢。
- 安全扣锁舌不能插入卡扣或者插入时自动弹出。
- 安全扣锁舌插入时不会发出“滴答”声。
- 安全扣锁舌很难插入。
- 开启安全扣时需要很大的力。

**安全扣的清洗或修复：**

清洗安全扣，安全扣有可能会恢复功能：

1. 请参照章节7的部分步骤拆卸安全扣。(如图51, 图53)
2. 把安全扣浸在含有中性洗涤剂的温水中至少一个小时，冲洗及彻底晾干后再装回安全座椅上。(图64)

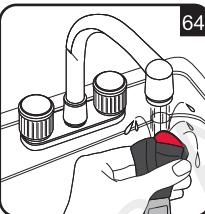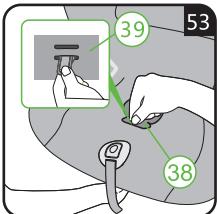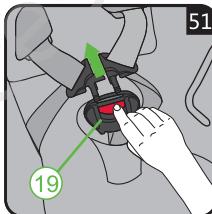



# 9. 维护和保养

## 9.2 布套的清洁

儿童安全座椅的布套可以拆卸并清洗，具体请阅读布套上的洗涤标内容。


**布套的拆卸：**

1. 把头靠调节到最高位置。(图65)
2. 取下头靠布套。
3. 取下椅身布套。

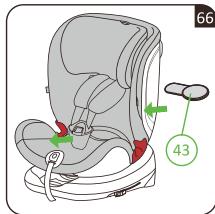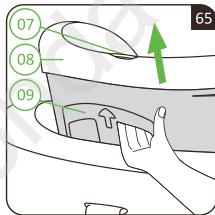

**布套的安装：**

1. 重新安装布套请按反顺序操作。
2. 套上布套后请用本儿童座椅附带的布套整理片④把布套边缘整理进布套缝里。(图66)

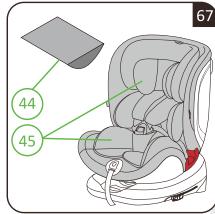

## 9.3 座布内衬垫

1. 半圆形海绵垫④④ 和座布内衬垫⑤适用于本儿童安全座椅0+组安装使用。(图67)

2. 座布内衬垫④④ 适用于本儿童安全座椅I组安装使用。(图67)

**警告：请勿使用未安装布套或非原装布套的儿童安全座椅，并确保座椅布套及安全织带的安装正确。如有疑问或需要咨询帮助，请联络本田汽车特约销售服务店。**

# 10. 注意事项

## 10.1 儿童安全座椅类型

本儿童安全座椅按类型可分为“通用型”和半通用型，正确的安装方法如下：

组别	GROUP 0+,I 0-18KG (约 0~4岁)	GROUP I 9-18KG (约 9个月~4岁)	GROUP II,III 15-36KG (约 3~12岁)
类型	半通用类	通用类	通用类
后向安装	✓		
前向安装		✓	✓
三点式 带卷收器安全带			✓
ISOFIX	✓	✓	
上拉带	✓	✓	
五点式安全带	✓	✓	
可调节头靠	✓	✓	✓
可调节倾斜角度		✓	✓

## 10.2 作为通用类儿童安全座椅：

- 1.这是“通用类”的儿童约束系统，符合GB 27887-2011。作为通用儿童约束系统，将适合安装在大部分但不是全部的车辆座椅位置上，所安装的车辆座椅应当符合安装此组别的通用类儿童安全座椅的要求，具体详细请参考车辆用户手册。
- 2.如果汽车制造商在使用手册中注明可以让适用此年龄段的“通用类”儿童约束系统配合的话，那么更容易达到正确的匹配。
- 3.如有疑问，请联络本田汽车特约销售服务店。

# 10. 注意事项

## 10.3 作为半通用类儿童安全座椅：

此儿童约束系统符合“半通用类”应用，适用安装在下列汽车座椅位置：

车型	前排		后排	
	2018款~雅阁 2017款~CR-V	否	外侧	中间
		是	否	

其他的汽车座椅位置也可能适合安装此儿童约束系统。  
如有疑问，请咨询本田汽车特约销售服务店。

警告：儿童约束系统不能安装在装有安全气囊的位置上。

## 10.4 作为ISOFIX 儿童安全座椅：

- 1.这是ISOFIX儿童约束系统。符合GB 27887-2011。用于装有ISOFIX固定装置的车辆。
- 2.该系统依据儿童约束系统的类别和固定装置的种类，安装在ISOFIX固定的位置（按照车辆手册的描述）。
- 3.打算安装的ISOFIX儿童约束系统适合的质量组及ISOFIX尺寸类别为：  
Class B1、C。

## 10. 注意事项

### 10.5 车辆扶手放置状态


儿童座椅安装时，可能会对车辆座椅扶手的使用有影响，请根据实际的安装情况将座椅扶手放置在合适的位置（收起或完全放下或拆下）。

以下车型安装时请参考建议：

儿童座椅安装时，与座椅扶手干涉情况。				
NO.	车型	扶手收放过程	扶手放下状态	安装建议
1	CRV (2017款)	有干涉	无干涉	放下扶手再安装儿童座椅，或安装儿童座椅后保持扶手收起状态。
2	SPIRIOR (2017款)	有干涉	无干涉	放下扶手再安装儿童座椅，或安装儿童座椅后保持扶手收起状态。
3	ELYSION (2016款)	有干涉	有干涉	安装儿童座椅前，拆除扶手。
4	JADE (2017款)	有干涉	有干涉	安装儿童座椅后保持扶手收起状态。
5	ACCORD (2018款)	有干涉	无干涉	放下扶手再安装儿童座椅，或安装儿童座椅后保持扶手收起状态。
6	ODYSSEY (2017款)	有干涉	无干涉	放下扶手再安装儿童座椅，或安装儿童座椅后保持扶手收起状态。

## 11. 适用车辆表

作为半通用类儿童安全座椅，它将适合安装在以下车辆列表的座椅位置上：

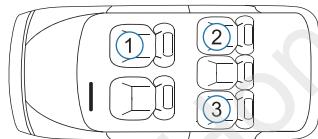

### 车辆制造商

东风本田

### 车辆型号

XR-V (2014 ~)  
CR-V (2017 ~)

ISOFIX		
1	2	3
○	●	●
○	●	●

### 广汽本田

雅阁 (2018 ~)  
缤智 (2014 ~)

○	●	●
○	●	●

### 备注:

● 适用

○ 不适用

### 注意:

其它车辆的座椅位置可能也会适合安装本儿童安全座椅。如有疑问，请联系本田汽车特约销售服务店。