



## 包装清单

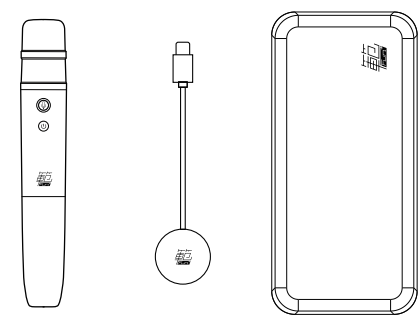


麦克风 × 2    接收器 × 1    收纳包 × 1

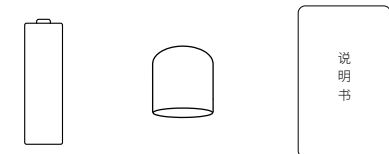

5号电池 × 4    海绵套 × 2    说明书 × 1

## 按键及指示灯说明



- ① 指示灯    ② 开关机键
- ③ 配对键    ④ 尾筒部分(旋开可放电池)

### 指示灯状态:

白色常亮	麦克风工作正常
白色快闪	麦克风处于配对状态
红色闪烁	电池电量不足, 及时更换

## 接收器指示灯




### 指示灯状态:

白色常亮	接收器正常工作, 且和麦克风连接
白色快闪	接收器和麦克风配对中
白色慢闪	接收器和麦克风未连接
常亮中带闪烁	接收器仅与单个麦克风连接


## 安装及使用

### 麦克风安装电池



旋开麦克风尾筒, 按正负极装入 2 节 5 号电池, 旋紧尾筒。

### 接收器连接



将接收器插入车载 TYPE C USB 接口。

注意: 必须插入有数据传输功能的 USB 接口

## 使用

- 车辆启动后, 接收器连接车载 TYPE C USB 接口, 接收器白色指示灯慢闪烁;
- 按麦克风开关机键, 麦克风白色指示灯亮起, 麦克风开机;
- 打开车机 DA 端“唱吧”软件, 选择歌曲并播放后, 对着麦克风说话, 即可发出声音。



## 关机

长按开关机键 2 秒以上, 指示灯熄灭, 麦克风关机。

## 调节音量

- 进入“唱吧 App”-“调音台”-“麦克风”;
- 通过触屏调整麦克风音量。

## HONDA

本田汽车用品(广东)有限公司  
Honda Access China Corp.  
中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区  
电话: 0757-8663 6100  
传真: 0757-8663 6229  
www.honda-access.cn

## 无线麦克风技术参数

工作电压	2.2~3.3V (2 节 AA 电池)
工作电流	0.1A
拾音方式	动圈式
指向性	心型指向
音头灵敏度	-55dB ± 3dB
输出阻抗	600 Ω
失真度	≤ 0.3%
信噪比	≥ 75dB
频率响应	50Hz ~ 15KHz
发射功率	12dBm
工作温度	-10°C ~ 55°C
存储温度	-20°C ~ 60°C

## 无线接收器技术参数

工作电压	5V (USB 供电)
工作电流	0.2A
通信距离	10m
接收灵敏度	< -94dBm
工作温度	-10°C ~ 55°C
存储温度	-20°C ~ 60°C

## 配对 (请仔细阅读如下注释)


注意: 产品出厂前已配对好, 如无必要请勿再次配对。仅当出现麦克风和接收器无法连接时(参考如下情况), 用户才可能需要进行配对操作:

- 单麦克风开机, 接收器指示灯为慢闪状态;
- 双麦克风开机, 接收器指示灯为慢闪或常亮中带闪烁状态。

以上现象出现时, 如果拔插接收器仍未解决, 用户可尝试进行配对操作。

### 配对操作

- 麦克风开机, 旋开尾筒并长按配对键(配对键在机身内) 3 秒以上, 麦克风指示灯快闪, 进入配对模式;
- 将麦克风靠近接收器, 高半米内, 两者间不要有遮挡;
- 重新拔插接收器, 等待接收器指示灯快闪;

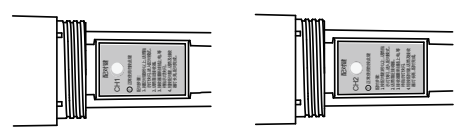

- 当接收器指示灯快闪时, 表示麦克风和接收器正在配对;
- 短按麦克风配对键, 退出配对模式。此时麦克风指示灯常亮, 接收器指示灯常亮(双麦克风均连接上), 或常亮中带闪烁(单个麦克风连接上), 表示配对完成, 可正常使用。

如双麦克风均需配对, 可选择同时对两个麦克风进行操作, 也可在完成一个麦克风配对后, 再对另一个麦克风进行操作。

再次提醒: 产品出厂前已配对好, 正常使用无需配对。如需重新配对两支麦克风, 请保证两支麦克风信道分别为 CH1/CH2 (见尾筒内标识), 参照上述步骤重新配对即可使用。

## 注意事项

- 请勿将本产品放置于高温、潮湿的地方, 以免造成故障。
- 如长时间不使用产品, 请取出麦克风内的电池。
- 产品出厂时已经配对完成, 可直接使用, 如非必要情况, 请不要再次进行配对操作, 否则有可能导致无法工作。
- 当电池电量低时, 指示灯红灯闪烁, 请注意及时更换电池。

## 常见问题


### 麦克风电源指示灯不亮

- 检查电池正负极是否安装正确;
- 检查电池电量是否过低, 如过低请及时更换电池;
- 如果麦克风开机一段时间后指示灯熄灭, 可能是因长时间未使用, 麦克风为节省电量而自动关机, 此时您只需重新开机即可。

### 麦克风没有声音

- 检查麦克风是否开机, 且指示灯常亮;
- 检查接收器是否正确插入车载 TYPE C USB 接口, 注意必须是数据传输功能的接口;
- 如果麦克风已开机, 请检查接收器指示灯是否常亮。如果指示灯在闪烁, 可参考配对流程进行操作。

(若对使用方式和售后服务有不明之处, 请向本田特约销售服务店咨询)

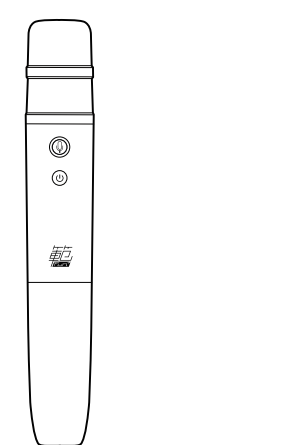

## 车载 K 歌麦克风

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册