

安装说明书

产品名称	智能数字钥匙
产品编号	08DZN-AC0-YW0-TXE
适配车型	20-22 款 UR-V

一. 安装位置

车型识别:



嵌入式屏: 20-22 款, 本产品适用





悬浮屏: 23 款, 不适用



通讯主机安装位置

钥匙盒安装位置

车控主机安装位置

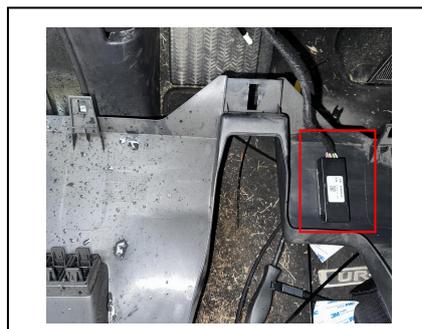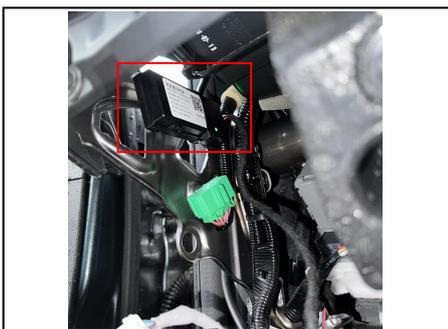

二. 配件清单



车控主机×1




通讯主机×1



主线束×1



钥匙盒×1

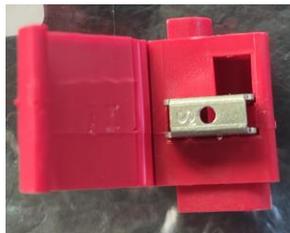

夹线器×3



3M 胶×1



大扎带×2

小扎带×8

HONDA

三. 线束接电示意图

线束



一般注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

安装重要注意事项

- 安装前需检查车辆原车功能是否正常后再进行安装，如车辆启动/车窗/空调等。
- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。
- 安装地点要选择在手机移动网络较好的地方，因为安装好后要进行手机与数字钥匙的匹配工作。
- 安装完毕必须进行钥匙匹配，以及钥匙生成，否则无法正常使用。
- 安装匹配完毕后要对自动升降窗的车窗进行初始化学习，对4个车窗进行升降。（因为电瓶断电会导致车窗丢失学习值，容易误启动防夹功能）。

必要工具/用具

- 十号套筒工具
- 翘板
- 鲤鱼钳
- 剪线钳
- 胶布
- 手机

安装方法和顺序

一. 电瓶负极端子的拆卸

1. 安装前启动车辆检查车辆所有功能是否正常，拆开电瓶的负极端子。

建 议
<ul style="list-style-type: none">• 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。



警告：

带电安装容易损坏产品和造成车辆故障，务必按照操作手册规范作业。

各车型主要差异点为线束连接部分：


1. CAN 线，年款及派生不同，接线位置有差异。

（接反会导致 APP 无法正常控车）


2. 喇叭线年款不同，接线位置可能有差异。

二. 车辆部件拆卸


1. 拆出驾驶席底板。

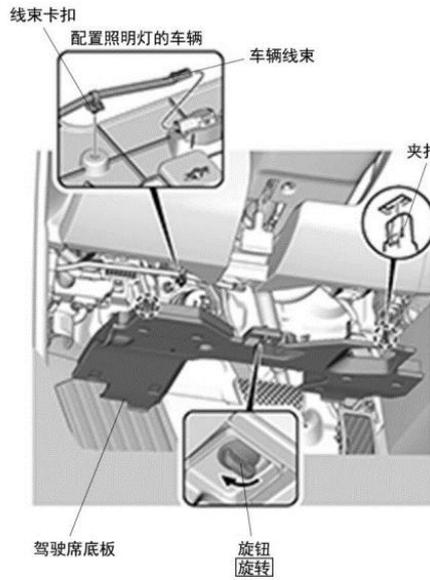

2. 拆卸驾驶席方向盘下护板。

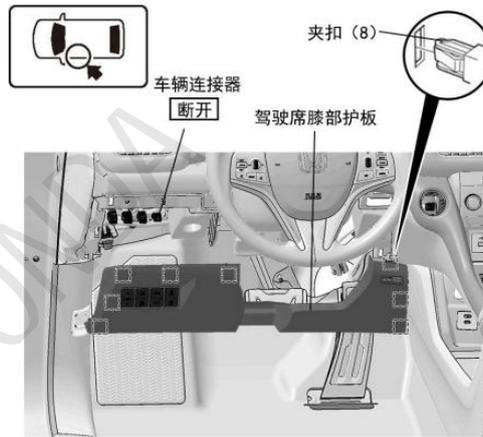

3. 拆卸驾驶席仪表台左侧三角饰板。

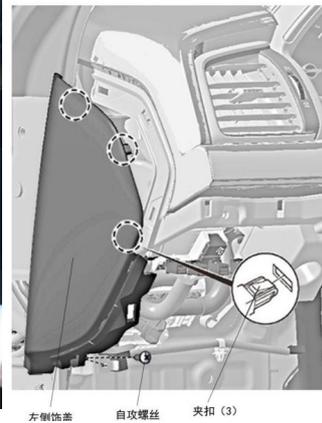

拆卸此处十字螺丝后即可拆除左侧饰板

4. 拆出主驾侧踏板饰板



5. 拆卸主驾驶侧过门饰板



6. 拆出中控台左侧饰件。



7. 拆卸方向柱前/后饰板（不同车型可能存在差异）



三. 线束安装

8. 转接刹车开关线束

①在刹车踏板上方，找到刹车开关，轻轻拔出上端白色连接器



轻轻拔出上端白色连接器

②转接刹车开关线束



重要注意事项：

- A. 下图红色圆圈位置为制动踏板位置开关，严禁拆卸，否则可能会导致刹车踏板异常，行走时刹车灵敏度降低，车辆仪表提示故障码。
- B. 混动版车型，刹车开关附近的黑色连接器也会导致刹车踏板异常，不可乱拔。




禁止拆卸



禁止拔出


- C. 如误拆卸或过于用力导致松动，请务必按照本田维修手册提示的标准状态进行复原，如复位不正常会产生车辆仪表提示故障码及行驶过程中刹车踏板灵敏度变低等异常现象

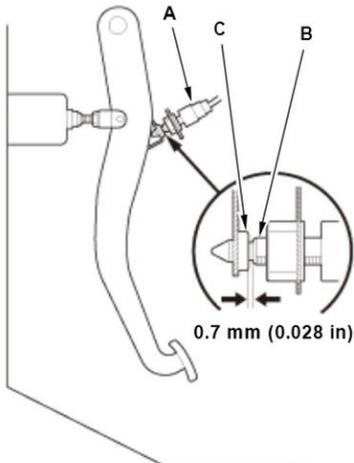


1. 拆下制动踏板位置开关。
2. 用手提起制动踏板。
3. 推入制动踏板位置开关 (A) 直至其柱塞完全压下 (螺纹端 (B) 触到踏板臂上的衬垫 (C))。
4. 顺时针转动开关 45° 将其锁止。锁止开关，使制动踏板位置开关和衬垫的间隙自动调整到 0.7 mm (0.028 in)。
5. 踏板松开时，确保制动灯熄灭。

9. 一键启动开关的转接

- ① 拔出原车一键启动开关后方 10P 连接器。

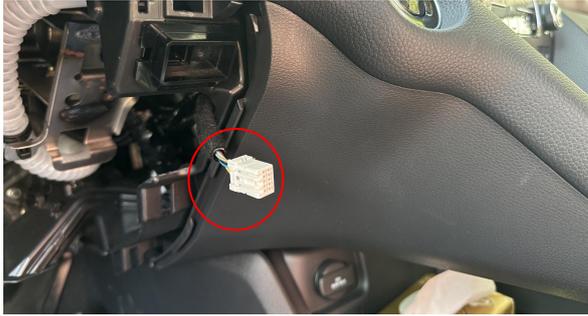


- ② 用品线束转接。


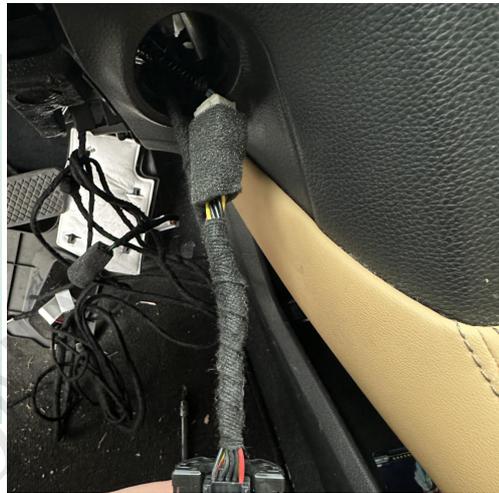


10. CAN 线连接

① 在主驾保险盒左下侧，过门三角饰板处找到原车 25 白色 CAN 插头

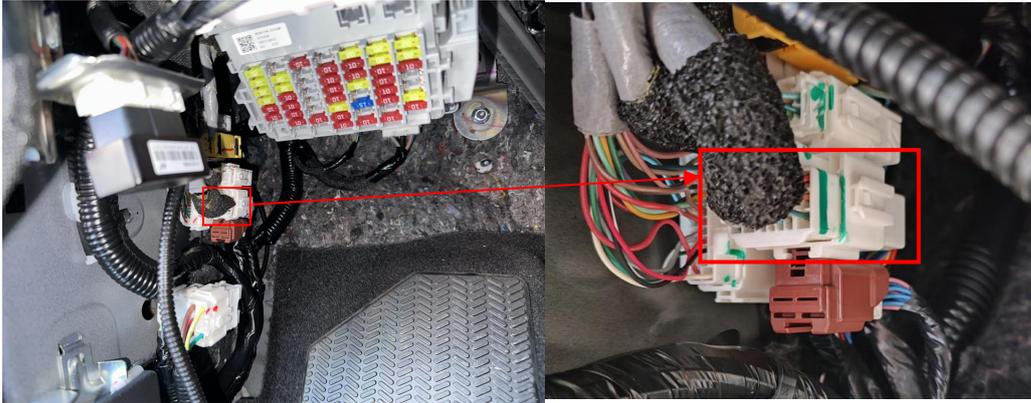


② 在 20P 连接器上找出原车 CAN 线。

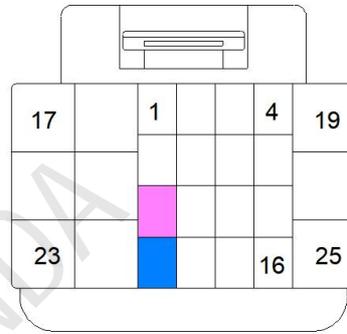
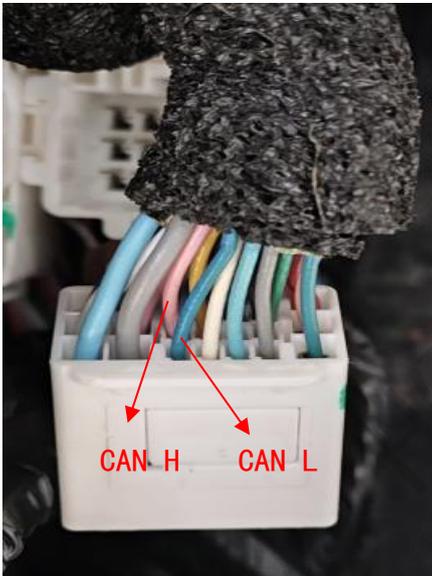


蓝色CAN L
粉色CAN H

③ 使用接线夹，接用品线束 CAN 线 (请反复确认：电线无误，并连接到位)

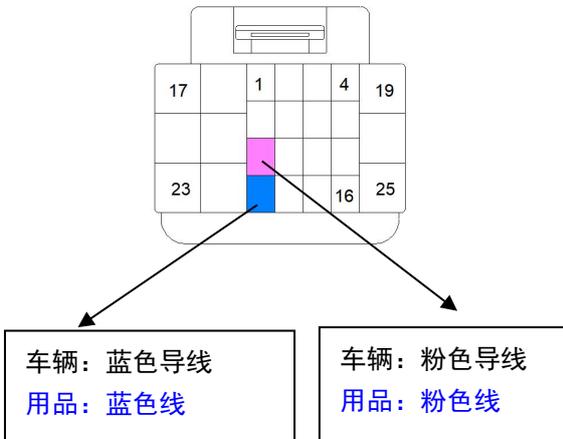

线夹的使用方法：

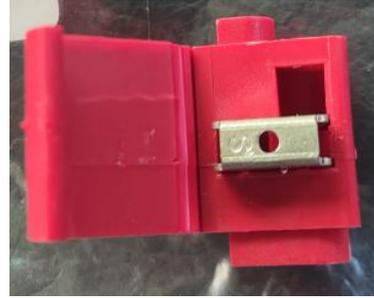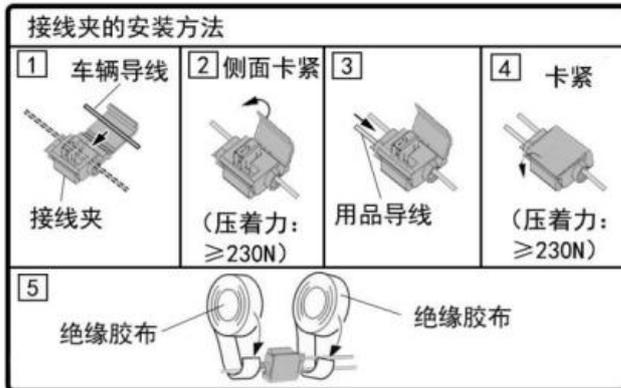

注意事项：

接线完成后，请再次反复确认 CAN 线接线正确，接线夹无松动。

如果 CAN 线接反或不导通，APP 端无法正常显示车辆状态信息，无法控车。


HONDA

11. 电喇叭控制线连接

①在方向盘下方的组合开关上，找到白色 20P，并拔出。

注意：不可带电插拔连接器


附近的黄色连接器，属于气囊系统。不可乱拔或误拔

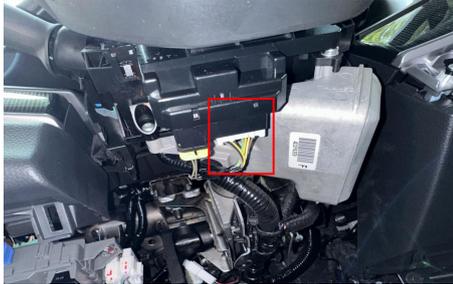

②按照下图，找到电喇叭线。（原车第 10 脚导线）



车辆 20P 连接器

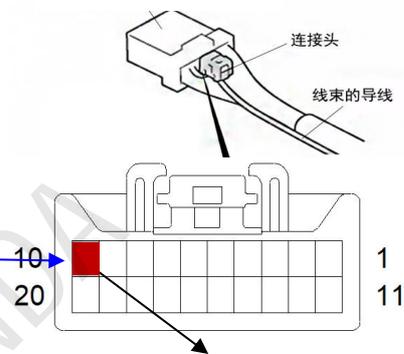


车辆：**第 10 脚导线**（不同车辆版本，导线颜色可能存在差异）

用品：**灰色导线**



③使用接线夹，将用品灰色线与原车进行接线。

（原车第 10 脚导线接用品灰色线）

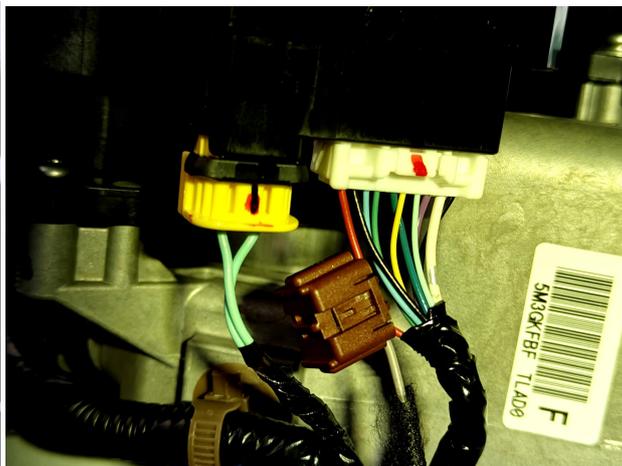

图示仅展示说明接线位置，
接线夹类型，请以实物为准


接线夹的使用方法：

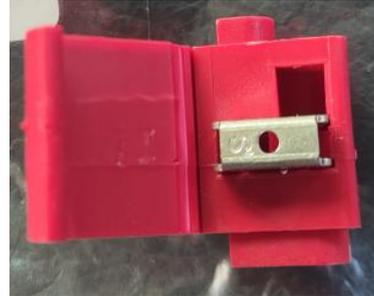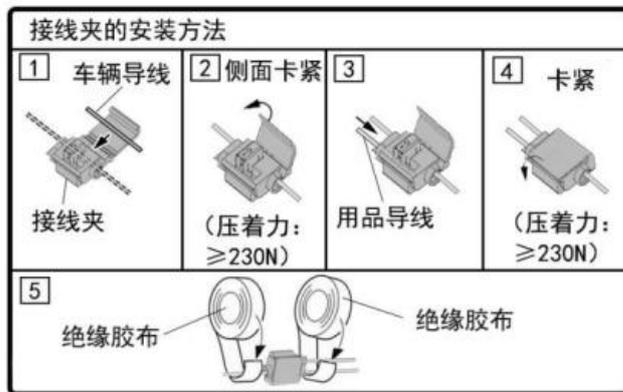

④把通讯主机、车控主机、钥匙盒分别与主机线束进行连接。



⑤插回原车负极端子

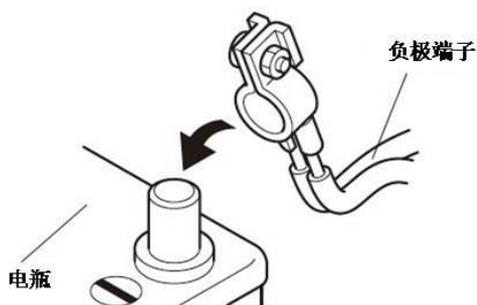


12. 手机 APP 下载-注册-生成钥匙。(以雅阁步骤为例，界面以实际为准)

使用安装专用的手机下载“乘趣”APP。绑定登录后：**在车辆设置中，生成钥匙。**

APP 登录方法请参考使用说明书。

①点击“去生成钥匙”

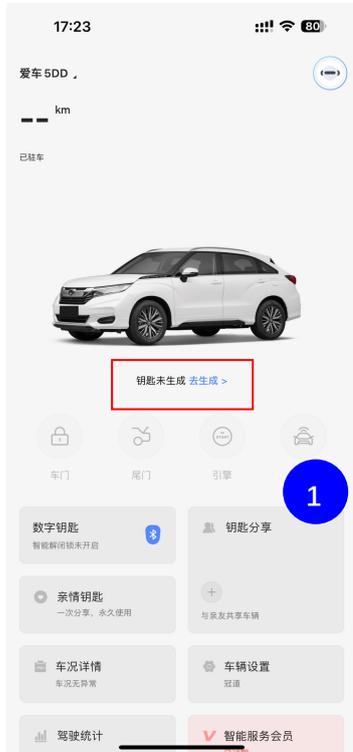

②点击“我是安装人员”



③点击“确认安装”



④点击“获取车架号”



⑤启动车辆引擎，点击“立即获取”车架号




⑥VIN号获取成功后，点击“确认提交”



⑦如无法自动获取，手动输入车架号提交



⑧根据车辆实际，选择相应的车辆类型生成

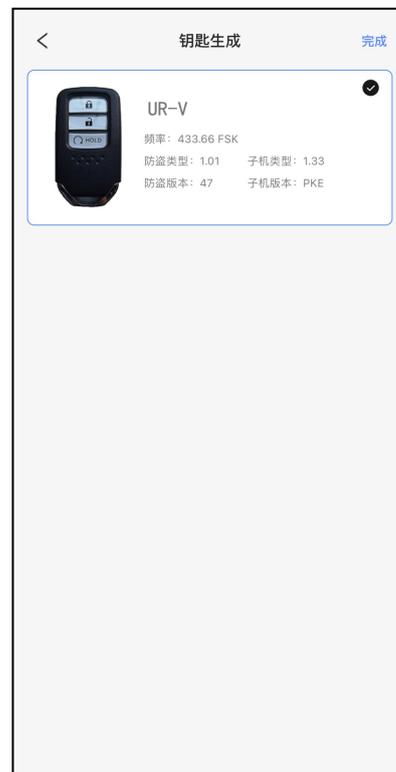


⑨ 选择类型后，点击“开始”



⑩ 等待钥匙生成



⑪ 钥匙生成成功

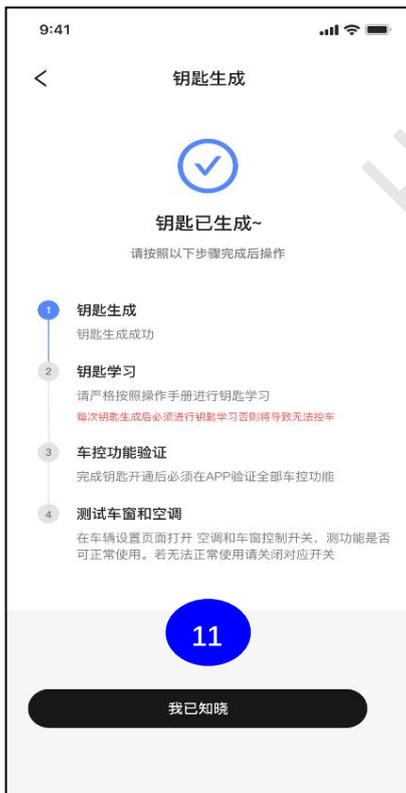

钥匙生成成功提示后，务必进入钥匙学习步骤。
(否则将导致无法控车)


13. 钥匙学习

需使用特约店 Honda Diagnostic System (HDS) 设备。

① 打开 HDS 系统



② 选择“防起动装置设置工具”

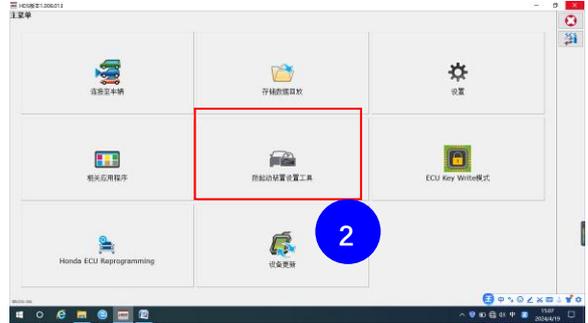

③ 进入“防起动装置设置工具”页面



④ 输入 HDS 账号密码后登录。



⑤ 获取 PCM 代码



⑥ 输入所获取到的 PCM 代码后确认



⑦ 选择“单触式起动”



⑧ 选择点击“登录”



⑨选择“添加一个智能钥匙进入遥控器”



⑩进入此界面后先不点确认，需进行 11 步骤



⑪将原车钥匙放到车内，并将车控主机上的 12P 连接器拔出后，完成以上这两个动作后，点击“确认”



⑬ 打开车辆点火开关



⑭将原车钥匙取出车外 3 米远的距离外




⑮在此操作步骤将车控主机拔掉的 12P 钥匙连接器插头，重新插进车控主机后点击确认



⑩ 点击“确认”开始注册



⑪ 确认正常后，点击“确认”

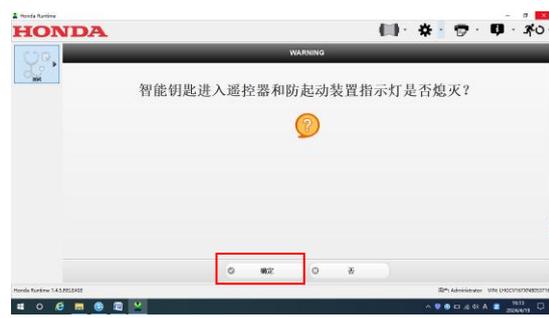

⑫ 按照提示关闭点火开关



⑬ 按照提示打开点火开关



⑭ 点击“确认”，完成钥匙注册



14. 车辆功能测试和设置

钥匙注册后，进入 APP，进行车辆功能测试以及设置使用。



注意事项：

(1) 钥匙学习完成后使用 APP 执行车控功能看是否正常，APP 所有功能详情参考用户使用说明书；

(2) 上图所示的车窗控制和空调控制功能，部分车型不支持此两项功能，此功能无法正常执行时，可在 APP 车辆设置中选择关闭，使其不在 APP 界面显示。


(3) 原车带一键升窗，在设置打开车窗控制选项后，需在主驾驶车窗控制开关依次手动升降四个车窗后，APP 车窗控制功能才能正常。

15. 通讯主机、车控主机、钥匙盒的连接及固定

①车控主机固定：

找到保险盒右方支架，使用大扎进行捆扎固定。

注意：绑紧确保无松动。

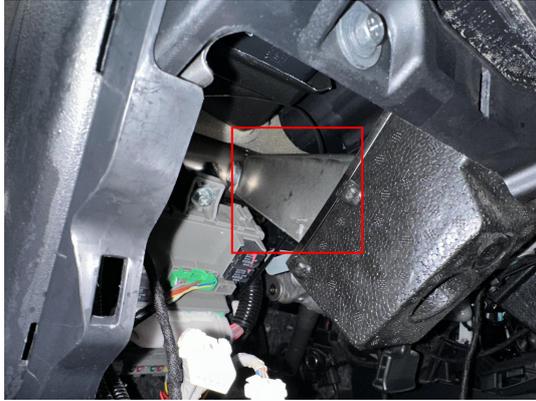


②通讯主机固定：

将智能通讯主机粘贴并使用扎带固定在仪表台左侧三角饰板后方支架处。



③ 钥匙盒固定：

对钥匙盒粘贴面及主驾饰板粘贴面进行脱脂后，再粘贴牢固。

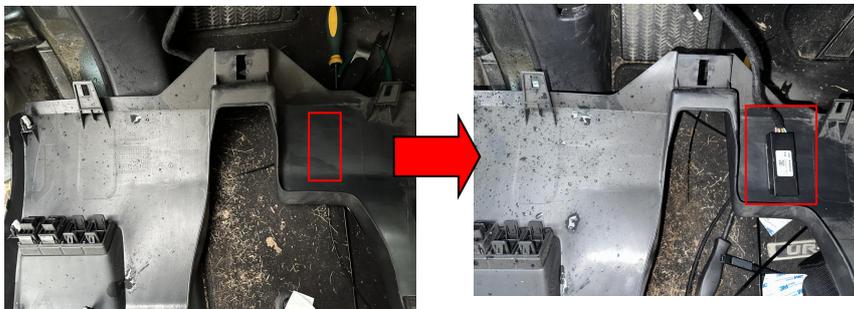


16. 线束整理铺放固定


把刹车开关线束，启动开关线束，主线束沿车辆线束整理铺放并固定。



①刹车开关线束转接后，在接线器上包裹泡棉后与原车线束固定。

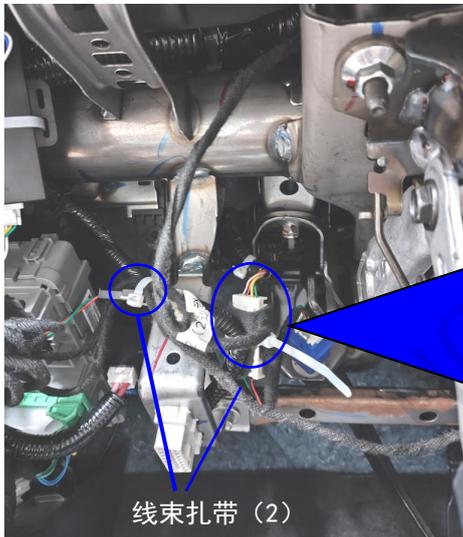

【裁剪泡棉】



40mm泡棉包裹接线器
不要堵塞接插孔

注意：靠近连接器端的线束不要扎过紧。

②喇叭线沿车辆线束走线铺放并固定。



③启动开关线束沿车辆线束走线铺放并固定。




扎带 (3)

注意：喇叭支线和启动开关支线，走线要拉紧，不需留余长，防止干涉刹车踏板

④主线束沿车辆线束走线铺放并固定。（余长的线束集中捆扎）



将余长的线束收紧，整理后，集中捆扎。

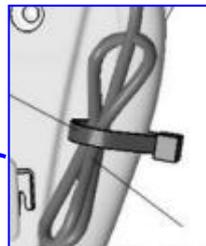


注意：不能干涉到刹车踏板

17. 安装后复原及点检确认

①把拆卸出来的车辆零件装回原来位置，确认配线和安装没有异常。

建议
<ul style="list-style-type: none">• 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。• 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

②把电瓶的负极端子重新接回。

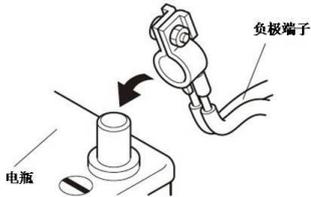

③安装后为确保原车功能正常，务必参照附件《数字钥匙安装点检表》进行点检。

18. 钥匙权限转移

安装人员确认完功能无异常后，在手机 APP 车辆设置界面将钥匙权限转移给车主。

(具体步骤可参考详细版使用说明书)

- ①APP 主界面中选择车辆设置后，下拉到界面底部，点击“钥匙所有权转移”。
- ②在钥匙所有权转移界面，输入车主的电话号码后，输入车主手机号所获取的短信验证码，点击完成，转移成功。
- ③转移成功后，手机界面会变成灰色，提示“钥匙已转移”



19. 请把下列物品交付用户

- 使用说明书