

HONDA

智能数字钥匙



数字钥匙安全云

基于对安全标准及安全生态系统的管理，确保钥匙安全可靠。



隐私加密保护

提供安全高效的加密方案，避免个人信息泄露。



原厂标准

按照原厂/原厂标准开发，最高适配性、稳定性。

智能数字钥匙

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册



非常感谢您使用**智能数字钥匙**，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明确之处，请向本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

目录

前言

1. 注意事项 1

使用说明

1. APP下载（首次使用） 3
2. 设备绑定激活（首次使用）..... 4
3. 功能及会员服务5
4. 车控主页面介绍 12
5. 车控主要功能 13
6. 智能解闭锁 14
7. 空调设置 21
8. 车况详情 22
9. 车辆设置 23
10. 原车自动落锁 24
11. 解除绑定/钥匙 25
12. 驾驶统计 26
13. 钥匙分享 27
14. 帮助中心 28

参考事项

1. 在判断为故障之前 29
2. 产品规格参数 30

安全注意事项

注意事项

使用产品须知


- 使用本产品之前，请仔细阅读使用说明，以充分了解、合理使用本产品。
- 请遵循本文提供的所有安全操作指引，否则可能导致产品或人员伤害。
- 产品使用过程中有任何疑问或问题，可通过App的帮助中心获得解决方案，或直接联系本田特约店。

※数字钥匙车控部分功能需依赖原车车身配置，若车型原车配置不支持，则数字钥匙也无法支持。

※ 数字钥匙不具备座椅记忆功能，需依赖原车物理钥匙。若使用数字钥匙开锁，车辆响应的为上次所使用物理钥匙开锁的座椅记忆。

注 意

1. 只有当手机与车辆处于蓝牙连接状态时，一键启动按钮才可正常发动车辆，否则，按下一键启动按钮将无法启动车辆。

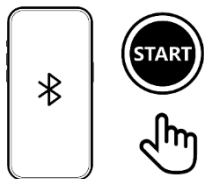

*与P14页介绍的智能解闭锁同时有关联。
如用户维持默认的“关闭”，则无影响。

2. 妥善保管App内的账号密码，防止被盗用或滥用造成财产损失。
3. 使用App分享数字钥匙时请及时关注钥匙的使用情况，避免财物损失。
4. 本产品仅可同时用在一台车上，不支持同时用于多台车。
5. 本品使用车辆低压供电系统供电，蓄电池电量低将导致产品无法工作。
6. 后续可能有功能更新，请留意App内的更新通知以获取最新的信息。

安全注意事项

安全操作指引



警告

1. 产品不可淋水或浸入水中。请勿在雨中或潮湿的环境中安装本产品，否则会导致产品损坏。
2. 严禁私自拆解产品，会导致内部元件损坏、甚至引发起火。
3. 切勿对产品进行加热。勿将产品置于微波炉或压力锅中。
4. 本产品仅提供数字钥匙相关功能，不得作为汽车防盗监控装置使用。
5. 本产品无法杜绝车窗破坏、门锁破坏等事故的发生。用户需采取及时锁紧车门车窗，安装防盗器等其他防范措施，提高用车安全。
7. 离开车辆时，请确保车门、车窗及天窗处于关闭状态。如离开时忘记锁门、关窗等，由此带来的财产丢失和其他意外（如暴雨导致的车辆进水等），用户自行承担。
8. 若进行车辆转卖，请及时将数字钥匙所有权转移给新车主。否则由此造成的损失和风险，我司不承认任何责任。
9. 本产品只支持原车自带的电动尾门（23款思域除外）和四门一键升窗（22款艾力绅除外）。

如果是加装的电动尾门或一键升窗，无携带物理钥匙的情况下，只能通过车上的按键来控制（手机APP解锁车门后）。

1. APP下载（首次使用）

Q 乘趣 APP

使用说明

步骤1：“乘趣”APP下载



安卓及鸿蒙用户
可扫上图二维码，
或手机应用商城搜索，
点击下载“乘趣”APP

使用浏览器下载时，如提示存在安全风险。建议通过应用宝或手机自带应用商城下载。



苹果用户请在APP Store
搜索“乘趣”下载APP

步骤2：绑定手机，登录

欢迎使用「乘趣」

手机号快速登录/注册

+86 请输入手机号


请输入动态验证码

获取验证码

登录

☐ 我已阅读并同意《用户协议》和《隐私政策》

请先阅读并同意协议

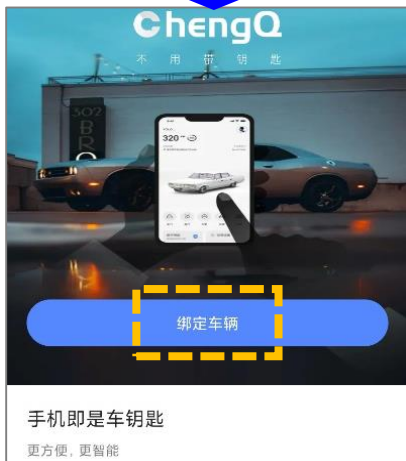

步骤3：点击“绑定车辆”按钮进入

2. 设备绑定激活（首次使用）

■ 首次激活产品

注 意

请妥善保管设备二维码，遗失或泄露给他人可能造成财产损失。

下载APP登录完成后，
需先扫码绑定车辆。
按照以下操作步骤：

1. 打开手机网络/手机
蓝牙/手机GPS；

2. 点“开始扫码”配对；
设备二维码贴在简易说明书
及通讯主机标签贴上

3. 下拉“车辆型号”，选
择相应的车辆。

4. 点击“完成”



3. 功能及会员服务

部分功能为会员专享，可选择付费购买，享受会员权益

功能项	功能描述	普通用户		
		终身免费	首年赠送	会员购买(VIP)
蓝牙控车	通过手机蓝牙控制车辆解闭锁、升降窗、启动熄火、开尾门等	●	●	●
远程4G控车	通过手机4G远程控制车辆解闭锁、升降窗、启动熄火、开尾门等	/	●	●
远程开空调	通过手机远程启动车辆同时启动空调 仅支持23款（含）后车型空调开-关、温度调节。（23款思域5门车型除外）	/	●	●
远程查看车况	通过手机远程查看车况，包括剩余油量、车内温度、门 窗状态、尾门状态，蓄电池电压等信息	/	●	●
离车异常提醒	远离车辆时，通过App提醒车辆异常情况，比如车窗未关、未熄火等	/	●	●
寻车	通过手机控制车辆闪灯鸣笛	●	●	●
智能解闭锁	车主保持手机蓝牙连接，靠近车辆时车辆自动解锁。远离车辆时车辆自动闭锁	●	●	●
钥匙分享方式	通过手机App分享钥匙给朋友，朋友可通过App、小程序来使用车辆。3种分享方式：手机号/微信好友/二维码（*）	●	●	●
车辆管理	用户可通过APP查看名下的所有车辆（车主/被分享人），每台车的钥匙状态（使用中/已撤销），车架号，同时可以修改车辆名称	●	●	●
【我的车钥匙】小程序	被分享人无需下载App，通过“我的车钥匙”小程序即可领取钥匙，使用数字钥匙的功能	/	●	●
	使用腾讯官方出品“我的车钥匙”小程序，导入“乘趣”数字钥匙后，即可通过“我的车钥匙”来用车	/	●	●
车辆定位	通过手机实时查看车辆的位置信息	/	●	●
行驶轨迹	通过手机查看车辆的行驶轨迹	/	●	●

（*）注释：微信/二维码分享功能会受到产品4G流量影响。短信分享功能不受影响。

首年赠送流量，次年按需购买。具体收费以实际为准。

3.1 会员服务

部分功能为会员专享，可选择付费购买，享受会员权益



* 首次安装时，赠送1年会员服务。

会员到期时间

续费时间选择

3个月/6个月/12个月

会员权益

远程车控
行车轨迹与定位
查看车况
异常报警
OTA升级

续费提醒

根据运营商政策，产品安装激活后，保号3.5年。用户请在智能服务有效期内续费，否则产品内置SIM卡将会被运营商注册失效，您将无法再续费。

注意


*当前页面价格仅是展示作用，以实际为准
*会员权益针对不同车型可能会有所不同

3.2 亲情钥匙

购买页面



购买成功 - 去赠送

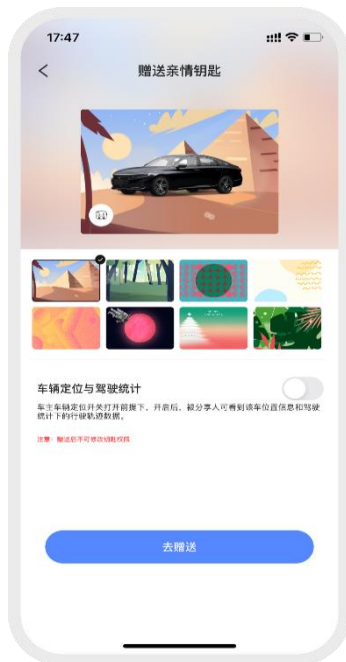

*当前页面价格仅是展示作用，以实际为准

*针对不同车型可能会有所不同

关于亲情钥匙

1. 亲情钥匙为付费服务，每次购买一把，可多次购买，赠送给对方领取后可长期使用，直至您删除该钥匙、解绑车辆、更换车主手机号或对方删除该钥匙。

注意：亲情钥匙不支持退款，请确认后购买或删除。

2. 亲情钥匙在送出时可以选择是否开启定位服务，开启后对方可查看车辆位置和驾驶统计信息。

注意：定位服务在亲情钥匙送出后不可更改，如需更改需重新购买一把亲情钥匙。

3. 亲情钥匙支持智能解闭锁功能，被分享人可使用此功能。

4. 被分享人如已有车主的钥匙分享，需要先撤回钥匙分享后，才能进行亲情钥匙赠送。
(钥匙分享与亲情钥匙只能二选一)

3.3 钥匙分享/亲情钥匙差异

钥匙分享：属于数字钥匙的一个基础功能。

1. 分享期限在2小时至30天之间。
2. 被分享的钥匙不支持智能解闭锁；

亲情钥匙：属于一项收费服务，购买后：

1. 可以替代物理钥匙, 永久^(*)提供给家人或者亲友使用。
2. 支持智能解闭锁功能。

(*) 注释：远程功能会受到会员有效期影响。

①如果主账号会员到期未续费（4G流量缺失），亲情钥匙的4G远程车控等功能，因为4G流量缺失而失效，只能通过蓝牙控车。

②续费会员后，4G流量恢复，远程控车等功能恢复正常使用。

3.4 蓝牙与4G网络功能

■ 蓝牙/4G网络功能列表

注 意

使用【乘趣】APP时，请将手机蓝牙与4G网络、定位均保持打开状态，否则，部分功能将会受限。

4G网络及蓝牙连接支持的功能差异如下：

部分功能需依赖原车是否支持，已在备注栏进行说明，以实车为准。

No	功能项	4G	蓝牙	备注
1	闭锁	√	√	
2	解锁	√	√	
3	尾门开启	√	√	1. 仅原车自带电动尾门的车型适用（23款思域除外） 2. 加装的不适用
4	尾门关闭	√	√	
5	寻车	√	√	
6	车窗开启	√	√	1. 仅原车自带四门车窗自动升降的车型适用（22款艾力绅除外） 2. 加装的不适用
7	车窗关闭	√	√	
8	远程启动	√	√	
9	远程熄火	√	√	
10	空调开启	√	√	1. 支持23款(含)后的车型（23款思域5门车型除外） 2. 部分旧车型可开启、关闭空调，但不能设置温度。
11	空调温度设置	√	√	
12	空调关闭	√	√	

3.4 蓝牙与4G网络功能

■ 蓝牙/4G网络功能列表

No	功能项	4G	蓝牙	备注
13	座椅加热	√	√	需车辆自身具备此功能，且功能项11已被支持。
14	座椅通风	√	√	
15	方向盘加热	√	√	
16	智能解锁	×	√	体验性功能，默认“关闭” 如手动开启， 需要学习距离后，再使用。
17	智能闭锁	×	√	
18	智能解闭锁防玩模式	×	√	
19	钥匙绑定	√	×	
20	钥匙解绑	√	×	
21	钥匙所有权转移	√	×	
22	OTA升级（立即升级）	√	×	
23	OTA升级（指定时间升级）	√	×	
24	会员续费	√	×	
25	钥匙分享（面对面分享）	√	×	产品4G流量到期后，被分享人小程序不能使用。按需求续费后，恢复正常。
26	钥匙分享（微信分享）	√	×	
27	钥匙分享（短信分享）	√	√	

3.4 蓝牙与4G网络功能

■ 蓝牙/4G网络功能列表

No	功能项	4G	蓝牙	备注
28	车门状态(四门)	√	√	
29	尾门状态	√	√	23款思域除外
30	门锁状态	√	√	
31	车窗状态	√	√	原车配置四门车窗自动升降的车型适用（22款艾力绅除外）
33	总里程	√	√	
34	剩余里程	√	√	
35	蓄电池电压	√	√	
36	车内温度	√	√	目前支持23款(含)后的车型
37	空调开关 状态	√	√	
38	空调设定温度 状态	√	√	
39	座椅加热 状态	√	√	支持23款(含)后的高配车型
40	座椅通风 状态	√	√	
41	方向盘加热状态	√	√	

4. 车控主界面介绍



5. 车控主要功能

车控主要功能

主界面此处显示了常用的车控按钮，
点击相应的图标，可以实现车控。
某些功能不同车型可能略有差异。



开启状态，相应的图标亮起显示
为淡蓝色状态。



车门：点击黑色状态的“车门”按钮直接解锁，按钮亮起状态下点击进行车门闭锁。



尾门：引擎熄火状态下，点击黑色状态“尾门”按钮开启尾门。点击亮起的按钮可关闭尾门。只支持原车自带的电动尾门（23款思域除外）
加装的电动尾门，请使用车辆按键操作。



引擎：点击引擎按钮进行启动或熄火操作。
需要在车辆锁门的状态下才能控制。



车窗：进行车窗开启和关闭操作，需在车门/尾门关闭状态才能控制。

1、仅支持原车自带的4门自动升降窗（22款艾力绅除外）。

2、产品安装时断开过蓄电池。复原后**需要对车窗进行学习，方可控制。**

学习方法：属于原车学习方法。主驾车窗控制开关，分别在玻璃升到顶和玻璃降到底后，继续长拉和长按3秒。



寻车：点击寻车按钮后，车辆会闪灯和鸣笛。

- 强制车控：当车辆实际车况和APP按钮显示状态不一致时，下拉刷新APP无法更新车况，可长按车控按钮，强制执行车控。

6. 智能解闭锁

■ 功能简介

“智能解闭锁”是产品的高级功能。当用户携带手机在车辆附近，车辆通过蓝牙信号的强弱感知用户位置。**用户靠近车辆时解锁车门，远离车辆时闭锁。**

- 此功能默认：关闭。
- 用户可选择开启体验。（需确保蓝牙已匹配和已连接）
 1. 务必在**空旷、无任何电磁干扰**的区域，手动学习感应距离。
 2. 受环境干扰、手机蓝牙芯片回连性能差异、用户步行速度等影响，实际感应距离与设定会存在差距。可能偶尔出现用户已达到车旁，等待2秒才自动解锁的情况，亦属于正常技术范围。
 3. 每次操作成功后，车辆会闪灯，App也会显示对应的车门状态。
- 如出现智能解闭锁失败、不灵敏等情况，请检查：
 1. 在手机蓝牙设置中，是否显示：**“已连接ikey*****”**。
 2. **清理手机蓝牙缓存**：将无效的过往蓝牙设备清除。
 3. 手动打开APP，再次测试。（部分手机的后台，会自动关停APP）。

注 意


- 车辆解锁后需要保持数字钥匙蓝牙连接才可一键启动车辆。
- 驾驶员远离车辆时请及时确认车辆是否上锁，以免发生财产损失。
- 不同手机型号、周边环境因素等可能会影响蓝牙信号强弱，造成智能解闭锁不能100%灵敏。**用户可在设置中打开“锁车鸣笛”提醒，确认锁车成功后再离开，以免造成财产损失。**

6.1 蓝牙配对

■ 蓝牙配对连接



点击进入数字钥匙，进入进行配对。

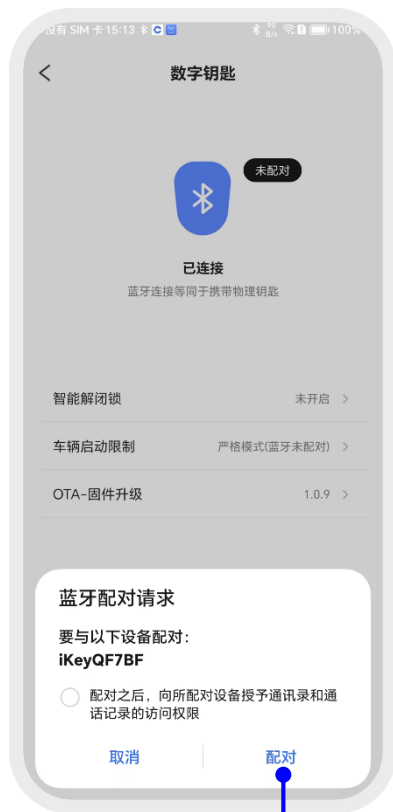

建立连接时会出现蓝牙配对请求弹框
点击配对进行连接。


在开启智能解闭锁功能前，在手机“设置中”中，确认蓝牙已配对和已连接

6.2 智能解闭锁

■ 智能解闭锁使用

数字钥匙 - 蓝牙已连接

蓝牙配对连接后才能体验此功能，
蓝牙连接等同与携带物理钥匙

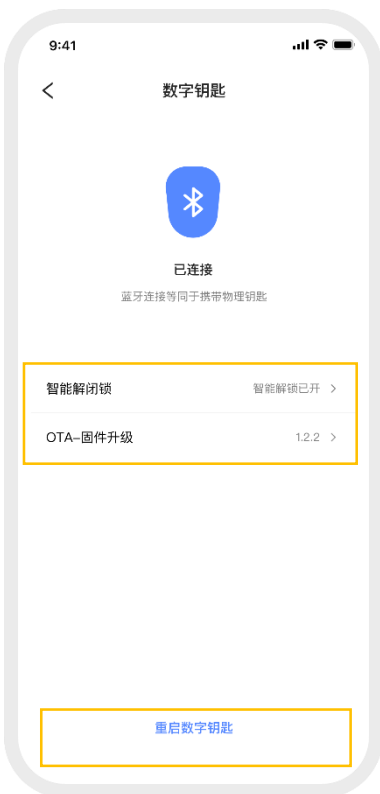

数字钥匙 - 未连接

如果显示蓝牙断开，请检查并重新连接蓝牙，或点击蓝牙修复按钮。否则将影响正常使用。



智能解闭锁 - 用户携带绑定的手机在车辆附近，车辆通过蓝牙信号的强弱感知用户位置，靠近车窗时解锁车辆，远离车窗时闭锁。您可以手动调节感应距离以符合使用习惯。

当用户需在车辆周围长时间逗留或不停往返，建议在APP“车辆设置”中，将“洗车模式”选项设为“开启”，避免车门被频繁触发解-闭锁。



OTA-固件升级 - 保持最新固件版本以获得新功能或修复已知问题。

重启数字钥匙 - 当车控操作无响应时可尝试此功能。



警告

驾驶员远离车辆时请及时确认车辆车门、车窗、尾门是否上锁，以免发生财产损失。

6.2 智能解闭锁

智能解闭锁使用



智能解锁

靠近车辆，手机与车辆会自动建立蓝牙连接，手机贴近车窗，蓝牙将定位您在车旁，此时车辆会自动解锁。



智能闭锁

携带手机远离车辆，车辆将自动闭锁（蓝牙连接断开，车辆也会闭锁）





注意

- 1、智能解锁区域可自行调节。但如受环境影响或信号干扰，可能导致解锁距离与原标定距离存在误差。
- 2、用户可在设置中打开“锁车鸣笛”提醒，确认锁车成功后再离开。

6.3 智能解闭锁

智能解锁开启

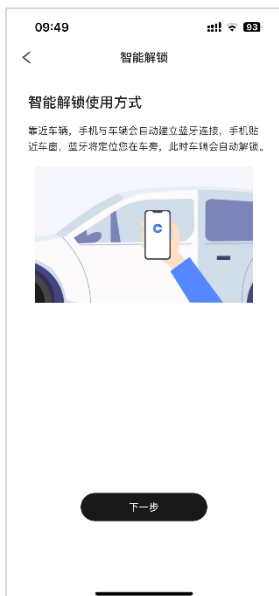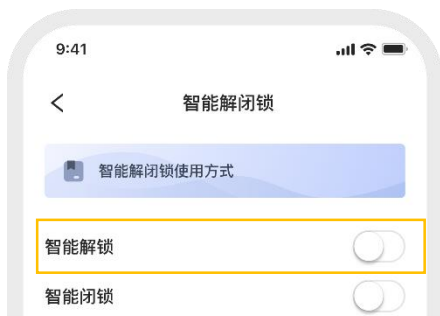

智能解锁使用方式
点击“下一步”





常见使用问题
点击“下一步”



确认开启

6.4 智能解闭锁

智能闭锁开启

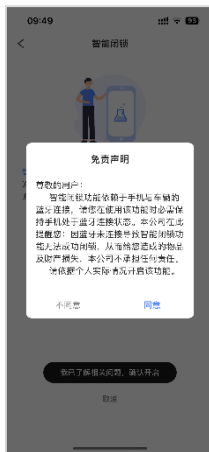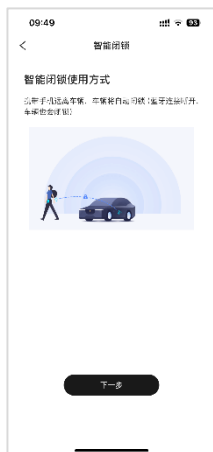

智能闭锁使用方式
点击“下一步”

➡ 常见使用问题
点击“下一步”

➡ 确认开启

➡ 确认开启免责声明

6.5 智能解闭锁

智能解闭锁调节

智能解锁



智能闭锁






智能解闭锁调节

20 60 >

进行调节时必须确保您与车辆之间无障碍物、无人员走动，尽量选择空旷场地进行调节。根据实际使用体验调整解闭锁的位置、调节中要保持静止、手机要垂直于地面。

（小的数值代表智能解锁的信号强度值，大的数值代表智能闭锁的信号强度值）

感应距离标定：拿起手机按照提示的距离

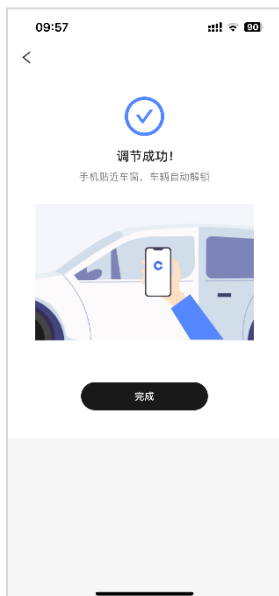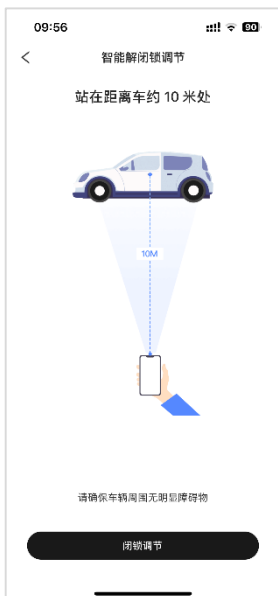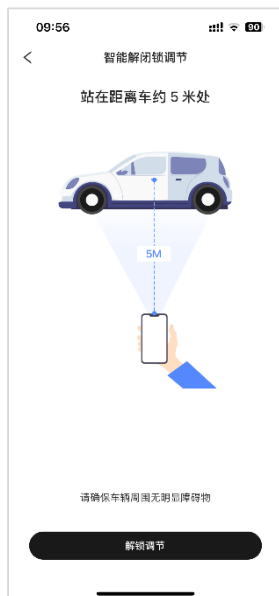

智能解锁调节



智能闭锁调节



调节成功

7. 空调设置



注 意

- 温度调节，只支持23款（含）后的车型（23款思域5门车型除外）。其他车型仅支持显示。
- 座椅通风、加热及方向盘加热功能，需原车具有，才支持此功能。（23款思域5门车型除外）。

8. 车况详情

车况详情

显示当前车辆情况及车控异常状态



9. 车辆设置



电动尾门、玻璃升降等功能，依赖原车车身配置支持及产品功能表提示。

使用时请确认支持后，再在“车辆设置”中选择是否开启。否则因此带来的损失或风险，需您自行承担；

车辆信息模块

设置车辆型号，查看产品序列号、车架号。



车控功能开关：

请确认加装后，具备这些功能再开启此功能开关。（如车窗控制以及空调控制）

诊断车辆网络信号问题，并提交诊断结果到后台。

警告：

进行钥匙生成，务必由特约店专业人员操作，否则数字钥匙将无法使用。

用户请勿擅自操作。


见下一页说明

见下一页说明

注意

不同车型或不同版本的App设置选项可能不同，请以实际App为准。

10. 原车自动落锁

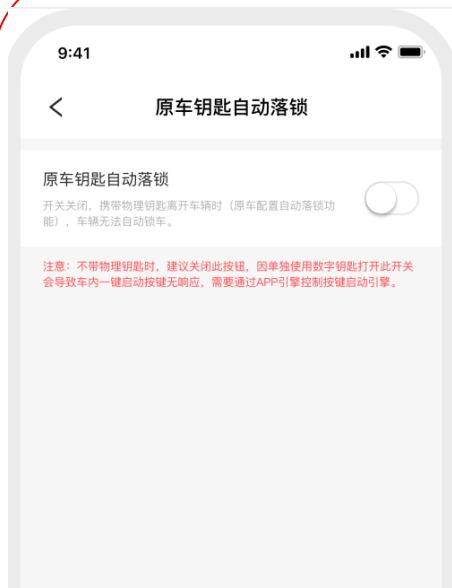

关闭状态

开关“关闭”后，携带物理钥匙离开车辆时，**无自动落锁功能**。

注意事项：

1、不需此功能时，请保持按钮关闭状态。

2、如此项功能被开启，**关联影响：**

①**手机蓝牙感应一键启动会失效**。（需携带原车钥匙才可一键启动）

②分享钥匙前，请将此“开关”保持在关闭状态。否则被分享人也无法使用蓝牙一键启动（跟随分享人）。



开启状态

开关“开启”后，携带物理钥匙离开车辆时，**车门会自动落锁*。**

*需原车配置具有自动落锁功能

10. 解除绑定/钥匙转移



解除绑定

1. 完成数字钥匙解绑后，您将失去该车辆钥匙控制权限，请谨慎操作。
2. 解绑后，您分享给他人的该车钥匙（包括亲情钥匙）都将作废。
3. 如需再次绑定该车辆，可扫描说明书或智能钥匙盒子上的二维码进行绑定。



钥匙所有权转移

将数字钥匙所有权转移给其他人

钥匙所有权转移出去后，您将失去车辆钥匙所有权限，以往记录也会全部被删除。请根据需要操作。

注意：车辆过户时，请将数字钥匙转移给新车主。否则由此造成的信息泄露或其他意外风险，您将自行承担后果。

12. 驾驶统计



13. 钥匙分享



钥匙分享管理

可管理撤回当前页面

设置分享有效期

最多分享一个月
同时支持7人分享

三种分享方式

微信分享 (*注)
面对面分享 (*注)
短信分享 (终生免费)

被分享人使用车辆时，车辆位置、轨迹等信息，可被数字钥匙分享人查看。

*注：产品4G流量到期后，被分享人小程序不能使用。按需求续费后，恢复正常。

14. 帮助中心



常见问题

可在此分类中，
找到常见问题解决方案

联系客服

找不到解决方案
电话联系客服

在判断为故障之前

参考事项

由于理解差异或误操作，可能会被误判为故障，请按照下表进行确认。
注：下表展示的仅为部分故障现象，其他可在APP帮助中心进行查询。
如故障仍不能排除，请联系本田特约店检测。

现象	可能原因	处理方法
蓝牙一直连不上	1. 手机蓝牙是否打开 2. 手机是否在蓝牙范围内 3. 蓝牙是否有成功配对	1. 查看手机蓝牙是否打开。（打开蓝牙） 2. 靠近车辆15米范围内，打开App确保车辆选择正确。在App首页下拉刷新。等待3-5秒种后，查看 App页面是否出现修复蓝牙的提示，并按照提示操作。 3. 刷新蓝牙，重新配对。
App无法使用4G功能	1. 车辆周围网络不佳 2. 会员是否已过期	1. 请确保车辆周围网络环境正常。 2. 确保智能会员服务在有效期内
智能解闭锁不灵敏	1. 触发了智能解闭锁“防玩模式” 2. 信号干扰 3. APP状态未更新	1. 连续操作5次智能解锁，但车主并未打开车门，出于安全，系统会暂时关闭此功能。您需手动开-关车门1次，可恢复正常。 2. 部分手机原因或外界环境干扰因素，可能偶尔出现不灵敏。请在App中手动解闭锁即可。 3. 重新关闭APP和蓝牙后，再重新打开。确认功能是否恢复正常。
App中车况显示与实际不符	网络不佳导致后台数据同步更新延时	请确保手机和车辆周围网络环境正常后，刷新App。如仍然无法恢复，请在车辆设置中使用“车辆网络信号诊断”尝试恢复。
远程空调不支持	非支持的车型或版本	当前仅支持23款（含）后车型（23款思域5门车型除外） (1) 空调开、关/温度调节等 (2) 吹风模式、座椅加热等（高配车自身具有）。
远程一键升窗不支持	1. 原车配置不具备4门自动升降窗。 2. 22款艾力绅为对象外	-
APP无车辆状态，无法控车	CAN线接反	确保CAN线接线正常

若对使用方式和售后服务有不明确之处，请向本田特约店咨询。

产品规格参数

产品规格参数

产品名称	数字钥匙	输入电压	9-16V
产品材质	PC+ABS	工作电流	30-100mA
防水等级	IP5K2	蓝牙频率	2.4GHz
工作温度	-40° C~+85° C	蓝牙版本	BLE5.1
储存温度	-40° C~ +85° C	蜂窝网络	4G
要求的手机配置	蓝牙版本：5.0及其以上 Android版本：8.0及其以上 IOS版本：12.0及其以上 鸿蒙系统：无要求		

操作说明

注 意

本手册中的配图仅为示意，实际界面布局、顺序或显示方式请以App为准。

功能如有持续更新，请以App实际功能展示为准。

HONDA

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

www.honda-access.cn