

HONDA



尾门氛围灯

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册

08E18-33W -H000-80



非常感谢您使用尾门氛围灯，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明确之处，请向东风本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

目录

前言

1. 安全注意事项..... 1

使用说明

1. 产品各部件名称..... 2
2. 操作、功能及参数..... 3

参考事项

1. 故障排除..... 4


警告

- 请勿大力拉扯、折叠灯体，避免损坏产品。
- 严禁尖锐硬物按压灯体，以免损坏灯体灯珠，导致损坏产品。
- 请勿使用有机溶剂(如酒精、脂类、醚类、烷类等)清洁灯体，避免造成损坏产品表面。
- 灯体表面如有灰尘和其他沾污，可用清水湿布轻轻擦拭。

注意

- 当车辆发动机停止工作时，请勿长时间点亮产品，否则可能造成车辆蓄电池亏电。
- 如尾门氛围灯出现发热、冒烟或异味时，请立刻停止使用，并与本田汽车特约销售服务店联系。

产品各部件名称

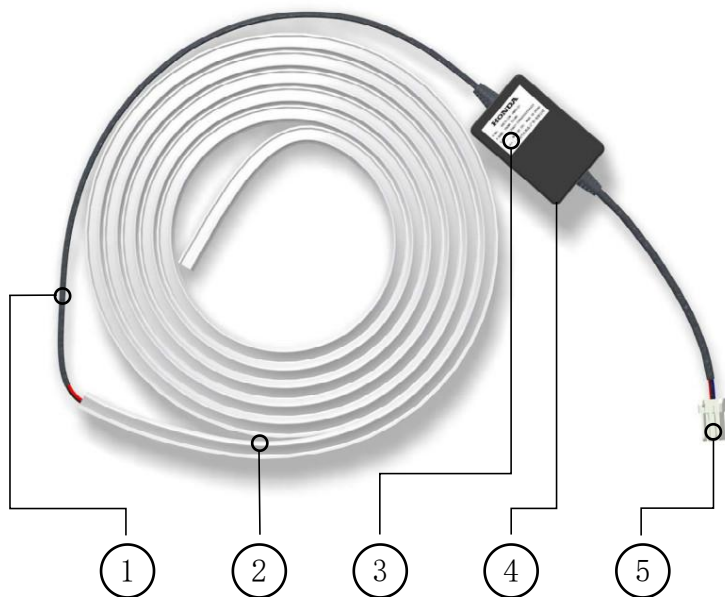

- ① 供电线束
- ② 灯体（白光）
- ③ 产品标签
- ④ 控制器
- ⑤ 信号/供电连接器



产品标签示意图

提示：产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

操作

●氛围灯的工作与车辆尾门开关联动，尾门打开时氛围灯点亮，尾门关闭时氛围灯熄灭，详细的工作逻辑如下：

车辆状态	尾门	氛围灯工作状态
车辆启动时	开	常亮
	关	熄灭
车辆熄火时	开	点亮30分钟后自动熄灭
	关	熄灭

功能及参数

●氛围灯的作用是能够起到照明车厢，同时营造氛围感。

●产品性能参数如下：

序号	参数	数值
1	工作电压	DC9-16V (额定DC13.5V)
2	工作电流	MAX 2A (3米额定1.2A/2.6米额定1A)
3	工作温度	-30℃~+80℃
4	存储温度	-40℃~+85℃
5	暗电流	0.05mA
6	灯光颜色	白色（色温5000K±200K）
7	防水等级	IPX6

故障排除

现象	可能原因	处理方法
氛围灯不亮	保险丝损坏	更换相同规格的保险丝
	蓄电池电压过低	请给车辆蓄电池充电
氛围灯亮度异常	蓄电池电压过低	请给车辆蓄电池充电
	氛围灯控制器损坏	请与东风本田汽车特约销售服务店联系
氛围灯颜色异常	氛围灯控制器损坏	请与东风本田汽车特约销售服务店联系

若对使用方式和售后服务有不明之处，
请向东风本田特约店咨询。

HONDA

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

www.honda-access.cn