

GHAC



ODYSSEY之翼

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册

08V27-T6A-Y000-80

目录

前言

1. 前言 1

使用说明

2. 使用说明 2

参考事项

3. 产品规格 3

4. 在判断为故障之前 4

前言

GHAC

非常感谢您使用本产品，请在使用之前仔细阅读
该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向本田
特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存
在一定的差异，请以实际为准。

产品功能

序号	功能描述
①	● 解锁点亮，30S后熄灭
②	● 点火开关接通后熄灭
③	● 打开车门或关闭车门点亮，30S后熄灭 (未点火状态)
④	● 行车状态熄灭
⑤	● 锁车30S后熄灭

产品规格

符合标准	Q/441322119210 NAT001-2022
额定电压	12. 5V
额定电流	180±20mA
使用环境温度	-30° ~60°
储存温度	-30° ~80°
短路保护	1A
防护等级	IP67
重量	0. 28kg

在判断为故障之前

现象	可能原因	处理方法
现局部遮挡投影不完全	检查灯体出光口是否被泥沙遮挡	距离灯头大于 50cm 用 水枪调至散射状态（防 止冲击过大，砂石对镜 头表面严重擦伤）对灯 体出光口 进行清洁处理。（如图1）
出现两侧灯体不亮	检测保险盒内保 险丝是否烧坏	根据连接器线束找到保 险丝取出更换 1A 保 险丝（如图2）
如果仍然不能修复，请联系当地广汽本田汽车特约销售服务店		



图1

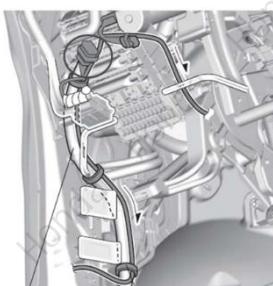


图2



更多惊喜详情，敬请扫码关注
本田纯正用品官方公众号/微信小程序

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

www.honda-access.cn