

智能数字钥匙



数字钥匙安全云
基于对安全模块作全生命周期的管理
确保钥匙安全可靠



隐私加密保护
提供安全高效的加解密方案
避免个人信息泄露



原厂标准
按准前装(原厂)标准开发
超高适配性, 稳定性

智能数字钥匙

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册



广汽Honda 纯正用品

非常感谢您使用**智能数字钥匙**，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

目录

前言

1. 注意事项 1

使用说明

1. APP下载（首次使用） 3
2. 设备绑定激活（首次使用） 4
3. 功能及会员服务 5
4. 车控主页面介绍 12
5. 车控主要功能 13
6. 智能解闭锁 14
7. 空调设置 21
8. 车况详情 22
9. 车辆设置 23
10. 原车自动落锁 24
11. 解除绑定/钥匙 25
12. 驾驶统计 26
13. 钥匙分享 27
14. 帮助中心 28

参考事项

1. 在判断为故障之前 29
2. 产品规格参数 30

安全注意事项

注意事项

使用产品须知

- 使用本产品之前，请仔细阅读使用说明，以充分了解、合理使用本产品。
- 请遵循本文提供的所有安全操作指引，否则可能导致产品或人员伤害。
- 产品使用过程中有任何疑问或问题，可通过App的帮助中心获得解决方案，或直接联系本田特约店。

※数字钥匙车控部分功能需依赖原车车身配置，若车型原车配置不支持，则数字钥匙也无法支持。

※数字钥匙不具备座椅记忆功能，需依赖原车物理钥匙。若使用数字钥匙开锁，车辆响应的为上次所使用物理钥匙开锁的座椅记忆。

注意

1. 只有当手机与车辆处于蓝牙连接状态时，一键启动按钮才可正常发动车辆，否则，按下一键启动按钮将无法启动车辆。



*与P14页介绍的智能解闭锁同时有关联。
如用户维持默认的“关闭”，则无影响。

2. 妥善保管App内的账号密码，防止被盗用或滥用造成财产损失。
3. 使用App分享数字钥匙时请及时关注钥匙的使用情况，避免财物损失。
4. 本产品仅可同时用在一台车上，不支持同时用于多台车。
5. 本品使用车辆低压供电系统供电，蓄电池电量低将导致产品无法工作。
6. 后续可能有功能更新，请留意App内的更新通知以获取最新的信息。

安全操作指引



警告

1. 产品不可淋水或浸入水中。请勿在雨中或潮湿的环境中安装本产品，否则会导致产品损坏。
2. 严禁私自拆解产品，会导致内部元件损坏、甚至引发起火。
3. 切勿对产品进行加热。勿将产品置于微波炉或压力锅中。
4. 本产品仅提供数字钥匙相关功能，不得作为汽车防盗监控装置使用。
5. 本产品无法杜绝车窗破坏、门锁破坏等事故的发生。用户需采取及时锁紧车门车窗，安装防盗器等其他防范措施，提高用车安全。
7. 离开车辆时，请确保车门、车窗及天窗处于关闭状态。如离开时忘记锁门、关窗等，由此带来的财产丢失和其他意外（如暴雨导致的车辆进水等），用户自行承担。
8. 若进行车辆转卖，请及时将数字钥匙所有权转移给新车主。否则由此造成的损失和风险，我司不承认任何责任。
9. 本产品只支持原车自带的电动尾门和四门一键升窗。如果是加装的电动尾门或一键升窗，无携带物理钥匙的情况下，只能通过车上的按键来控制（手机APP解锁车门后）。

1. APP下载（首次使用）

使用说明

🔍 乘趣 APP

步骤1：“乘趣”APP下载



安卓及鸿蒙用户
可扫上图二维码，
或手机应用商城搜索，
点击下载“乘趣”APP

使用浏览器下载时，如提示存在安全风险。建议通过应用宝或手机自带应用商城下载。



苹果用户请在APP Store
搜索“乘趣”下载APP

步骤2：绑定手机，登录

欢迎使用「乘趣」

手机号快捷登录/注册

+86 请输入手机号

请输入动态验证码

获取验证码

登录

我已阅读并同意《用户协议》和《隐私政策》

请先阅读并同意协议



步骤3：点击“绑定车辆”按钮进入

2. 设备绑定激活（首次使用）

首次激活产品

注意

请妥善保管设备二维码，遗失或泄露给他人可能造成财产损失。

下载APP登录完成后，
需先扫码绑定车辆。
按照以下操作步骤：

1. 打开手机网络/手机
蓝牙/手机GPS；

2. 点“开始扫码”配对；
设备二维码贴在简易说明书
及通讯主机标签贴上

3. 下拉“车辆型号”，选
择相应的车辆。

4. 点击“完成”



3. 功能及会员服务

部分功能为会员专享，可选择付费购买，享受会员权益

功能项	功能描述	普通用户		会员购买(VIP)
		终身免费	首年赠送	
蓝牙控车	通过手机蓝牙控制车辆解闭锁、升降窗、启动熄火、开尾门等	●	●	●
远程4G控车	通过手机4G远程控制车辆解闭锁、升降窗、启动熄火、开尾门等	/	●	●
远程开空调	通过手机远程启动车辆同时启动空调（当前仅支持23款皓影）	/	●	●
远程查看车况	通过手机远程查看车况，包括剩余油量、车内温度、门窗状态、尾门状态，蓄电池电压等信息	/	●	●
离车异常提醒	远离车辆时，通过App提醒车辆异常情况，比如车窗未关、未熄火等	/	●	●
寻车	通过手机控制车辆闪光灯鸣笛	●	●	●
智能解闭锁	车主保持手机蓝牙连接，靠近车辆时车辆自动解锁。远离车辆时车辆自动闭锁	●	●	●
钥匙分享方式	通过手机App分享钥匙给朋友，朋友可通过App、小程序来使用车辆。3种分享方式：手机号/微信好友/二维码(*)	●	●	●
车辆管理	用户可通过APP查看名下的所有车辆（车主/被分享人），每台车的钥匙状态（使用中/已撤销），车架号，同时可以修改车辆名称	●	●	●
【我的车钥匙】小程序	被分享人无需下载App，通过“我的车钥匙”小程序即可领取钥匙，使用数字钥匙的功能	/	●	●
	使用腾讯官方出品“我的车钥匙”小程序，导入“乘趣”数字钥匙后，即可通过“我的车钥匙”来用车	/	●	●
车辆定位	通过手机实时查看车辆的位置信息	/	●	●
行驶轨迹	通过手机查看车辆的行驶轨迹	/	●	●

(*) 注释：微信/二维码分享功能会受到产品4G流量影响。短信分享功能不受影响。

首年赠送流量，次年按需购买。具体收费以实际为准。

3.1 会员服务

部分功能为会员专享，可选择付费购买，享受会员权益

* 首次安装时，赠送1年会员服务。



会员到期时间

续费时间选择

3个月/6个月/12个月

会员权益

远程车控
行车轨迹与定位
查看车况
异常报警
OTA升级

续费提醒

根据运营商政策，4G版产品用户请在智能服务到期后6个月内续费，否则车辆内置SIM卡将会被运营商注册失效，您将无法再续费。

注意

*当前页面价格仅是展示作用，以实际为准

*会员权益针对不同车型可能会有所不同

3.2 亲情钥匙



*当前页面价格仅是展示作用, 以实际为准
*针对不同车型可能会有所不同

关于亲情钥匙

1. 亲情钥匙为付费服务, 每次购买一把, 可多次购买, 赠送给对方领取后可长期使用, 直至您删除该钥匙、解绑车辆、更换车主手机号或对方删除该钥匙。

注意: 亲情钥匙不支持退款, 请确认后购买或删除。

2. 亲情钥匙在送出时可以选择是否开启定位服务, 开启后对方可查看车辆位置和驾驶统计信息。

注意: 定位服务在亲情钥匙送出后不可更改, 如需更改需重新购买一把亲情钥匙。

3. 亲情钥匙支持智能解闭锁功能, 被分享人可使用此功能。

4. 被分享人如已有车主的钥匙分享, 需要先撤回钥匙分享后, 才能进行亲情钥匙赠送。
(钥匙分享与亲情钥匙只能二选一)

3.3 钥匙分享/亲情钥匙差异

钥匙分享：属于数字钥匙的一个基础功能。

1. 分享期限在2小时至30天之间。
2. 被分享的钥匙不支持智能解闭锁；

亲情钥匙：属于一项收费服务，购买后：

1. 可以替代物理钥匙，永久^(*)提供给家人或者亲友使用。
2. 支持智能解闭锁功能。

(*) 注释：远程功能会受到会员有效期影响。

- ①如果主账号会员到期未续费（4G流量缺失），亲情钥匙的4G远程车控等功能，因为4G流量缺失而失效，只能通过蓝牙控车。
- ②续费会员后，4G流量恢复，远程控车等功能恢复正常使用。

3.4 蓝牙与4G网络功能

■ 蓝牙/4G网络功能列表

注 意

使用【**乘趣**】APP时，请将手机蓝牙与4G网络、定位均保持打开状态，否则，部分功能将会受限。

4G网络及蓝牙连接支持的功能差异如下：

部分功能需依赖原车是否支持，已在备注栏进行说明，以实车为准。

No	功能项	4G	蓝牙	备注
1	闭锁	√	√	
2	解锁	√	√	
3	尾门开启	√	√	仅原车自带电动尾门的车型适用， 加装的不适用
4	尾门关闭	√	√	
5	寻车	√	√	
6	车窗开启	√	√	仅原车自带四门车窗自动升降的 车型适用，加装的不适用
7	车窗关闭	√	√	
8	远程启动	√	√	
9	远程熄火	√	√	
10	空调开启	√	√	目前支持23款皓影。 部分旧车型可开启、关闭空调， 但不能设置温度。
11	空调温度设置	√	√	
12	空调关闭	√	√	

3.4 蓝牙与4G网络功能

■ 蓝牙/4G网络功能列表

No	功能项	4G	蓝牙	备注
13	座椅加热	√	√	目前仅23款皓影高配车型适用(需车辆自身具备此功能)
14	座椅通风	√	√	
15	方向盘加热	√	√	
16	智能解锁	×	√	体验性功能，默认“关闭” 如手动开启， 需要学习距离后，再使用。
17	智能闭锁	×	√	
18	智能解闭锁防玩模式	×	√	
19	钥匙绑定	√	×	
20	钥匙解绑	√	×	
21	钥匙所有权转移	√	×	
22	OTA升级（立即升级）	√	×	
23	OTA升级（指定时间升级）	√	×	
24	会员续费	√	×	
25	钥匙分享（面对面分享）	√	×	产品4G流量到期后，被分享人小程序不能使用。按需求续费后，恢复正常。
26	钥匙分享（微信分享）	√	×	
27	钥匙分享（短信分享）	√	√	

3.4 蓝牙与4G网络功能

■ 蓝牙/4G网络功能列表

No	功能项	4G	蓝牙	备注
28	车门状态(四门)	√	√	
29	尾门状态	√	√	
30	门锁状态	√	√	
31	车窗状态	√	√	原车配置四门车窗自动升降的车型适用
33	总里程	√	√	
34	剩余里程	√	√	
35	蓄电池电压	√	√	
36	车内温度	√	√	目前支持23款皓影
37	空调开关 状态	√	√	
38	空调设定温度 状态	√	√	
39	座椅加热 状态	√	√	目前仅23款皓影高配车型适用
40	座椅通风 状态	√	√	
41	方向盘加热状态	√	√	

4. 车控主界面介绍

The screenshot shows the main interface of the Honda car control app. At the top, the time is 9:41 and the signal strength is good. The user's name 'YOLO' is displayed. The main content area features a large digital display showing '可行驶里程' (Range) as 320 KM. Below this, the '车辆位置' (Vehicle Location) is shown as '浦东新区张东路1387号34栋'. A blue sedan is displayed in the center. Below the car are five circular icons for '车门' (Door), '尾门' (Trunk), '引擎' (Engine), '车窗' (Windows), and '寻车' (Find Car). The bottom section contains several functional cards: '数字钥匙' (Digital Key) with a Bluetooth icon, '空调设置' (Air Conditioning Settings) showing 24°C, '钥匙分享' (Key Sharing) with a '2位好友使用中' (2 friends in use) indicator, '车况详情' (Vehicle Status) showing '无异常' (No abnormality), '车辆设置' (Vehicle Settings) with a '雅阁' (Accord) model, '亲情钥匙' (Family Key) with '一次分享, 永久使用' (Share once, use forever), '驾驶统计' (Driving Statistics) showing '160 km 今日行驶' (160 km driven today), and '智能服务会员' (Smart Service Member) with '2025/10/19到期' (Expires 2025/10/19). A '帮助中心' (Help Center) card is also present with '客服&常见问题' (Customer Service & FAQs).

可行驶里程 320 KM

车辆位置
查看车辆位置

个人中心
主题模式
意见反馈
APP版本号
车控按钮音效

车控主要功能
车控功能操作

智能解闭锁
蓝牙连接状态

空调设置
开关空调

钥匙分享
分享给亲朋好友

亲情钥匙
永久有效

车况详情
查看车辆情况

驾驶统计
查看行驶情况

车辆设置
相关功能设置

智能服务会员
会员充值服务

帮助中心
联系客服

5. 车控主要功能

车控主要功能

主界面此处显示了常用的车控按钮，点击相应的图标，可以实现车控。某些功能不同车型可能略有差异。



开启状态，相应的图标亮起显示为淡蓝色状态。



车门：点击黑色状态的“车门”按钮直接解锁，按钮亮起状态下点击进行车门闭锁。



尾门：引擎熄火状态下，点击黑色状态“尾门”按钮开启尾门。点击亮起的按钮可关闭尾门。
(只支持原车自带的电动尾门。加装的电动尾门，请使用车辆按键操作)



引擎：点击引擎按钮进行启动或熄火操作。
需要在车辆锁门的状态下才能控制。



车窗：进行车窗开启和关闭操作，需在车门/尾门关闭状态才能控制。

1、仅支持原车自带的4门自动升降窗。

2、产品安装时断开过蓄电池。复原后**需要对车窗进行学习，方可控制。**

学习方法：属于原车学习方法。主驾车窗控制开关，分别在玻璃升到顶和玻璃降到底后，继续长拉和长按3秒。



寻车：点击寻车按钮后，车辆会闪灯和鸣笛。

- **强制车控：**当车辆实际车况和APP按钮显示状态不一致时，下拉刷新APP无法更新车况，可长按车控按钮，强制执行车控。

6. 智能解闭锁

■ 功能简介

“智能解闭锁”是产品的高级功能。当用户携带手机在车辆附近，车辆通过蓝牙信号的强弱感知用户位置。**用户靠近车辆时解锁车门，远离车时闭锁。**

- 此功能默认：关闭。
- 用户可选择开启体验。（需确保蓝牙已匹配和已连接）
 1. 务必在**空旷、无任何电磁干扰**的区域，手动学习感应距离。
 2. 受环境干扰、手机蓝牙芯片回连性能差异、用户步行速度等影响，实际感应距离与设定会存在差距。可能偶尔出现用户已达到车旁，等待2秒才自动解锁的情况，亦属于正常技术范围。
 3. 每次操作成功后，车辆会闪灯，App也会显示对应的车门状态。
- 如出现智能解闭锁失败、不灵敏等情况，请检查：
 1. 在手机蓝牙设置中，是否显示：“**已连接ikey*******”。
 2. **清理手机蓝牙缓存**：将无效的过往蓝牙设备清除。
 3. 手动打开APP，再次测试。（部分手机的后台，会自动关停APP）。

注意

- 车辆解锁后需要保持数字钥匙蓝牙连接才可一键启动车辆。
- 驾驶员远离车辆时请及时确认车辆是否上锁，以免发生财产损失。
- 不同手机型号、周边环境因素等可能会影响蓝牙信号强弱，造成智能解闭锁不能100%灵敏。**用户可在设置中打开“锁车鸣笛”提醒，确认锁车成功后再离开，以免造成财产损失。**

6.1 蓝牙配对

■ 蓝牙配对连接



点击进入数字钥匙，进入进行配对。



建立连接时会出现蓝牙配对请求弹框
点击配对进行连接。

在开启智能解闭锁功能前，在手机“设置中”中，确认蓝牙已配对和已连接

6.2 智能解闭锁

■ 智能解闭锁使用

数字钥匙 - 蓝牙已连接

蓝牙配对连接后才能体验此功能，
蓝牙连接等同与携带物理钥匙



数字钥匙 - 未连接

如果显示蓝牙断开，请检查并重新连接蓝牙，或点击蓝牙修复按钮。否则将影响正常使用。



智能解闭锁 - 用户携带绑定的手机在车辆附近，车辆通过蓝牙信号的强弱感知用户位置，靠近车窗时解锁车辆，远离车窗时闭锁。您可以手动调节感应距离以符合使用习惯。

当用户需在车辆周围长时间逗留或不停往返，建议在APP“车辆设置”中，将“洗车模式”选项设为“开启”，避免车门被频繁触发解-闭锁。



OTA-固件升级 - 保持最新固件版本以获得新功能或修复已知问题。

重启数字钥匙 - 当车控操作无响应时可尝试此功能。



驾驶员远离车辆时请及时确认车辆车门、车窗、尾门是否上锁，以免发生财产损失。

6.2 智能解闭锁

智能解闭锁使用



智能解锁

靠近车辆，手机与车辆会自动建立蓝牙连接，手机贴近车窗，蓝牙将定位您在车旁，此时车辆会自动解锁。



智能闭锁

携带手机远离车辆，车辆将自动闭锁（蓝牙连接断开，车辆也会闭锁）




注意

- 1、智能解锁区域可自行调节。但如受环境影响或信号干扰，可能导致解锁距离与原标定距离存在误差。
- 2、用户可在设置中打开“锁车鸣笛”提醒，确认锁车成功后再离开。

6.3 智能解闭锁

使用说明

智能解锁开启

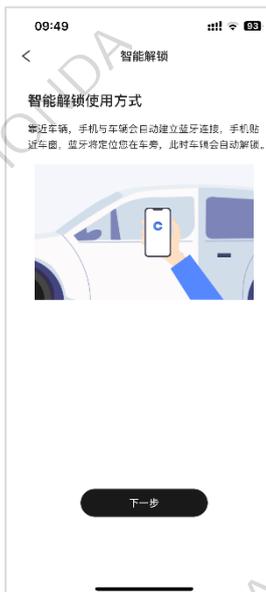

智能解锁使用方式
点击“下一步”



常见使用问题
点击“下一步”



确认开启

6.4 智能解闭锁

使用说明

智能闭锁开启



智能闭锁使用方式
点击“下一步”

常见使用问题
点击“下一步”

确认开启

确认开启免责声明

6.5 智能解闭锁

智能解闭锁调节

智能解锁

智能闭锁



智能解闭锁调节

20 60 >

进行调节时必须确保您与车辆之间无障碍物、无人员走动，尽量选择空旷场地进行调节。根据实际使用体验调整解闭锁的位置、调节中要保持静止、手机要垂直于地面。

(小的数值代表智能解锁的信号强度值，大的数值代表智能闭锁的信号强度值)

感应距离标定：拿起手机按照提示的距离

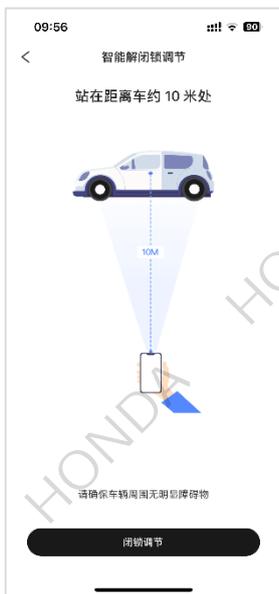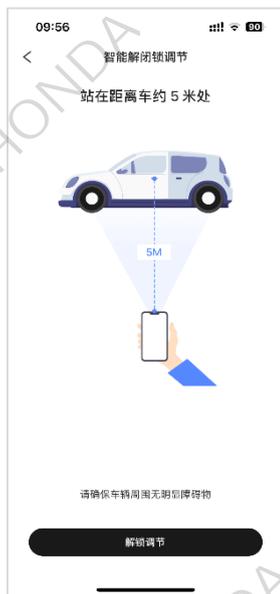

智能解锁调节

智能闭锁调节

调节成功

7. 空调设置

使用说明



注意

- 温度调节，当前只支持23款皓影。其他车型仅支持显示。
- 座椅通风、加热及方向盘加热功能，需原车具有，才支持此功能。

8. 车况详情

使用说明

车况详情

显示当前车辆情况及车控异常状态



车辆引擎状态
ACC/ON/OFF/START

9. 车辆设置



电动尾门、玻璃升降等功能，依赖原车车身配置，若原车版本配置不支持，则数字钥匙也无法支持。使用时请确认自身配置支持后，再在“车辆设置”中选择是否开启。否则因此带来的损失或风险，需您自行承担；

车辆信息模块

设置车辆型号，查看产品序列号、车架号。



车控功能开关：

请确认车辆本身具备这些功能再开启此功能开关。
(如车窗控制以及空调控制)

诊断车辆网络信号问题，并提交诊断结果到后台。

警告：
进行钥匙生成，务必由特约店专业人员操作，
否则数字钥匙将无法使用。
用户请勿擅自操作。

见下一页说明

见下一页说明

注意

不同车型或不同版本的App设置选项可能不同，请以实际App为准。

10. 原车自动落锁



关闭状态

开关“关闭”后，携带物理钥匙离开车辆时，**无自动落锁功能**。

开启状态

开关“开启”后，携带物理钥匙离开车辆时，**车门会自动落锁***。

*需原车配置具有自动落锁功能

注意事项：

1、不需此功能时，请保持按钮关闭状态。

2、如此项功能被开启，**关联影响：**

①**手机蓝牙感应一键启动会失效**。（需携带原车钥匙才可一键启动）

②**分享钥匙前，请将此“开关”保持在关闭状态**。否则被分享人也无法使用蓝牙一键启动（跟随分享人）。

10. 解除绑定/钥匙转移



解除绑定

1. 完成数字钥匙解绑后，您将失去该车钥匙控制权，请谨慎操作。
2. 解绑后，您分享给他人的该车钥匙（包括亲情钥匙）都将作废。
3. 如需再次绑定该车辆，可扫描说明书或智能钥匙盒子上的二维码进行绑定。



钥匙所有权转移

将数字钥匙所有权转移给其他人

钥匙所有权转移出去后，您将失去车辆钥匙所有权限，以往记录也会全部被删除。请根据需要操作。

注意：车辆过户时，请将数字钥匙转移给新车主。否则由此造成的信息泄露或其他意外风险，您将自行承担后果。

12. 驾驶统计



查看行驶轨迹

可查看详细里程

日行驶里程
周行驶里程
月行驶里程

行驶图表展示

今日概括

行驶里程
驾驶时长
平均速度

13. 钥匙分享



钥匙分享管理

可管理撤回当前页面

设置分享有效期

最多分享一个月
同时支持7人分享

三种分享方式

微信分享 (*注)
面对面分享 (*注)
短信分享 (终生免费)

被分享人使用车辆时，车辆位置、轨迹等信息，可被数字钥匙分享人查看。

*注：产品4G流量到期后，被分享人小程序不能使用。按需求续费后，恢复正常。

14. 帮助中心



常见问题

可在此分类中，
找到常见问题解决方案

联系客服

找不到解决方案
电话联系客服

在判断为故障之前

参考事项

由于理解差异或误操作，可能会被误判为故障，请按照下表进行确认。
注：下表展示的仅为部分故障现象，其他可在APP帮助中心进行查询。
如故障仍不能排除，请联系本田特约店检测。

现象	可能原因	处理方法
蓝牙一直连不上	<ol style="list-style-type: none"> 手机蓝牙是否打开 手机是否在蓝牙范围内 蓝牙是否有成功配对 	<ol style="list-style-type: none"> 查看手机蓝牙是否打开。（打开蓝牙） 靠近车辆15米范围内，打开App确保车辆选择正确。在App首页下拉刷新。等待3-5秒钟后，查看App页面是否出现修复蓝牙的提示，并按照提示操作。 刷新蓝牙，重新配对。
App无法使用 4G功能	<ol style="list-style-type: none"> 车辆周围网络不佳 会员是否已过期 	<ol style="list-style-type: none"> 请确保车辆周围网络环境正常。 确保智能会员服务在有效期内
智能解闭锁不灵敏	<ol style="list-style-type: none"> 触发了智能解闭锁“防玩模式” 信号干扰 APP状态未更新 	<ol style="list-style-type: none"> 连续操作5次智能解锁，但车主并未打开车门，出于安全，系统会暂时关闭此功能。您需手动开-关车门1次，可恢复正常。 部分手机原因或外界环境干扰因素，可能偶尔出现不灵敏。请在App中手动解闭锁即可。 重新关闭APP和蓝牙后，再重新打开。确认功能是否恢复正常。
App中车况显示与实际不符	网络不佳导致后台数据同步更新延时	请确保手机和车辆周围网络环境正常后，刷新App。如仍然无法恢复，请在车辆设置中使用“车辆网络信号诊断”尝试恢复。
远程空调不支持	非支持的车型或版本	当前仅支持23款皓影 (1) 空调开、关/温度调节等 (2) 吹风模式、座椅加热等（高配车自身具有）。
远程一键升窗不支持	原车配置不具备4门自动升降窗。	-
APP无车辆状态，无法控车	CAN线接反	确保CAN线接线正常

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向本田特约店咨询。

产品规格参数

产品规格参数

产品名称	数字钥匙	输入电压	9-16V
产品材质	PC+ABS	工作电流	30-100mA
防水等级	IP5K2	蓝牙频率	2.4GHz
工作温度	-40° C~+85° C	蓝牙版本	BLE5.1
储存温度	-40° C~ +85° C	蜂窝网络	4G
要求的手机配置	蓝牙版本：5.0及其以上 Android版本：8.0及其以上 IOS版本：12.0及其以上 鸿蒙系统：无要求		

操作说明

注意

本手册中的配图仅为示意，实际界面布局、顺序或显示方式请以App为准。

功能如有持续更新，请以App实际功能展示为准。

HONDA

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

www.honda-access.cn