
安装说明书	
产品名称	智能数字钥匙
产品编号	08DZN-ACO-YWO
适配车型	19~22 款英仕派

一. 安装位置

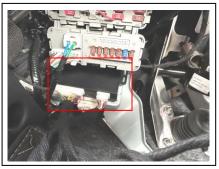







二. 配件清单



车控主机×1



通讯主机×1



主线束×1



钥匙盒×1



夹线器 M×3

夹线器 F×3




3M 胶×1



大扎带×2 小扎带×8



启动开关线束×1

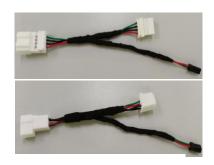

刹车开关线束×2 (根据车型2选1)



泡棉×2



三. 线束接电示意图

刹车开关线束(2选1)-汽油版车型选用



刹车开关线束(2选1)-混动版车型选用




启动按键开关线束





主机线束

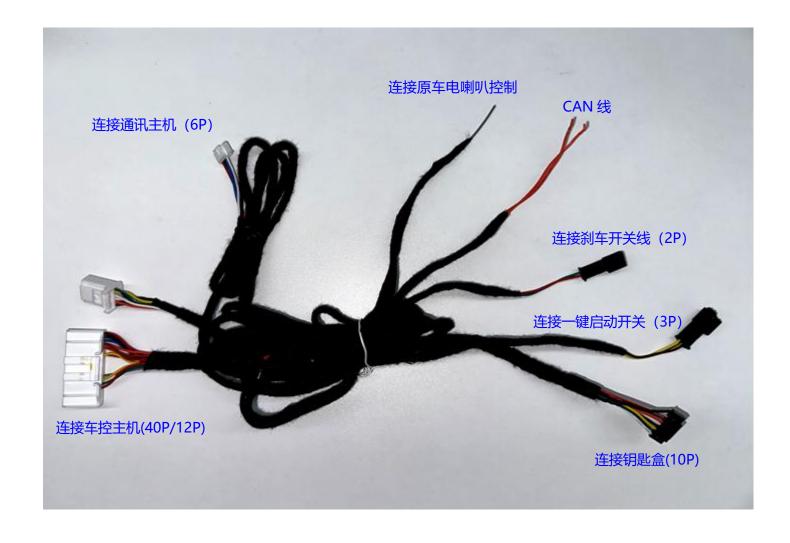



一般注意事项

- ·请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样, 先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

安装重要注意事项

- ·安装前需检查车辆原车功能是否正常后再进行安装,如车辆启动/车窗/空调等。
- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。
- •安装地点要选择在手机移动网络较好的地方,因为安装好后要进行手机与数字钥匙的 匹配工作。
- •安装完毕必须进行钥匙匹配,以及钥匙生成,否则无法正常使用。
- •安装匹配完毕后要对自动升降窗的车窗进行初始化学习,(因为电瓶断电会导致车窗丢失学习值,容易误启动防夹功能)。

必要工具/用具

- 十号套筒工具 翘板 鲤鱼钳
- 剪线钳胶布手机



安装方法和顺序

一. 电瓶负极端子的拆卸

1. 安装前启动车辆检查车辆所有功能是否正常,拆开电瓶的负极端子。

建议

• 关闭点火开关后, 等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。



警告:

带电安装容易损坏产品和造成车辆故障,务必按照操作手册规范作业。

各车型主要差异点为线束连接部分:

- 1. CAN 线,喇叭线车型不同接线位置有差异。
- 2. 刹车开关转接线束根据混动或油车, 2 选 1。
- 3. 启动开关线束,根据不同车型钥匙外形,选用相应的连接。


(如选用连接错误,会导致产品无供电、短路。)




二. 车辆部件拆卸


1. 拆卸驾驶席左侧下护板。



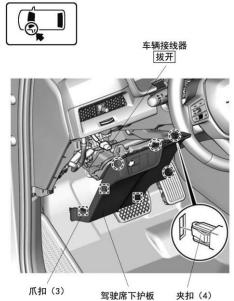


2. 拆卸一键启动开关面板:

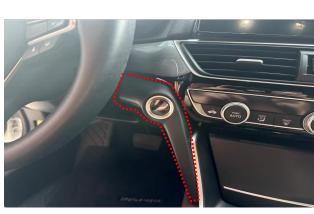

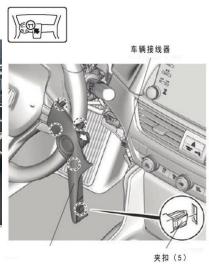




3. 拆卸方向柱前/后饰板(不同版本车可能存在差异)

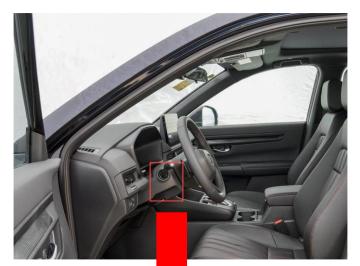



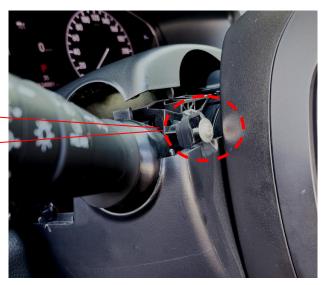





三. 线束安装

- 4. 转接刹车开关线束(不同车型,用品线束二选一)
- ①**在刹车踏板上方,找到**刹车开关,轻轻拔出上端白色连接器。



②按刹车开关连接器形状,选用匹配的转接线。 (产品附件包中配备了2种不同的刹车开关线束,为2选1,需根据不同车型进行选配)








③转接刹车开关线束




④转接线上的 2P 黑色连接器,与主线束上的 2P 连接器对插。

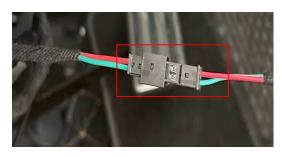



⑤使用附件海绵贴,包裹好转接的连接器,防止车辆行驶时震动异响。

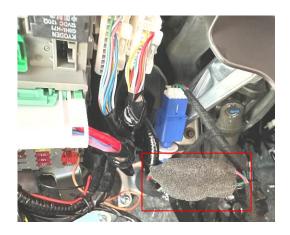



重要注意事项:

- A. 下图红色圆圈位置为控制刹车助力泵, 严禁拆卸, 否则可能会导致刹车踏板异常, 行走时刹车灵敏度降低。
- B. 混动版车型, 刹车开关附近的黑色连接器也会导致刹车踏板异常, 不可乱拔。






C. 如违规拆卸改刹车零部件, 请务必按照本田维修手册指引, 复原安

装。必要时通报车间主管,申请协助。如复位不正常会产生车辆仪表提示故障码及行驶过程中刹车踏板灵敏度变低等异常现象

仅供参考, 以实际的维修手册为准。

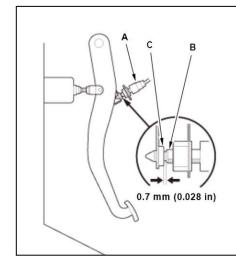

- 1. 拆下制动踏板位置开关。
- 2. 用手提起制动踏板。
- 3. 推入制动踏板位置开关(A)直至其柱塞完全压下(螺纹端 (B)触到踏板臂上的衬垫(C))。
- 4. 顺时针转动开关 45°将其锁止。锁止开关,使制动踏板位置开关和衬垫的间隙自动调整到 0.7 mm (0.028 in)。
- 5. 踏板松开时,确保制动灯熄灭。



5. 一键启动开关的转接

① 拔出原车一键启动开关 10P 连接器。



② 用品线束转接。




- ② 根据线束上的图标,对照原车遥控器外形,选择相应的连接器,与主线束的 3P 对插。
- ③ 注意: 请务必确保选用的 3P 正确, 否则可能会导致车控主机短路



③转接完成后,将连接器包裹泡棉防止异响





- 6. CAN 线连接 (不同年款, CAN 线的位置有所差异)
- 6.1) 21 款英仕派参考以下接线方式(参考 PIN 脚,线颜色可能有差异)
- ① 在主驾保险盒上方,找到白色 6P 连接器。

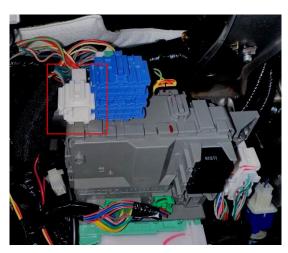

② 在 6P 连接器上找到原车 CAN 线





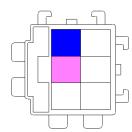


蓝色CANL 粉色CAN H

④ 使用接线夹,接用品线束 CAN 线 (请反复确认:电线无误,并连接到位) 因线束批次不同, 用品线束有 2 款, CAN 线颜色有差异, 请确认后再接线。





第1款线束 CAN 线颜色为: 橙色&橙棕色 │ 第2款线束 CAN 线颜色为: 蓝色&粉色

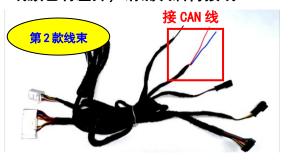




第1款线束接线方式

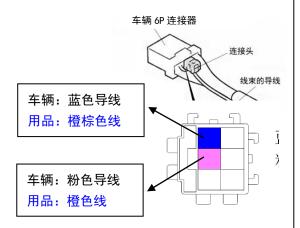

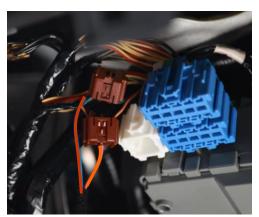

第2款线束接线方式

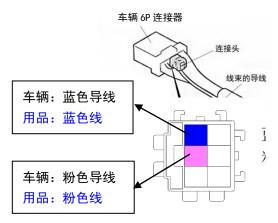



6. CAN 线连接

- 6.2) 19 款及 20 款英仕派可参考以下接线方式(参考 PIN 脚,线颜色可能有差异)
- ① 在主驾保险盒左侧下方,找到白色 28P 连接器。



② 在 28P 连接器上找到原车 CAN 线




(不同派生,原车导线颜色可能存在差异,参考脚位即可)



③使用接线夹,接用品线束 CAN 线 (请反复确认:电线无误,并连接到位) 因线束**批次不同,用品线束有2款,CAN 线颜色有差异,请确认后再接线。**

车辆 28P 连接器

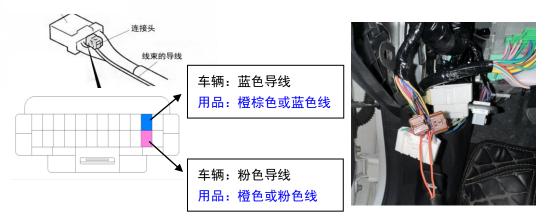

7. 电喇叭控制线连接-有2种

第一种: 英仕派车型喇叭控制线接线, 方向盘有 HOME 键

① 原车方向盘多功能按键上有 HOME 键,如下图。




② 在方向盘下方的组合开关上,找到白色 20P,并拔出。

注意: 不可带电插拔连接器, 附近的黄色连接器, 属于气囊系统。不可乱拔或误拔



③按照下图,找到电喇叭线。(原车第10脚导线)

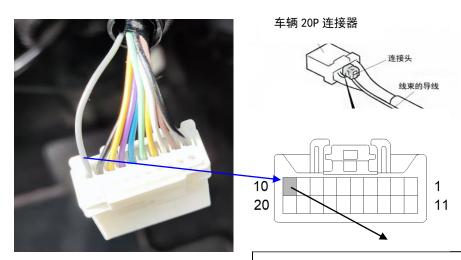

车辆: 第10脚导线(不同车型此导线颜色有差异)

用品:灰色导线



④使用接线盒,将用品灰色线与原车进行接线。(原车第10脚导线接用品灰色线)





第二种:英仕派喇叭控制线的接线,方向盘没有 HOME 键。

①原车方向盘多功能按键上 **没有 HOME 键**,如下图。(**每个车型可能有差异**)则按照下步骤进行喇叭控制线连接。




② 在方向盘下方组合开关上, 拔出白色 20P 连接器。



注意: 不可带电插拔连接器

附近的黄色连接器,属于气囊系统。不可 乱拔或误拔

③ 按下图,在原车 20P 连接器上找到电喇叭控制线。

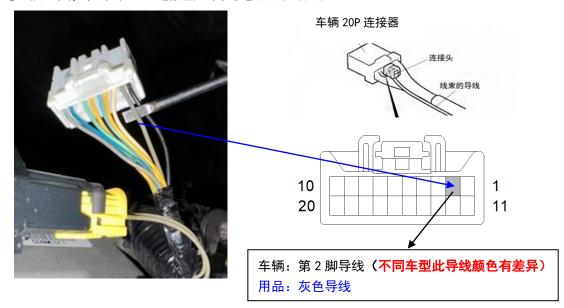

④ 使用接线盒,连接电喇叭控制线。

(原车第2脚导线接用品灰色线)



⑤把通讯主机、车控主机、钥匙盒分别与主机线束进行连接。





8. 手机 APP "乘趣"下载-激活-生成钥匙。(仅参考步骤, 界面以实际为准)

方法 1: 现场使用车主手机,下载 APP 生成钥匙。

方法 2: 如车主不在现场,可以使用安装人员手机,交车时再将钥匙所有权转移到车主手机上。(参考步骤 14)

步骤 1: "乘趣" APP 下载



使用浏览器下载时,如提示存在安 全风险。 **建议通过应用宝或手机自 带应用商城下载。**



步骤 2: 绑定手机, 登录



步骤 3: 点击"绑定车辆"按钮进入





■激活产品

请妥善保管二维码,遗失或泄露给他人可能造成财产损失。



以上步骤完成后,按照下页的步骤提示进行钥匙生成。

注意事项:

- ①生成钥匙前,请确保手机蓝牙和通讯主机蓝牙已连接上。数字钥匙蓝牙名称为: iKev…
- ②钥匙生成需依赖蓝牙和 4G 信号, 生成过程手机需靠近通讯主机, 确保蓝牙保持连接通畅, 手机远离后, 蓝牙中断生成钥匙失败。
- ②请在空旷地方生成钥匙,确保 4G 信号。
- ③建议使用年款比较新的手机,部分手机由于蓝牙模块通讯不稳定,会造成生成钥匙失败。

如果钥匙生成失败,可以进行以下操作:

- ①后台退出 APP, 通断蓝牙后, 再重新进入 APP 进行钥匙生成。
- ②手机靠近通讯主机 10 厘米范围内。



钥匙生成步骤参考以下:

①点击"去生成钥匙"



③点击"确认安装"



②点击"我是安装人员"



④点击"获取车架号"





⑤启动车辆引擎,点击"立即获取"车架号



⑥VIN 号获取成功后,点击"确认提交"



⑦如无法自动获取, 手动输入车架号提交



⑧根据车辆实际,选择相应的车辆类型生成





⑨选择类型后,点击"开始"



⑩ 等待钥匙生成



⑪钥匙生成成功



钥匙生成成功提示后,务必进入钥匙学习步骤。 (否则将导致无法控车)



9. 钥匙学习

需使用特约店 Honda Diagnostic System (HDS) 设备。

① 打开 HDS 系统



② 选择"防起动装置设置工具"



③ 进入"防起动装置设置工具"页面



④ 输入 HDS 账号密码后登录。



⑤ 获取 PCM 代码



⑥ 输入所获取到的 PCM 代码后确认



⑦ 选择"单触式起动"




⑧ 选择点击"登录"





⑨选择"添加一个智能钥匙进入遥控器"

⑩进入此界面后先不点确认,需进行11步骤

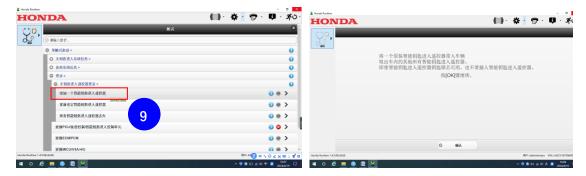

(11)将原车钥匙放到车内,并将车控主机上的 12P 连接器拔出后,完成以上这两个动作







(12) 打开车辆点火开关

③将原车钥匙取出车外3米远的距离外






(4)在此操作步骤将车控主机拔掉的 12P 钥匙连接器插头,重新插进车控主机后点击确认





⑤点击"确认"开始注册







(7)按照提示关闭点火开关

(18)按照提示打开点火开关





⑲点击"确认",完成钥匙注册







10. 车辆功能测试和设置

钥匙注册后,进入 APP,进行车辆功能测试以及设置使用。





注意事项:


- (1) 钥匙学习完成后使用 APP 执行车控功能看是否正常, APP 所有功能详情参考用户使用说明书;
- (2)上图所示的车窗控制和空调控制功能,部分车型不支持此两项功能,此功能无法正常执行时,可在 APP 车辆设置中选择关闭,使其不在 APP 界面显示。
- (3)车辆四个车窗原车带防夹功能,打开车窗控制选项后,需在主驾驶车窗控制开关依次手动升降四个车窗后,APP车窗控制功能才能正常使用。



11. 通讯主机、车控主机、钥匙盒的连接及固定


11.1 车控主机固定:

对车辆粘贴位置脱脂后, 撕掉主机背面 3M 胶粘贴固定。(施压 3 秒以上)

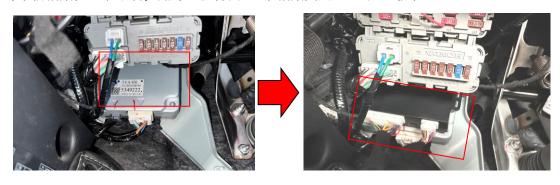

11.2 通讯主机固定:

将智能通讯主机粘贴在空调出风口管道处。

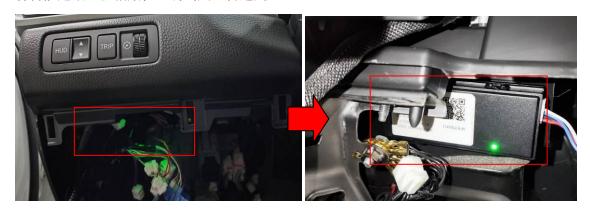

11.3 钥匙盒固定:

⑤ 对钥匙盒粘贴面及主驾饰板粘贴面,脱脂后,牢固粘贴。










12. 线束整理铺放固定。

把刹车开关线束,启动开关线束,主线束沿车辆线束整理铺放并固定。

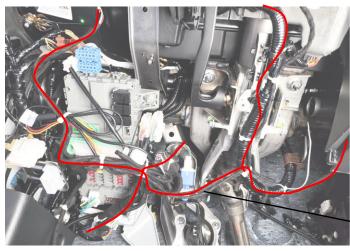

注意: 靠近接插头的线束不要拉太紧

此处走线需拉紧, 不要留余长


①刹车开关线束转接后,在接线器上包裹泡棉后与原车线束固定。



注意:靠近连接器端的线束不要扎过紧。

40mm泡棉包裹接线器 不要堵塞接插孔

【裁剪泡棉】



扎带 (1)

②喇叭线沿车辆线束走线铺放并固定。



注意:靠近插头端的线束留点余长,不要扎过紧。


扫带(3)

③将启动开关线束,将没有用到的连接器用泡棉包裹后,与原车线束固定。。



注意:喇叭支线和启动开关支线,走线要拉紧,不需留余长,防止干涉刹车踏板

④主线束沿车辆线束走线铺放并固定。(余长的线束集中捆扎)

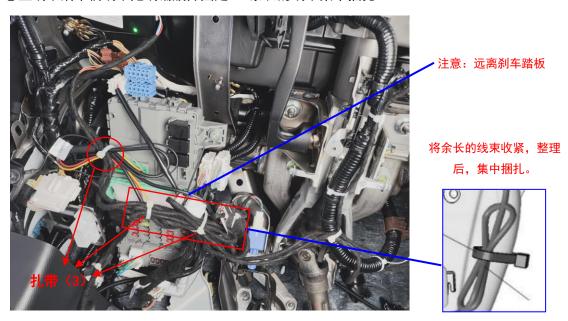




13. 安装后复原及点检确认

①把拆卸出来的车辆零件装回原来位置,确认配线和安装没有异常。

建 议• 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
•确认夹扣和线束胶带安装牢固,没有遗漏。

②把电瓶的负极端子重新接回。



③安装后为确保原车功能正常,务必参照附件《数字钥匙安装点检表》进行点检。

14. 钥匙权限转移

安装人员确认完功能无异常后,在手机 APP 车辆设置界面将钥匙权限转移给车主。 (具体步骤可参考详细版使用说明书)

- ①APP 主界面中选择车辆设置后,下拉到界面底部,点击"钥匙所有权转移"。
- ②在钥匙所有权转移界面,输入车主的电话号码后,输入车主手机号所获取的短信验证码,点击完成,转移成功。
- ③转移成功后, 手机界面会变成灰色, 提示"钥匙已转移"







15. 请把下列物品交付用户

• 使用说明书