

All New
XR-V
— 时尚活力 SUV —

东风 **HONDA**

【智能屏互联系统】

蓝牙/手机导航/音乐功能

使用说明书

[使用前请仔细阅读]

使用之前

- | | |
|-----------------|---|
| 1. 前言 | 1 |
| 2. 安全注意事项 | 2 |

操作说明

- | | |
|------------------------|----|
| 1. 面板操作说明 | 3 |
| 面板按键说明 | 3 |
| 进入主界面 | 4 |
| 功能模式选择 | 4 |
| 音量控制 | 5 |
| 2. 收音机功能操作说明 | 6 |
| 进入收音机功能 | 6 |
| 收音机界面 | 6 |
| 自动存储电台 | 7 |
| 手动存储电台 | 7 |
| 选播预存电台 | 7 |
| 3. 蓝牙功能操作说明 | 8 |
| 功能简介 | 8 |
| 蓝牙设备管理 | 8 |
| 添加蓝牙设备 | 9 |
| 蓝牙电话 | 11 |
| 拨号盘 | 12 |
| 通讯录 | 13 |
| 通话记录 | 14 |
| 蓝牙音乐 | 14 |
| 4. 百度CarLife操作说明 | 17 |
| 进入百度CarLife | 17 |
| 操作 | 17 |
| 退出 | 19 |

目录

5. USB功能操作说明	20
USB模式	20
USB音频	20
USB视频	22
USB图片	24
6. iPod模式操作说明	26
进入iPod模式	26
7. 系统设置操作说明	28
进入系统设置	28
通用设置	28
蓝牙设置	29
声音设置	29
高级设置	31
8. 倒车影像	32
进入倒车影像模式	32

参考事项

1. 使用维护	34
屏幕的维护注意事项	34
其他维护注意事项	34
运输	34
技术要求	34
2. 常见问题处理	35
常见问题及处理方法	35

本使用说明书介绍如何操作、使用系统及注意事项等内容,使用前请仔细阅读本说明书并理解,请妥善保存本说明书,以便更好地使用该产品。

对于因软件、硬件的误操作、产品维修或其他意外情况所引起的数据丢失和个人损失概不负任何责任,也不对由此而造成的其他间接损失负责。同时我们无法控制用户对本说明书可能造成的误解,因此不对在使用本说明书过程中可能出现的意外损失负责,并不对因使用该产品而引起的第三方索赔负责。

本说明书只作为用户操作指引,不作为维修服务依据。产品的不断升级、功能更新、相关参数变更,将另作补充说明,恕不另行通知。

本说明书所显示的产品外观可能与实物存在差异,请以实物为准。本说明书使用的画面示例可能与实际画面有所不同,请以实际画面为准。本说明书中的功能描述内容可能与实际内容有所不同,请以实际内容为准。




警告

- 行驶中, 请勿操作系统, 如需操作时, 请务必先将车辆停靠在安全地点。
- 行驶中, 驾驶者请勿观看百度CarLife导航地图, 行驶中, 请参考语音引导, 并遵守实际的交通法规。
- 行驶中, 驾驶者请勿注视本系统的画面, 否则可能会忽视前方状况, 引发交通事故。
- 使用百度CarLife导航系统进行路线引导、语音引导时, 请遵照实际的交通法规行驶, 若仅按照导航系统的指引路线行驶, 可能会违反实际交通法规, 引发交通事故。
- 引擎未发动状态下请不要长时间使用本系统, 否则会导致车辆电池亏电。请勿分解、改造本系统, 否则可能会引发事故及火灾、触电。
- 请勿在无法显示画面、播放语音等故障状态下使用, 否则可能会引发事故及火灾、触电。此时, 请务必与东风本田汽车特约销售服务店联系。
- 万一发生进入异物、淋水、冒烟、有难闻气味等异常情况时, 请立即停止使用。并务必与东风本田汽车特约销售服务店联系, 若继续使用, 可能会引发事故及火灾、触电。

1. 面板操作说明


操作说明

■ 面板按键说明

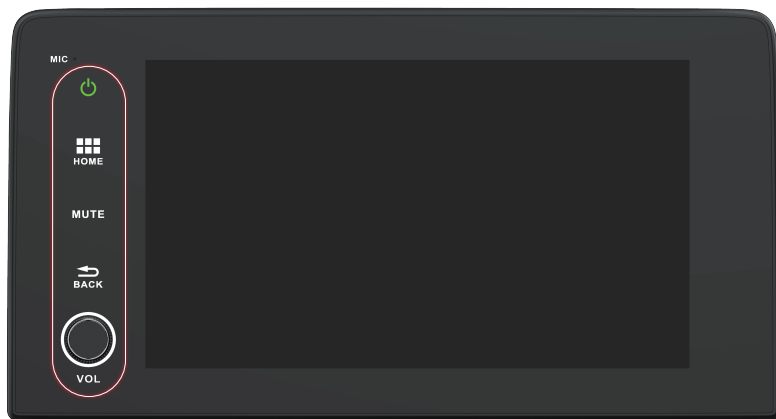

触摸键或旋钮	功能描述
 熄屏待机	<ul style="list-style-type: none"> • 长按进入熄屏待机。
 主界面	<ul style="list-style-type: none"> • 点击返回主界面。
 静音	<ul style="list-style-type: none"> • 点击进入静音状态。
 返回	<ul style="list-style-type: none"> • 点击返回上一级界面。
 音量	<ul style="list-style-type: none"> • 顺时针旋转增大音量, 逆时针旋转减小音量。


其它:

功能	功能描述
 MIC	<ul style="list-style-type: none"> • 麦克风拾音孔。

1. 面板操作说明

操作说明

■ 进入主界面

开机状态,在任意界面下点击面板左侧可进入主界面1。



■ 功能模式选择

进入主界面可选收音机、音乐、电话、智能互联(百度CarLife)、视频、图片、设置和日期时间功能。



主界面2(向左滑屏)


功能模块	功能描述
 收音	<ul style="list-style-type: none"> • 点击进入选择波段,收听FM/AM电台。
 音乐	<ul style="list-style-type: none"> • 点击进入选择音源,播放USB音乐、蓝牙音乐、iPod音乐。

1. 面板操作说明

操作说明

功能模块	功能描述
 电话	<ul style="list-style-type: none"> 通过蓝牙将手机连接到系统,可通过系统拨打或接听蓝牙电话。
 时间	<ul style="list-style-type: none"> 点击进入可设置日期或时间。
 智能互联	<ul style="list-style-type: none"> 百度CarLife,包含在线地图导航、拨打电话、播放音乐等功能。
 视频图像	<ul style="list-style-type: none"> 连接USB设备,可播放USB设备中的视频或图片。
 设置	<ul style="list-style-type: none"> 点击进入可进行通用设置、蓝牙设置、声音设置及高级设置。

音量控制

可通过面板旋钮  顺时针旋转增大音量,逆时针旋转减小音量,调节音量时页面显示调节到的音量。

通话和媒体音量大小范围为0-40,导航音量此处可调节大小范围为1-11。

点击面板静音键 ,即可实现静音,状态栏上有  显示。

将音量调至0也可静音。




提示

如果本系统蓝牙与手机蓝牙连接后,当蓝牙电话通话时,当前播放的音源自动静音;当电话挂断后,音源恢复输出。

2. 收音机功能操作说明

操作说明


■ 进入收音机功能

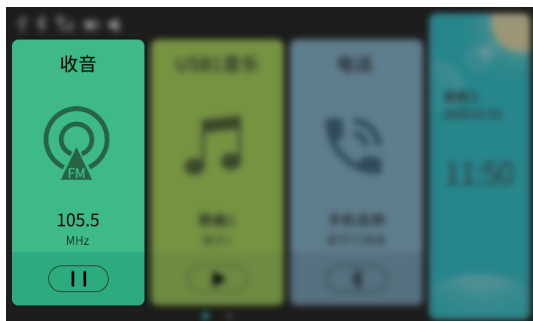

进入主界面1, 点击“收音”功能模块。

■ 收音机界面

收音机播放状态下, 各图标说明如下:

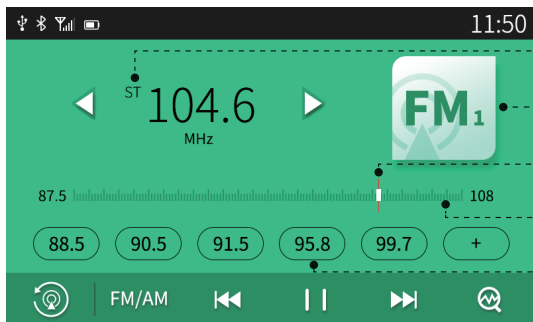

立体声

当前播放的电台为立体声电台时显示。

波段

显示当前波段, 点击可循环切换FM1、FM2、AM。

频率指针

指示当前播放的频率, 拖动可切换播放的频率。

频率标尺

配合指针指示当前播放的频率; 点击或拖动可调整播放的频率。




预存电台列表

点击切换电台或长按存储当前电台。


触摸键	名称	功能描述
	调谐频率	<ul style="list-style-type: none"> 点击调谐频率, 点击一次FM调谐0.1MHz, AM调谐9kHz。
	媒体源	<ul style="list-style-type: none"> 提示当前媒体源, 点击进入媒体源切换界面。
	波段	<ul style="list-style-type: none"> 点击循环切换FM1/FM2/AM。

2. 收音机功能操作说明

操作说明


触摸键	名称	功能描述
	搜索电台	<ul style="list-style-type: none"> • 点击搜索并播放有效电台。
	暂停/播放	<ul style="list-style-type: none"> • 点击暂停/播放收音机。
	自动扫描存储	<ul style="list-style-type: none"> • 点击自动扫描当前波段,将扫描到的电台自动存储到预存电台列表。

■ 自动存储电台


点击  按钮开始扫描当前波段内的电台,并自动存储信号最强的电台至预存电台列表 (FM1电台6个,FM2电台6个,AM电台6个)。

■ 手动存储电台

增加存储电台:预存电台列表中显示  的按键(带“+”),表示该按键未存储电台,短按此按键将会存储当前收听的电台。

变更存储电台:预存电台列表中显示  的按键(带数字),表示该按键已存储电台,长按此按键将会存储当前收听的电台。

■ 选播预存电台

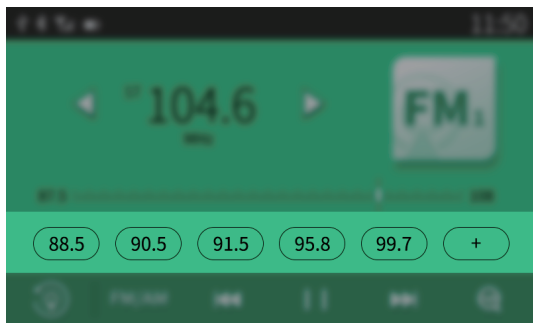

点击预存电台列表中已存储电台的按键即可播放预存电台。


3. 蓝牙功能操作说明

操作说明


■ 功能简介

本系统提供蓝牙免提通讯功能，并可以在屏幕上实现电话拨号、接听、播放蓝牙手机上的音乐等功能。本系统支持的蓝牙版本包括4.2、4.1、4.0、3.0、2.1。

■ 蓝牙设备管理

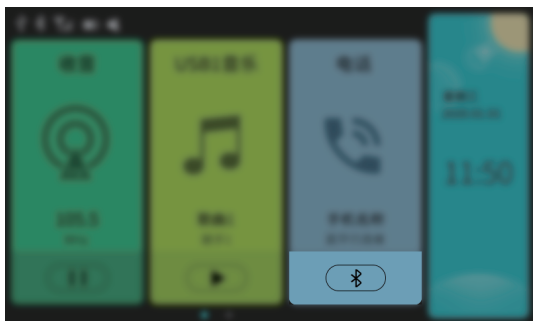


方式一：

点击主界面1  进入“蓝牙设置”界面。




方式二：

点击主界面2“设置”功能模块，选择“蓝牙设置”，进入“蓝牙设置”界面。

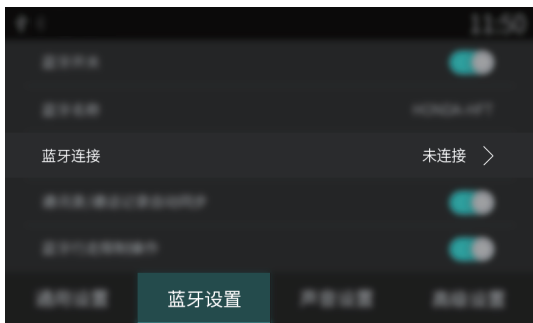

“蓝牙设置”界面：

点击  进入“蓝牙设备列表”界面。

3. 蓝牙功能操作说明

操作说明



“蓝牙设备列表”界面

蓝牙设备列表界面各功能按键说明如下：

触摸键及其它	名称	功能描述
设备1	配对设备记录	<ul style="list-style-type: none"> 设备配对连接列表, 显示设备名称。
	蓝牙电话	<ul style="list-style-type: none"> 显示蓝牙电话状态, 蓝牙电话连接时高亮, 未连接时灰化。
	蓝牙音乐	<ul style="list-style-type: none"> 显示蓝牙音乐状态, 蓝牙音乐连接时高亮, 未连接时灰化。
	断开按钮	<ul style="list-style-type: none"> 点击断开已配对连接的设备。
	连接按钮	<ul style="list-style-type: none"> 点击连接蓝牙电话设备。
	删除设备	<ul style="list-style-type: none"> 点击删除设备配对连接记录。
添加蓝牙设备	添加蓝牙设备	<ul style="list-style-type: none"> 点击进入添加蓝牙设备功能。
返回	返回	<ul style="list-style-type: none"> 返回上一层界面。

添加蓝牙设备

添加蓝牙设备有两种方式: 被动连接、主动连接。

默认方式为被动连接, 若手机搜索不到系统, 也可以选择主动连接。

3. 蓝牙功能操作说明

操作说明

■ 被动连接

被动连接指由蓝牙手机去寻找本系统,与本系统相连接。具体操作如下:



- ① 在系统“蓝牙设备列表”界面点击 **添加蓝牙设备**,进入左图所示被动连接流程,使系统为可发现状态。
- ② 在手机上搜索蓝牙设备,选择系统进行连接操作。
- ③ 连接成功后,在系统“蓝牙设备列表”界面可以查看连接的蓝牙手机信息。

■ 主动连接

主动连接指系统主动查找连接蓝牙手机。




- ① 在被动连接流程界面点击 **找不到HONDA-HFT** 将进入下图所示主动连接流程。



- ② 点击 **继续** 系统将搜索有效距离内的蓝牙手机。

3. 蓝牙功能操作说明

操作说明

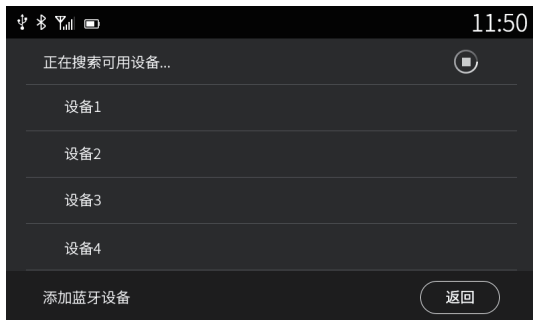

③ 查找到的蓝牙手机会以列表的形式显示在可用设备列表中。




④ 在可用设备列表中选中所需的手机名称, 点击进行配对连接。

提示

使用主动连接时, 蓝牙手机需要设置为可被发现, 否则可能查找不到蓝牙手机。

蓝牙电话

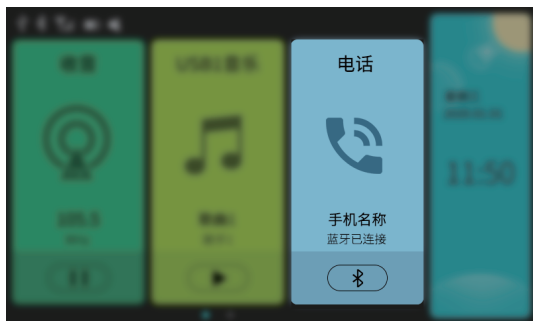


在主界面1, 点击“电话”功能模块进入蓝牙电话界面。

3. 蓝牙功能操作说明

操作说明

■ 拨号盘



当系统与您的蓝牙手机连接成功后,可以通过手机直接拨号或通过本系统拨号界面的数字按钮输入电话号码后,按进行拨号。

触摸键及其它	名称	功能描述
	删除键	<ul style="list-style-type: none"> 单击逐个删除输入号码的数字,长按清除输入的号码。
	拨号盘键	<ul style="list-style-type: none"> 点击可输入“数字”、“*”、“#”及长按0输入“+”。
	拨号键	<ul style="list-style-type: none"> 点击拨出输入的号码。
	蓝牙设备名称	<ul style="list-style-type: none"> 显示已连接的蓝牙设备名称。
	号码输入栏	<ul style="list-style-type: none"> 显示输入的号码。



对方接听后,通话状态如左图。

3. 蓝牙功能操作说明

操作说明

触摸键及其它	名称	功能描述
	私密模式切换	<ul style="list-style-type: none"> 通话过程中, 可以将系统语音切换到手机/手机语音切换到系统。
	静音	<ul style="list-style-type: none"> 通话时, 点击此按钮, 对方会听不到你说话。
	数字键盘	<ul style="list-style-type: none"> 点击打开拨号数字键盘, 再次点击收起数字键盘。
	结束通话	<ul style="list-style-type: none"> 点击结束当前通话。

提示

蓝牙电话仅保证手机自带电话通话功能正常使用, 对第三方通讯类APP (微信、QQ、腾讯会议等) 可能会发生无反应的情况。

通讯录



“通讯录”提供将蓝牙连接成功后手机电话簿信息下载到系统中供查询和拨打电话操作。点击联系人进行呼叫。

提示

手机配对连接时, 若系统的自动同步开关为开启状态, 通讯录会与蓝牙手机进行同步, 这时有可能会需要得到您手机的授权, 否则通讯录可能无法同步。

3. 蓝牙功能操作说明

操作说明

■ 通话记录



“通话记录”提供将蓝牙连接成功后手机里的已拨电话，已接来电，未接来电下载到系统中供查询和拨打操作。

✉ 提示

手机配对连接时，若系统的自动同步开关为开启状态，通话记录会与蓝牙手机进行同步，这时有可能会需要得到您手机的授权，否则通话记录可能无法同步。

■ 蓝牙音乐



点击主界面1“音乐”功能模块进入音乐播放界面。

3. 蓝牙功能操作说明

操作说明







在音乐播放界面点击  进入媒体源选择界面。



在媒体源选择界面点击“蓝牙音乐”进入蓝牙音乐界面。



系统内提供播放手机音乐的功能，当打开手机播放器功能后，可将手机内的音乐通过车载扬声器播放出来，同时可通过点击播放键  / 暂停键 、上一曲键 、下一曲键  控制手机音乐播放。

3. 蓝牙功能操作说明

操作说明

触摸键	名称	功能描述
	媒体源	• 提示当前媒体源, 点击进入媒体源切换界面。
	上一曲键	• 点击播放手机中上一首歌曲。
	播放/暂停键	• 点击播放/暂停当前歌曲。
	下一曲键	• 点击播放手机中下一首歌曲。


显示	名称	功能描述
	歌曲名	• 显示当前歌曲名。
	歌手名称	• 显示当前歌手名称。
	专辑名称	• 显示当前歌曲专辑名称。

提示


蓝牙音乐模式下, 仅保证所连接蓝牙设备的自带音乐APP正常使用, 其余第三方音乐APP (酷我、酷狗、QQ音乐、网易云音乐等) 可能会因为第三方音乐APP的兼容性问题, 出现播放进度或播放状态不准等情况。

4. 百度CarLife操作说明

操作说明

- ▶ 系统可以通过百度CarLife播放安卓手机或iPhone手机端的音频。
- ▶ 安卓手机或iPhone手机与百度CarLife的连接必须通过USB 端口  ,连接前必须先在手机端安装百度CarLife APP。
- ▶ 百度CarLife APP可在手机应用商店搜索百度CarLife下载安装。

■ 进入百度CarLife

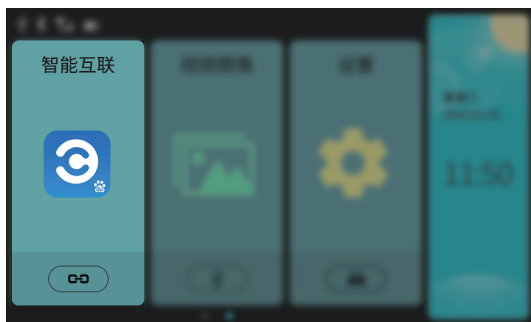

- ① 确认手机端下载并安装百度CarLife APP。
- ② 点击“智能互联”功能模块。



- ③ 使用USB连接线将手机与中控台面板USB端口(下图所示)连接。



系统检测完毕即进入百度CarLife。

■ 操作



百度CarLife界面各功能按键说明如下:

4. 百度CarLife操作说明


操作说明

触摸键	名称	功能描述
	百度CarLife语音	<ul style="list-style-type: none"> 点击可启用百度CarLife语音。
	百度CarLife地图	<ul style="list-style-type: none"> 点击可进入百度CarLife地图界面。
	百度CarLife音乐	<ul style="list-style-type: none"> 点击可进入百度CarLife音乐界面。
	百度CarLife电话	<ul style="list-style-type: none"> 点击可进入百度CarLife电话界面。
	百度CarLife分类功能	<ul style="list-style-type: none"> 点击进入百度CarLife分类功能界面，可进入语音技能中心、去加油、找车位、找美食、系统设置等功能。

提示

- 百度CarLife连接成功后，蓝牙音乐和iPod均无法使用。
- 百度CarLife模式下，第三方音乐APP (QQ音乐、网易云音乐等) 可能会因为音乐APP的兼容性问题，出现播放进度或播放状态不准等情况。
- 只有中控台面板USB端口 支持手机百度CarLife的连接，中控台面板USB端口 不支持手机百度CarLife的连接。
- 出现百度CarLife连接中断或无法连接现象，请检查是否为USB线接触不良或者手机的授权未打开。
- 使用百度CarLife电话功能时，如果希望系统能播放电话声音，请保证当前使用百度CarLife的手机与系统为正常的蓝牙连接状态。

语音操作

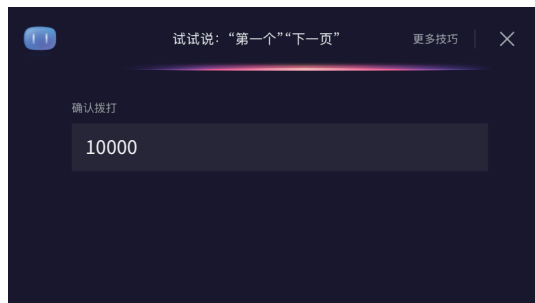

点击系统语音键 或对着麦克风说：“小度小度”可唤醒系统语音对话。然后对着麦克风说：“打电话给10000”。


系统响应如左图所示：


对着麦克风说：“确定”，即可拨打 (iPhone需手机端点击“呼叫”)。

对着麦克风说：“取消”，则取消通话。

4. 百度CarLife操作说明

操作说明

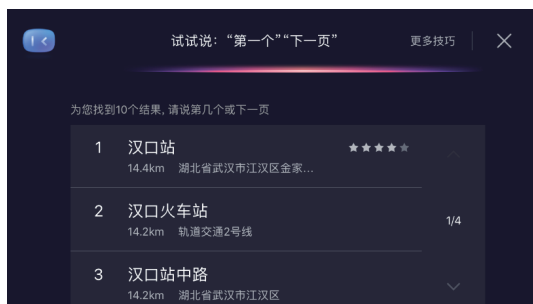

点击系统语音键  或对着麦克风说：“小度小度”可唤醒系统语音对话。然后对着麦克风说：“到汉口站”。

系统响应如左图所示：

对着麦克风说想要导航的地址序号如“第二个”或“地址名称”即可进入导航。

退出

拔出USB线束或点击面板左下角  (只适用于安卓手机) 可断开退出百度CarLife。



提示

- 百度CarLife提供的所有功能都基于手机百度CarLife APP, 智能屏仅作为投屏设备, 使用过程中发现异常请先行确认APP使用环境(网络环境、权限授予、定位服务等)是否正常。
- 百度CarLife支持的手机清单列表请参考百度CarLife官网(手机清单的更新以百度官网为准)。
- 导航为百度地图, 属百度CarLife自带应用功能, 非本系统原生应用, 可能存在引导不准确、实时路况不准或更新慢、语音播放缺失等现象, 建议升级百度CarLife APP解决此类问题。
- 唤醒词“小度小度”不支持修改, 百度CarLife开启唤醒词开关才能使用“小度小度”唤醒。

5.USB功能操作说明

操作说明

■ USB模式

USB模式可以播放USB音频、USB视频、USB图片。

USB端口位置如下图所示，需插入USB设备才能进入USB模式。



☑ 提示

- USB模式只支持播放U盘文件，安卓手机音频需通过百度CarLife模式播放，iPhone手机音频需通过百度CarLife模式或iPod模式播放。
- 系统USB功能支持USB2.0(兼容多数USB3.0U盘)、FAT32的U盘文件系统、主流U盘品牌(金士顿、闪迪、三星、惠普、东芝、朗科等)，U盘容量建议不大于128GB。
- 有效文件数最多支持3000个(包含音频、图片和视频)。图片最多支持1000个，视频最多支持1000个，文件路径最深支持5级文件夹(根目录为第一级文件夹)。

■ USB音频



连接好USB设备后，点击主界面1“音乐”功能模块进入音乐播放界面。

5.USB功能操作说明

操作说明



在音乐播放界面点击  进入媒体源选择界面。



在媒体源选择界面点击“USB1/USB2音乐”进入USB音乐播放界面。



USB音乐播放界面见左图。

5.USB功能操作说明

操作说明

触摸键	名称	功能描述
	媒体源	<ul style="list-style-type: none"> 提示当前媒体源, 点击进入媒体源切换界面。
	音乐列表	<ul style="list-style-type: none"> 点击进入音乐列表, 类型分为全部、专辑和歌手。
	播放模式	<ul style="list-style-type: none"> 点击在全部循环→单曲播放→随机播放功能间切换。


提示

系统USB支持的音频文件格式有AAC、MP3、WMA。

USB视频




连接好USB设备后, 点击主界面2的“视频图像”功能模块进入“视频”列表界面。

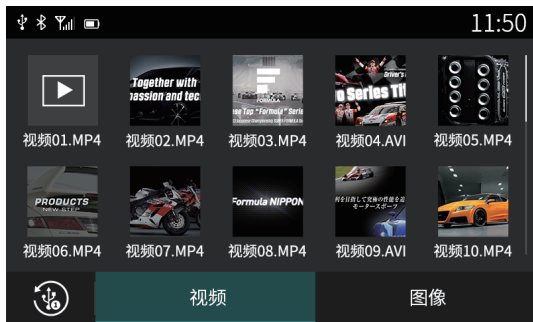

点击相应视频即可播放该视频文件。

5.USB功能操作说明

操作说明

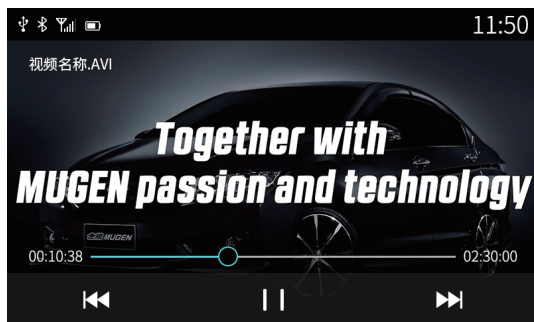

USB视频播放界面见左图。



警告：处于安全考虑，行驶中请勿观看和操作视频。

驻车制动状态或车速小于2km/h，视频可正常播放；

非驻车制动状态且车速大于6km/h，播放视频显示如左图安全提醒界面，声音正常。

视频文件格式	支持的视频编码格式							
	MPEG2	MPEG4	H263	H264	DIVX	JPEG	RV40	VC-1
MP4	×	✓	✓	✓	×	✓	×	×
WMV	×	×	×	✓	×	×	×	×
AVI	×	✓	✓	✓	×	✓	×	×
RMVB	×	×	×	✓	×	×	×	×

提示

系统USB支持的视频文件格式有MP4、AVI、RMVB、WMV。

5.USB功能操作说明

操作说明


■ USB图片



连接好USB设备后,点击主界面2的“视频图像”功能模块进入“视频”列表界面。



- ① 点击“图像”进入图片列表界面。
- ② 点击相应图片即可浏览该图片文件。

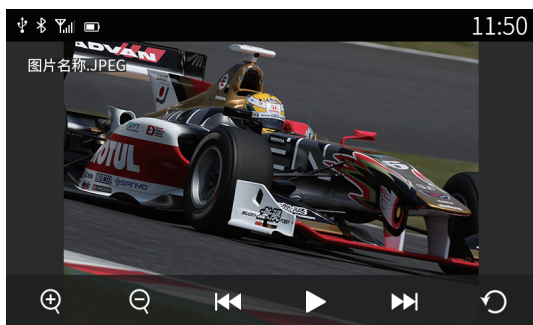

USB图片浏览界面见左图。

5.USB功能操作说明

操作说明



警告：出于安全考虑，行驶中请勿观看和操作图像。

驻车制动状态或车速小于2km/h，图片可正常播放；

非驻车制动状态且车速大于6km/h，播放图片显示如左图安全提醒界面。

提示

系统USB支持的图片文件格式有PNG、JPG、GIF (静态显示)、BMP。

■ 进入iPod模式



通过USB线束连接中控台面板USB端口  与iPod或iPhone连接后,点击主界面1“音乐”功能模块进入音乐播放界面。



在音乐播放界面点击  进入媒体源选择界面。



在媒体源选择界面选择iPod音乐进入iPod音乐界面。

6.iPod模式操作说明


操作说明



系统内提供播放iPod音乐的功能,当打开iPod播放器功能后,可将iPod内的音乐或第三方音乐APP的音乐通过车载扬声器播放出来,同时可通过系统控制iPod音乐播放。

触摸键	名称	功能描述
	媒体源	• 提示当前媒体源,点击进入媒体源切换界面。
	音乐列表	• 点击进入iPod音乐列表。
	上一曲键	• 点击播放iPod中上一首歌曲。
	播放/暂停键	• 点击播放/暂停当前歌曲。
	下一曲键	• 点击播放iPod中下一首歌曲。
	随机播放	• 点击可选择或取消随机播放。
	循环播放	• 点击可选择全部循环、单曲循环或不循环。

提示

- 系统只有中控台面板USB端口  支持iPod的连接,中控台面板USB端口  不支持iPod的连接。
- iPod模式下,仅保证iPod及iPhone等苹果产品的自带音乐播放器正常使用,其余第三方音乐APP(酷我、酷狗、QQ音乐、网易云音乐等)可能会因为播放器的兼容性问题,出现播放进度或播放状态不准等情况。

7. 系统设置操作说明

操作说明

■ 进入系统设置

■ 通用设置



在主界面2点击“设置”功能模块进入“设置”界面。



进入“设置”界面显示见左图。

设置	选项	功能描述
日期	2000/01/01-2037/12/31	• 设定系统日期。
时间	00时00分-23时59分	• 设定系统时间。
选择24小时时间格式	开/关	• 进行12小时制和24小时制的切换。
屏幕亮度	0-10	• 调节当前亮度值。
语言(Language)	中文/英文	• 设定系统语言。

7. 系统设置操作说明

操作说明

■ 蓝牙设置



设置	选项	功能说明
蓝牙开关	开/关	<ul style="list-style-type: none"> 开启或关闭系统蓝牙。
蓝牙名称	—	<ul style="list-style-type: none"> 显示系统蓝牙名称。
蓝牙连接	—	<ul style="list-style-type: none"> 点击进入蓝牙设备管理界面。
通讯录/通话记录自动同步	开/关	<ul style="list-style-type: none"> 开启或关闭通讯录/通话记录自动同步功能。
蓝牙行走限制操作	开/关	<ul style="list-style-type: none"> 当点击为开时,若车辆行驶,则蓝牙连接无法进行操作;若车辆未行驶,则蓝牙连接可操作;当点击为关时,无论车辆是否行驶,蓝牙连接皆可操作。

■ 声音设置



向上滑屏,查看“声音设置”功能模块其它设置项。

7. 系统设置操作说明

操作说明




设置	选项	功能说明
按键音	开/关	<ul style="list-style-type: none"> 设定系统按键音的开启或关闭。
通话音量	0-40	<ul style="list-style-type: none"> 设定系统的电话通话音量。
媒体音量	0-40	<ul style="list-style-type: none"> 设定系统的媒体播放音量。
导航音量	0-11	<ul style="list-style-type: none"> 设定百度CarLife的导航播报音量。
等响度	开/关	<ul style="list-style-type: none"> 设定系统等响度开启或关闭。
音场设置	前/后/左/右	<ul style="list-style-type: none"> 设定系统各扬声器的声音强度。
音效设置	自定义/流行/古典 舞曲/摇滚	<ul style="list-style-type: none"> 设定系统播放音频的音效。
音量随速曲线	关/低/中/高	<ul style="list-style-type: none"> 设定为低/中/高时，音量随车速增加，设置为高时，音量增加最大。

7. 系统设置操作说明

操作说明

■ 高级设置

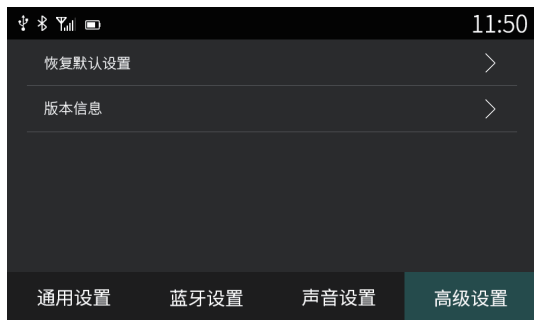


设置	选项	功能说明
恢复默认设置	确定/取消	<ul style="list-style-type: none"> • 点击确定可恢复系统的出厂默认值。
版本信息	—	<ul style="list-style-type: none"> • 点击可查看版本信息。




8.倒车影像


操作说明

* 选配纯正用品后摄像头的情况

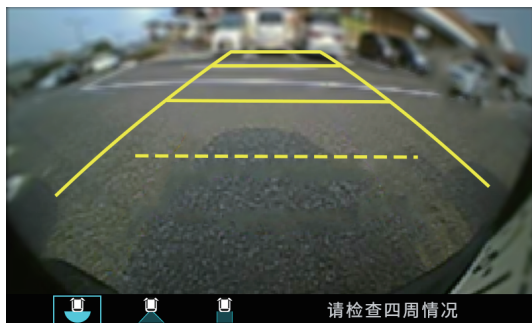
■ 进入倒车影像模式



挂倒档后,主机系统将进入倒车后视镜界面,点击进入广角视角的视图,点击进入正常视角的视图,点击进入俯视视角的视图。

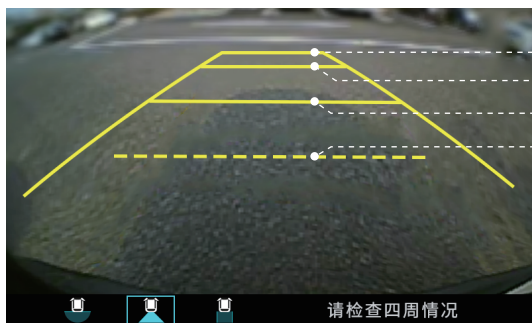


约3.0米
约2.0米
约1.0米
约0.5米

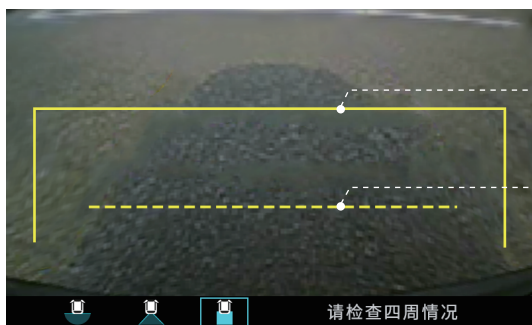

约1.0米
约0.5米

8. 倒车影像

操作说明

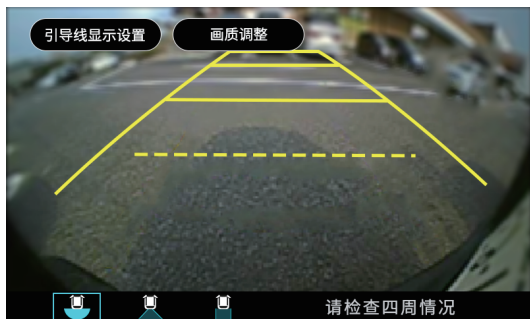

左上图所示界面点击下按钮栏以上的后视画面区域, 将会显示引导线显示设置和画面调整按钮。



点击 **引导线显示设置** 进入引导线显示设置界面并可以进行相应设置。



点击 **画质调整** 进入画质调整界面并可以进行相应设置。

1.使用维护

参考事项

■ 屏幕的维护注意事项

- 不要将屏幕长时间放置在太阳直射或高温处,否则可能会引起屏幕画面故障。
- 请勿用力按压屏幕,否则有可能会引起故障。
- 请避免用尖锐物体损伤屏幕,屏幕有损伤会导致无法看到清晰的图像或无法触摸。
- 屏幕上可能会有小黑点或闪光的点(亮点),这是液晶显示屏的特有现象,不是故障。

■ 其他维护注意事项

- 请定期清洁屏幕上的灰尘和污垢,清洁时请勿使用湿抹布、挥发油、稀释剂等挥发性药品擦拭屏幕。
- 请将做好USB连接器的防护处理,以防止灰尘、污垢或是异物进入,影响USB的连接可靠性。
- 请在以下温度范围内使用本机:
工作温度范围:-30°C~+70°C;储存温度范围:-40°C~+85°C。

■ 运输

- 本机经包装后,可采用多种交通工具运输。但在运输过程中应采取防淋湿措施,避免烈日直接暴晒,避免强烈的冲击、碰撞和振动等安全措施。

■ 技术要求

- 工作电流:≤15A
- 工作电压:DC13.2V(DC10V~16V)

2. 常见问题处理

参考事项

- ▶ 使用过程中的常见问题,可参照下述“常见问题及处理方法”进行解决。
- ▶ 如果参照“常见问题及处理方法”仍然无法解决,请联系当地东风本田汽车特约销售服务店。

■ 常见问题及处理方法

Q: 为什么没有声音或声音比较低?

- A: 1. 系统或所连接的部件音量调节过低。
2. 确认系统是否开启静音模式。
3. 喇叭设置中是否平衡偏向一侧。

Q: 为什么收音机效果差?

- A: 1. 请检查车顶后部鲨鱼鳍天线是否脱落或破损。
2. 处于信号弱的地方或是当前收听波段超过电台的覆盖范围,则会出现效果不佳情况。

Q: 为什么USB不能播放?

- A: 1. 检查储存设备是否接好。
2. 是否为系统支持的文件格式。

Q: 触摸屏无反应?

- A: 1. 触摸屏初始化异常,请重新按ACC 重启系统。
2. 是否粘贴了过厚的屏幕保护膜。

Q: 为什么蓝牙无法配对或连接?

- A: 请确认手机端蓝牙已打开且处于搜索或发现模式,系统端没有配对成功其他设备。

Q: 为什么通过蓝牙打电话或播放蓝牙音乐时,声音断断续续?

- A: 在某些信号比较弱的地方(如山区或者过隧道)或系统端与手机端距离远时会出现效果不佳的情况。

Q: 为什么无法连接百度CarLife?

- A: 1. 选择中控台面板USB端口  进行连接。
2. 请确认手机端已安装并打开百度CarLife软件。

Q: 百度CarLife主屏幕不显示图像?

- A: 手机在连接状态下, 确认手机端是否处于关机、背光关闭或是待机模式。

Q: 为什么百度CarLife中QQ音乐, 网易云音乐等第三方音乐无法使用?

- A: 百度CarLife中的应用除本地音乐外, 第三方音乐APP的在线音乐是需要手机端连接网络(流量或WiFi)才能正常播放, 请确保手机端网络连接正常。第三方音乐APP播放器可能存在兼容性问题, 会导致播放进度或播放状态不准等情况。

东风 HONDA

东风本田汽车有限公司

DONGFENG HONDA AUTOMOBILE CO., LTD.

地址：湖北省武汉经济技术开发区车城东路283号

服务热线：400-880-6622 & 800-880-9899 (固话)

邮编：430056 网址：www.dongfeng-honda.com