

# 行李厢垫折叠桌

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册

08U32-33Y -H000-80



## 广汽Honda 纯正用品

非常感谢您使用广汽本田行李厢垫折叠桌，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处，  
请向本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

# 目录

## 前言

1. 安全注意事项..... 1
2. 产品功能..... 2

## 使用说明

1. 产品各部件名称..... 3
2. 小桌板安装与收纳..... 4
3. 功能及参数..... 7

## 参考事项

1. 参考事项..... 8

## 注意

- 此产品展开后仅作为桌板使用，请勿坐人或替代座椅使用；
- 小桌板承重在30kg之内，请勿使折叠桌处于超重负荷状态，并且勿将有一定重量的易碎物品放在折叠桌上；
- 远离火焰或高温物品，避免长时间暴晒；
- 使用时建议在桌板表面铺设餐垫或一次性桌布，便于使用完后表面清理；
- 小桌板安装完成后，确保支撑脚插销固定可靠，尽量保持放置平稳，以防倾覆；
- 收纳折叠时，压紧底脚字母扣，确保字母扣粘接可靠，以免底脚松脱；

## 产品功能


- 户外郊游或露营时，取出随车小桌板替代露营桌使用；



- 收纳后为原车后备箱备胎盖板功能。



## 产品各部件名称

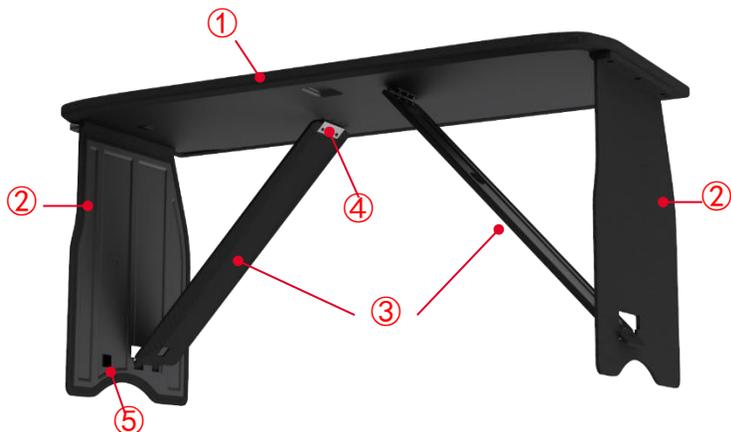

### 部件功能说明

| 序号 | 部件   | 功能描述                         |
|----|------|------------------------------|
| ①  | 桌板台面 | ● 折叠桌台面，收纳时为备胎盖板             |
| ②  | 底脚   | ● 桌板垂直底脚，可折叠收纳               |
| ③  | 底脚支撑 | ● 底脚支撑板，展开后插入底脚固定孔支撑底脚，使桌面平稳 |
| ④  | 合页   | ● 使底脚支撑单向旋转活动                |
| ⑤  | 子母扣  | ● 收纳时压紧子母扣，使底脚隐藏固定至桌板背部      |


## 安装与收纳

### 安装步骤

(1) 取出小桌板, 打开折叠桌腿使其脱离子母扣粘接;




(2) 将内部支撑板打开旋转至对向底脚;

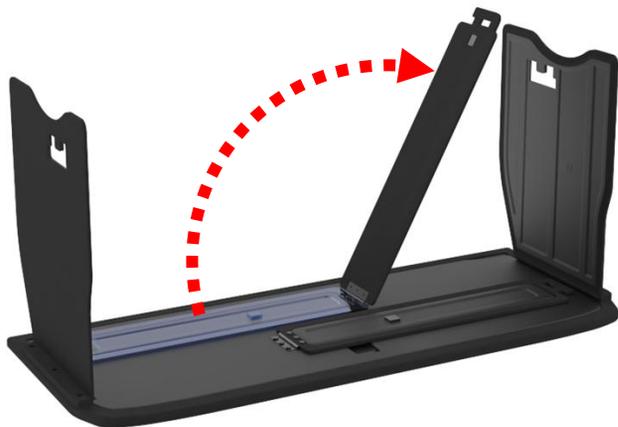

## 安装与收纳

- (3) 将支撑板插脚嵌入底脚固定孔，并对孔压紧；  
支撑板插入固定孔前需向右偏移1cm，进入固定孔后  
恢复原位并锁紧底脚

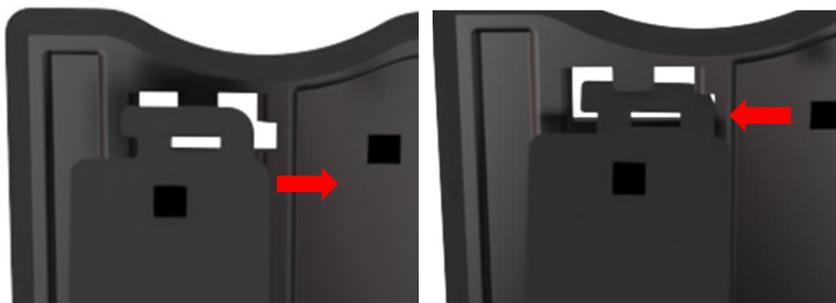


- (4) 翻转放置，完成随车小桌板安装。



## 安装与收纳

## 收纳步骤

(1) 使用完后，桌板清理干净，将桌板翻转放置，向下拔出支撑脚插槽，取出支撑板；

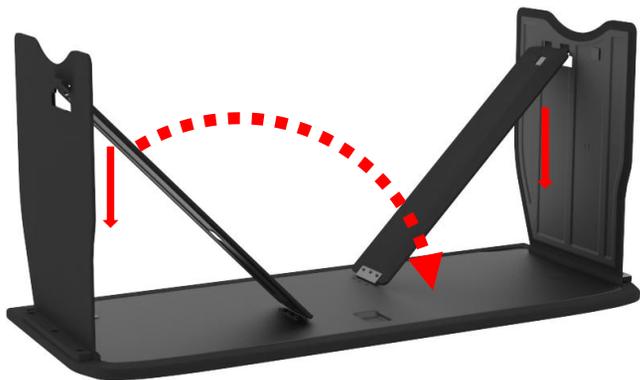


(2) 将支撑板与桌腿折叠，压紧子母扣，确保底脚不会脱落；收纳完成后放回汽车后备箱；



## 功能参数

## 功能参数

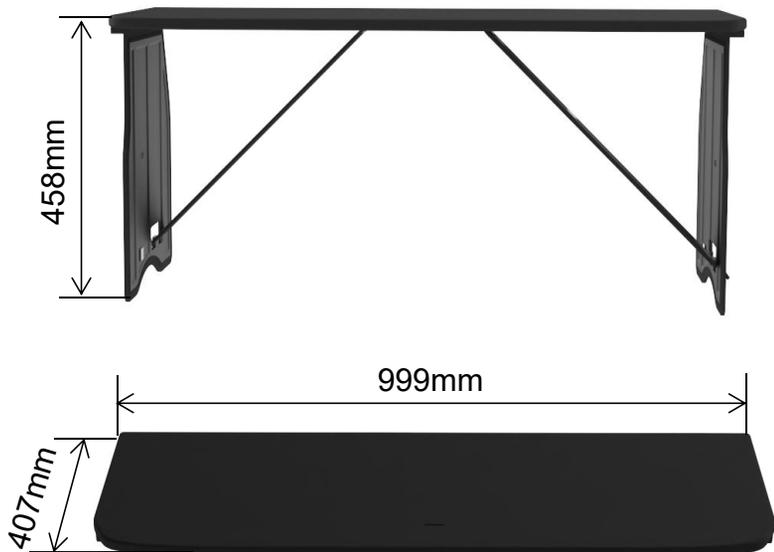

| 参数名称 | 标准参数          |
|------|---------------|
| 中心承重 | ≤30kg         |
| 展开尺寸 | 999x407x458mm |
| 收纳尺寸 | 999x407x30mm  |
| 净重   | 2.6kg         |

注：标注参数均为手工测量，若有偏差请以实物为准。

## 在判断为故障之前

由于轻微的错误操作, 可能会被误判为故障, 因此请按照下表, 进行确认。

如果进行处理后, 尚无效果, 请到本田特约店进行检测。

| 现象     | 可能原因       | 处理方法                     |
|--------|------------|--------------------------|
| 台面晃动异常 | 底脚未完全接触地面  | 调整桌板位置, 尽可能将底脚均同步接触地面    |
| 小桌板塌陷  | 支撑板插销未有效固定 | 检查支撑板插槽是否完整套入两侧底脚, 并固定到位 |
| 收纳后异音  | 底脚子母扣未粘接到位 | 检查子母扣粘接, 可重新压紧子母扣, 确保粘连  |

**HONDA**

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

[www.honda-access.cn](http://www.honda-access.cn)