



# 前后雷达安装说明书

车型：23款英仕派

产品编码：08V68-31V-Y00



安装说明书编号：08V68-31V-Y000-90





# 为确保安装的安全（务必仔细阅读）

## 一般注意事项

1. 按照安装说明书的记载事项及使用手册的相关事项和信息进行操作。  
要特别注意安全方面。
2. 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
3. 拆卸前应考虑如何将装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。


## 关于本产品的注意事项

1. 安装以及粘贴操作请不要在阳光直射的地方，多尘的地方进行。
2. 粘贴时必须保证粘贴表面温度在15 ~ 40℃。
3. 温度过低会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
4. 粘贴时用力压紧，避免损坏产品和车辆零件。
5. 不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损或者双面胶和保险杠不能充分粘紧。
6. 安装后24小时之内不要让安装位置沾水。

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法


- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。
- | 建 议                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。</li><li>• 请充分干燥后才进行粘贴操作。</li></ul> |

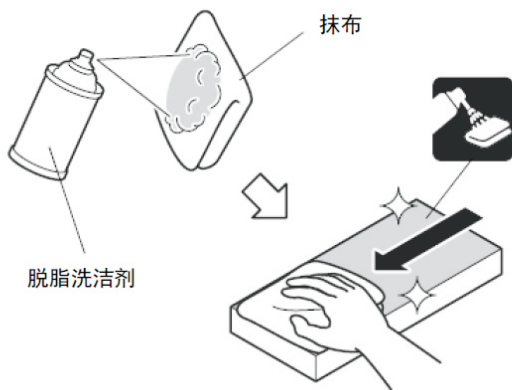

电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。


- | 建 议                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。</li></ul> |

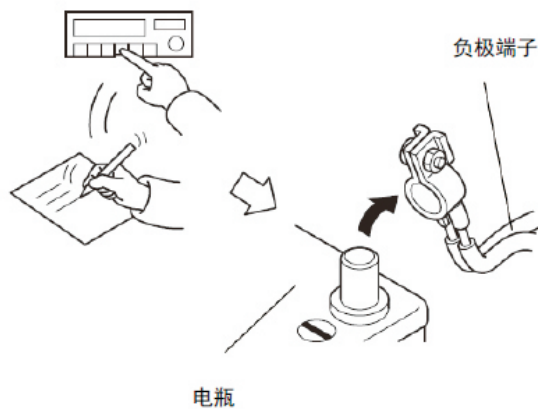

警告：  
带电安装容易损坏产品和导致  
车辆故障，务必规范作业。

安装前

- 进行电器配件安装作业时，安装前请把电池的负极（-）电线拆下来。如果拔下电线，音响等的记忆有时会消失，因此拆除前请做好记录。
- 拆除车辆部件时，注意不要损坏夹扣、爪片等。
- 拆除车辆部件时，确认安装状态后再进行作业。

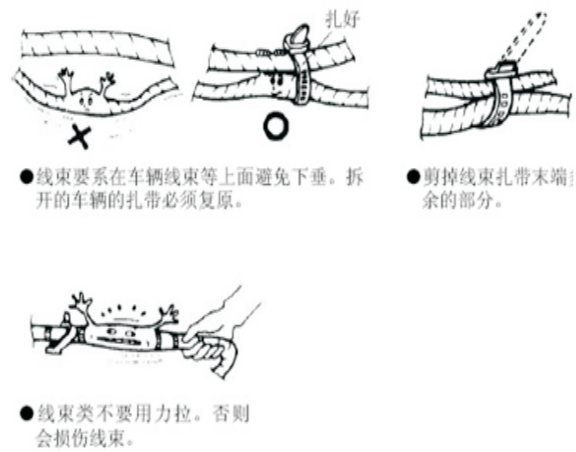



## 组成配件:


主机总成(1)




传感器总成(4)



前中传感器(2)

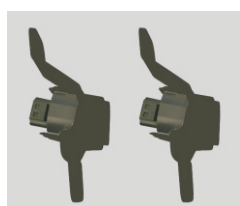

前左右传感器(2)

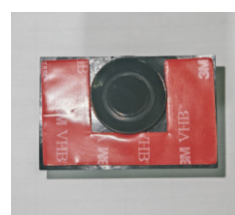

主机线束(1)



前雷达延长线束(1)



后雷达延长线束(1)




传感器线束(2)




铝箔纸(6)



助粘剂(2)

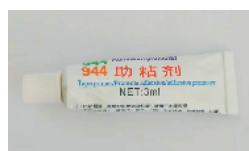

扎带(22)

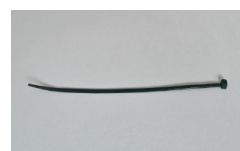

带扣扎带(8)




泡棉(4)




## 必要的工具:

1. 电钻
2. 17.5+25mm开孔器
3. 8mm 钻头
4. 斜口钳
5. 十字螺丝刀
6. 一字螺丝刀
7. 维修扳手工具套装
8. 内饰拆卸工具套装
9. 抹布
10. 脱脂清洁剂

# 布线图：

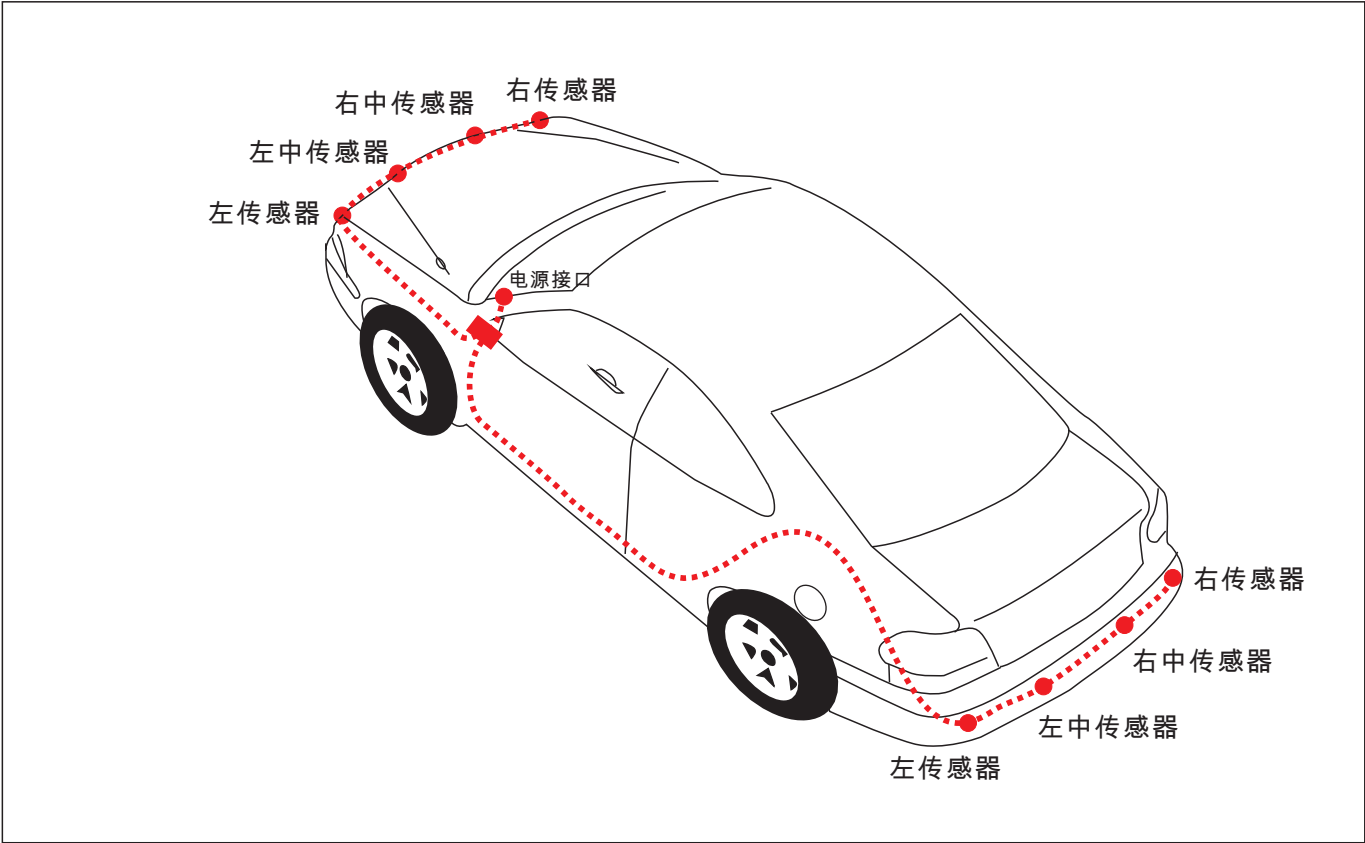

# 产品连接图：

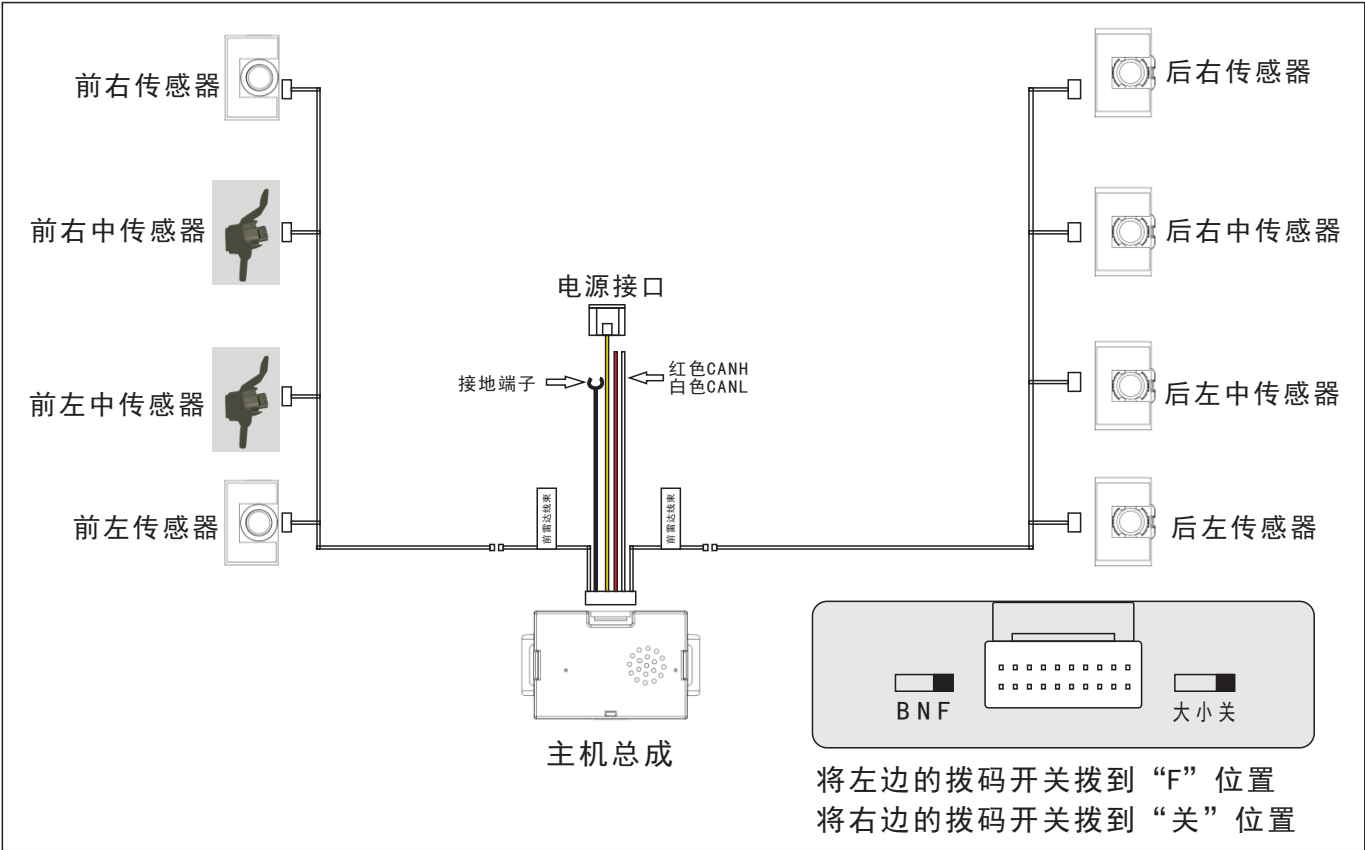

# 安装方法和顺序


## 一、拆下前保险杠






## 二、安装车前传感器。


1. 在保险杠内找到传感器安装位置。

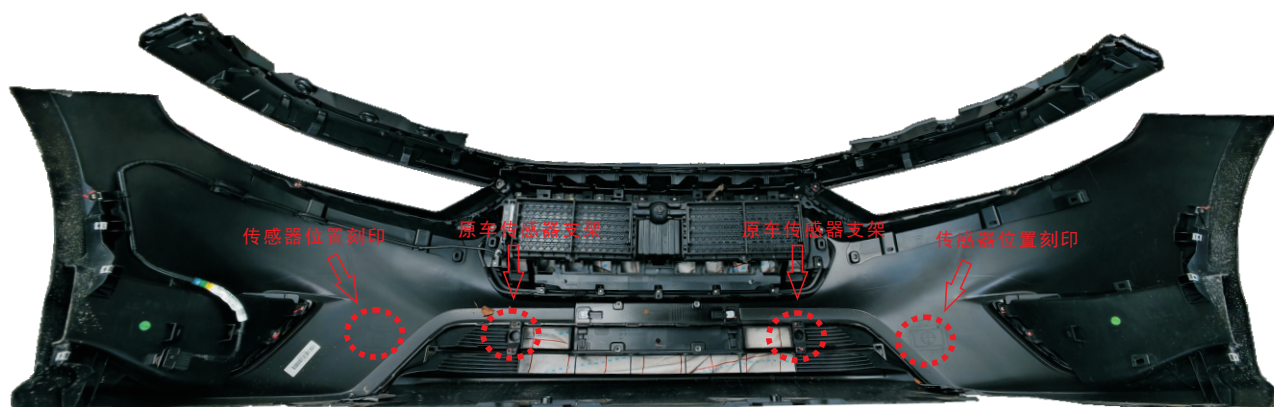


2. 用手电钻在刻印圆形中心开孔，再用直径25的开孔器开孔，左右相同操作。

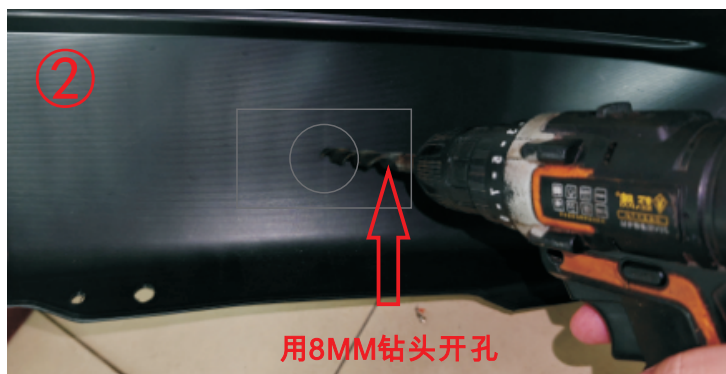

3. 在传感器孔周围进行脱脂清洁，再涂抹助粘剂，并风干。

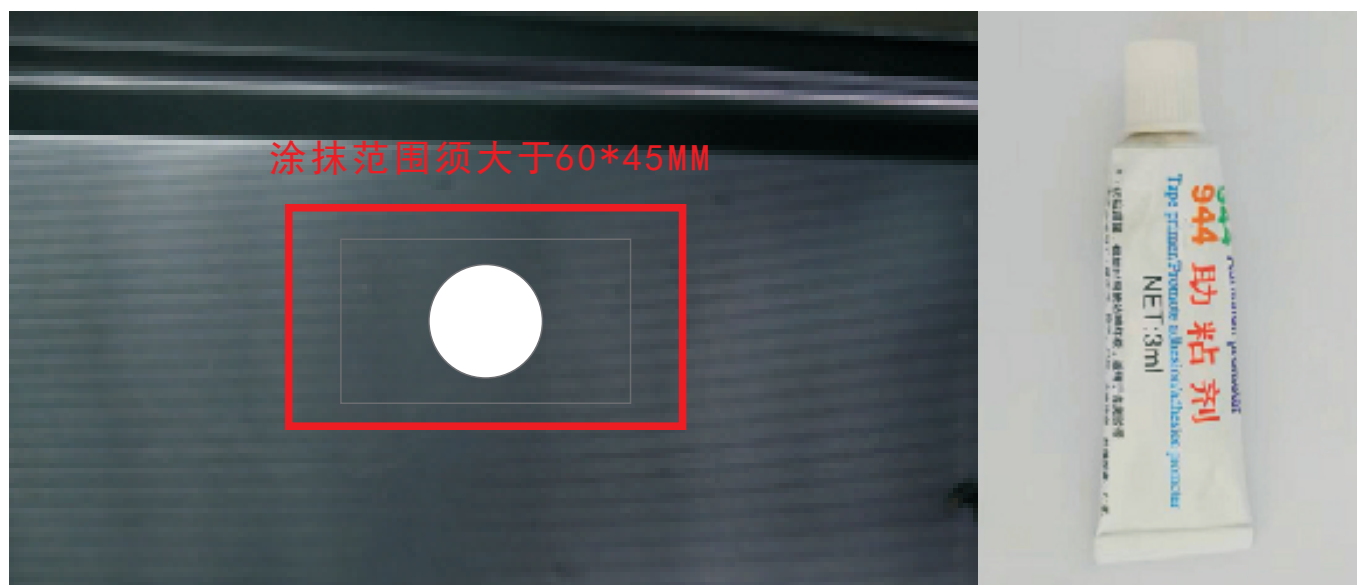


4. 用手撕掉传感器双面胶的红色离型纸，将探头粘贴在保险杠上，每个探头粘贴时需要按压3秒以上。

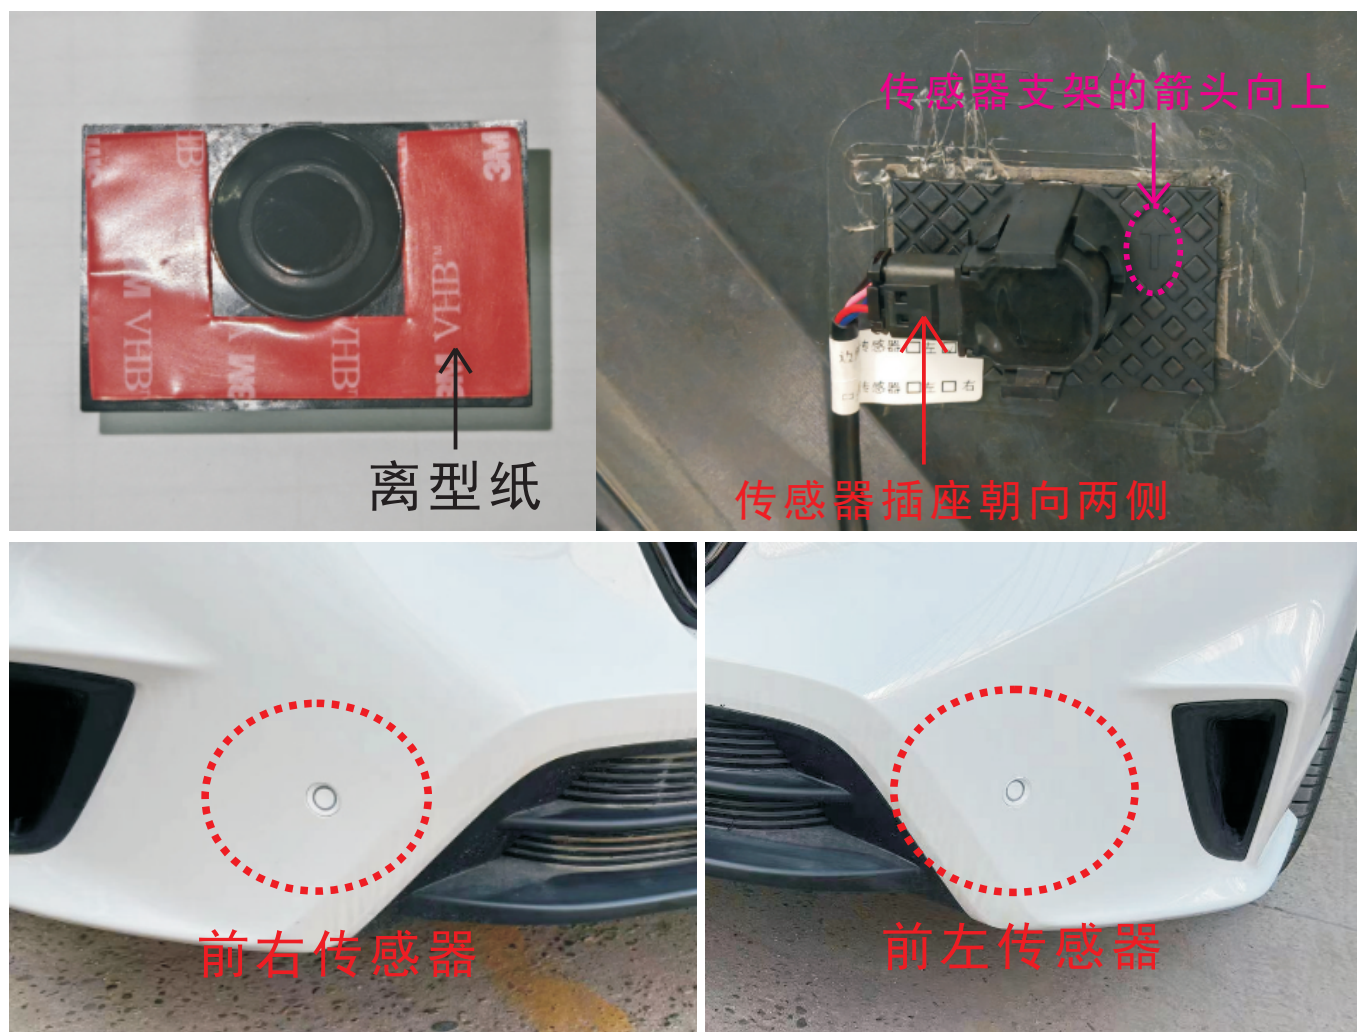




5. 拆下前保险杠中网雷达传感器支架，将产品的传感器替换上去。

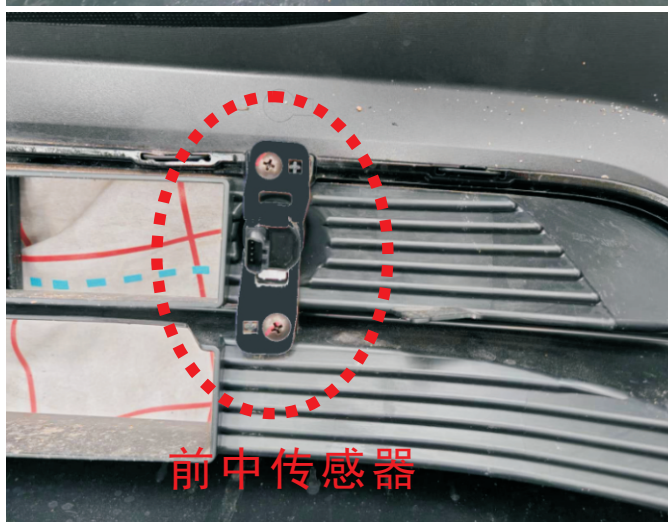



6. 将传感器线束的插头对插到传感器, 用铝箔纸及扎带将线束固定在保险杠上。

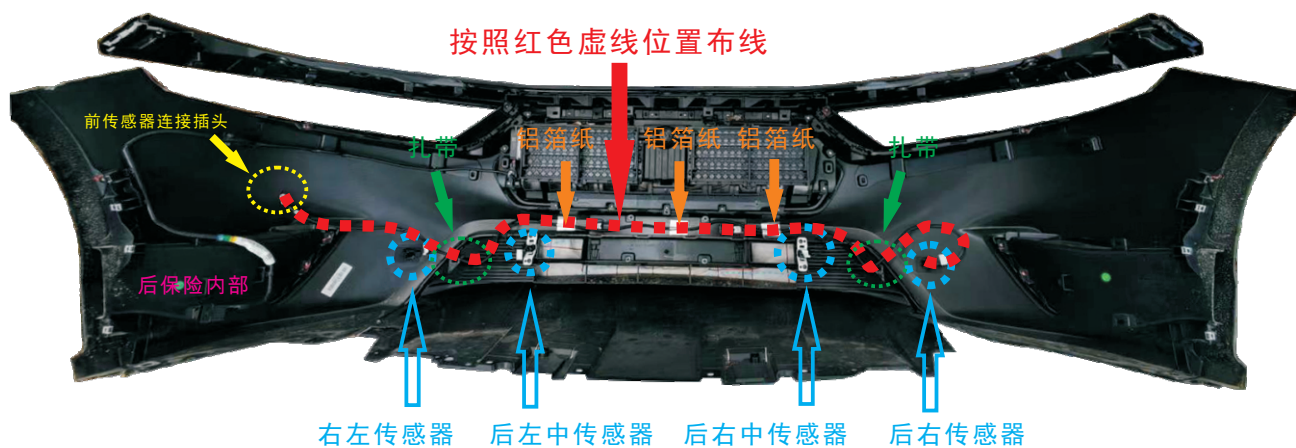

7. 布置前传感器延长线束。



8. 将前保险杠装回车上。



### 三、拆下后保险杠


1. 打开后尾箱，依次拆下尾箱垫板，尾箱护板，左侧护板，后保险杠。








## 四、安装后传感器。

1. 在保险杠内部找到传感器位置刻印，用手电钻在定位点中心开孔。

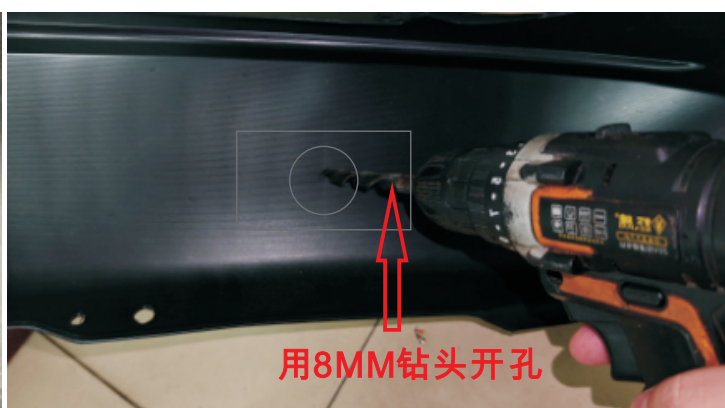


2. 用直径17.5MM的开孔器开孔。

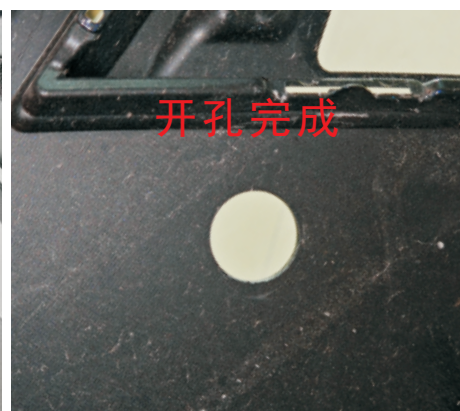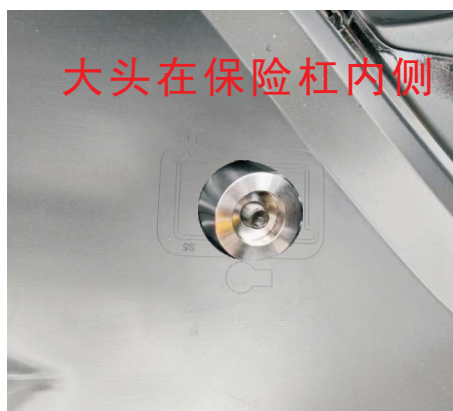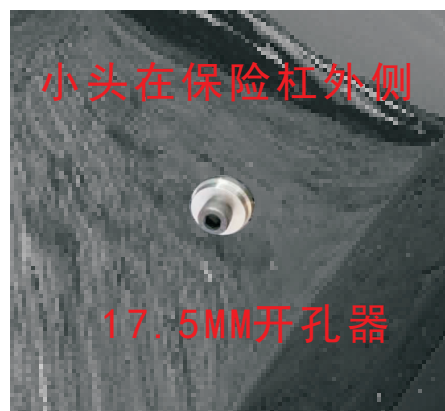



3. 在传感器孔周围进行脱脂清洁，再涂抹助粘剂，并风干。

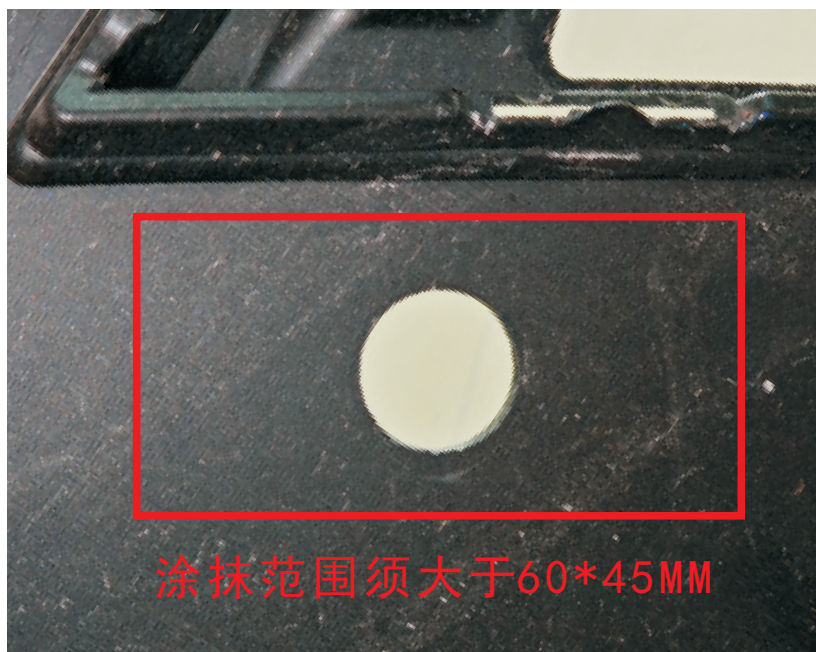


4. 撕下传感器双面胶的红色离型纸，将传感器粘贴在保险杠上，每个探头粘贴时需要按压3秒以上。





5. 布置后传感器线束：如图将传感器线束的插头对插到传感器，用扎带、铝箔纸将线束固定在保险杠上。

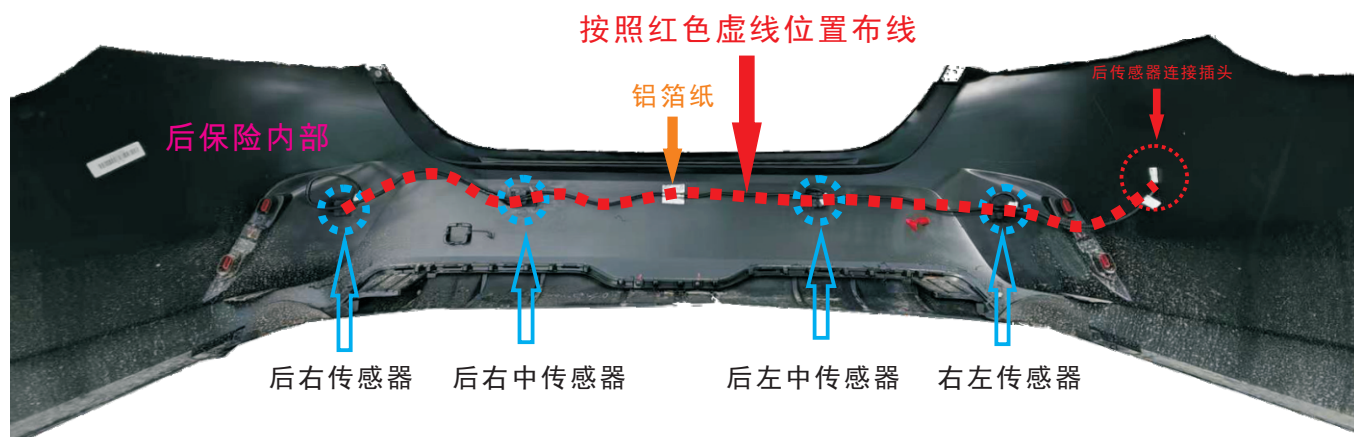

6. 拆下左前门三角板与门槛饰板、左后门槛饰板，拆下左后门密封胶条。





7. 布置后传感器延长线束。





8. 将拆下的饰板、密封胶条、后保险杠安装回车上。



# 五、连接电源线、地线、CAN线。


1. 拆下主驾驶底下护板, 拆下左侧出风口, 拆下仪表盘, 对接CAN线。

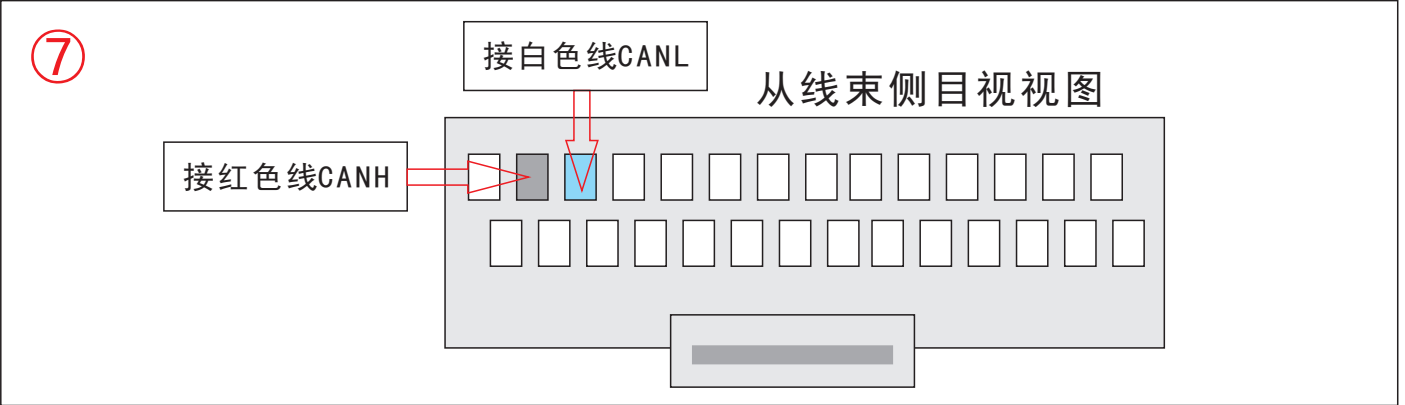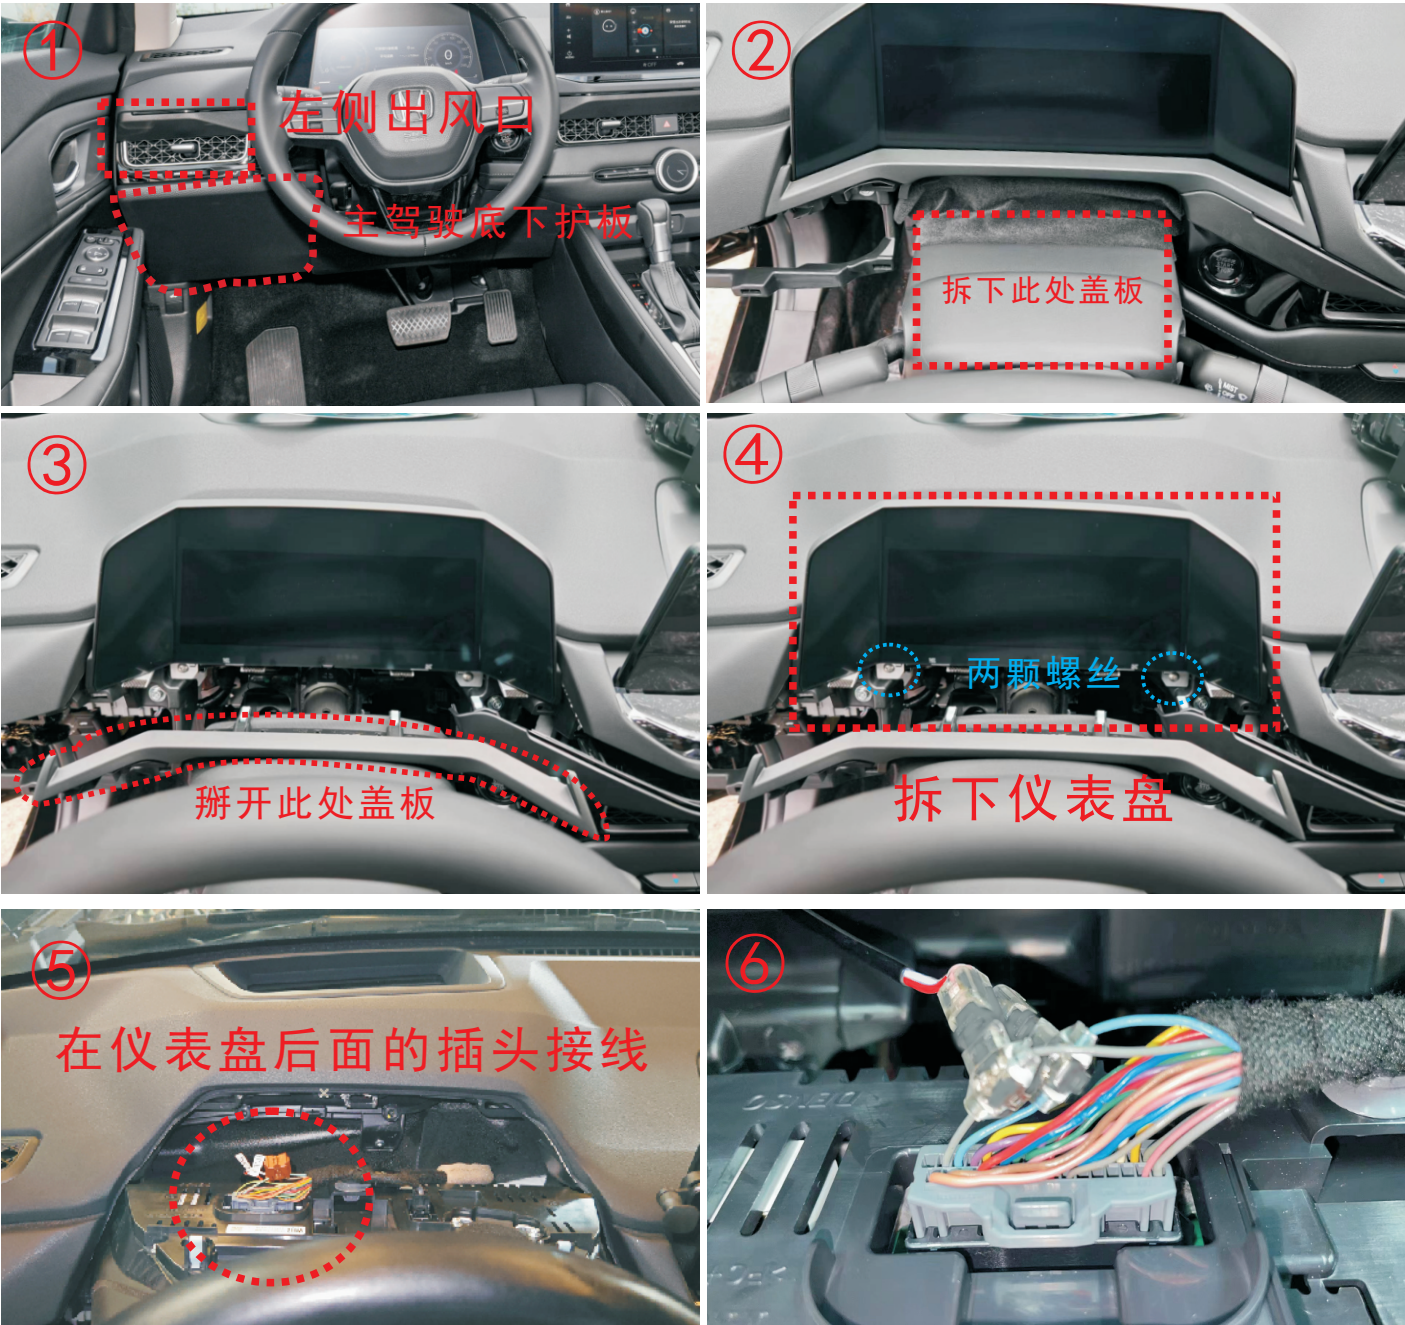

注意：CAN线沿原车线束布置到仪表盘后面，要绕开方向盘转轴。




2. 对插电源插头，将地线端子固定螺栓上。

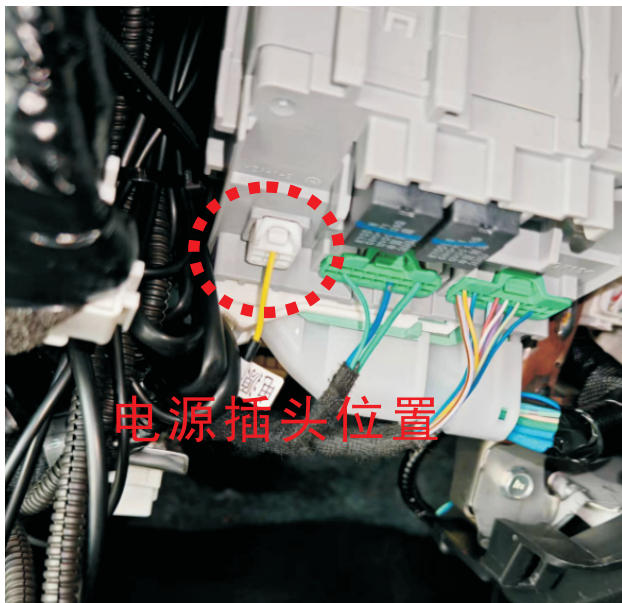



## 六、安装雷达主机。

1. 将主机粘贴在主驾驶底下护板，对插前后传感器线束，整理线束。

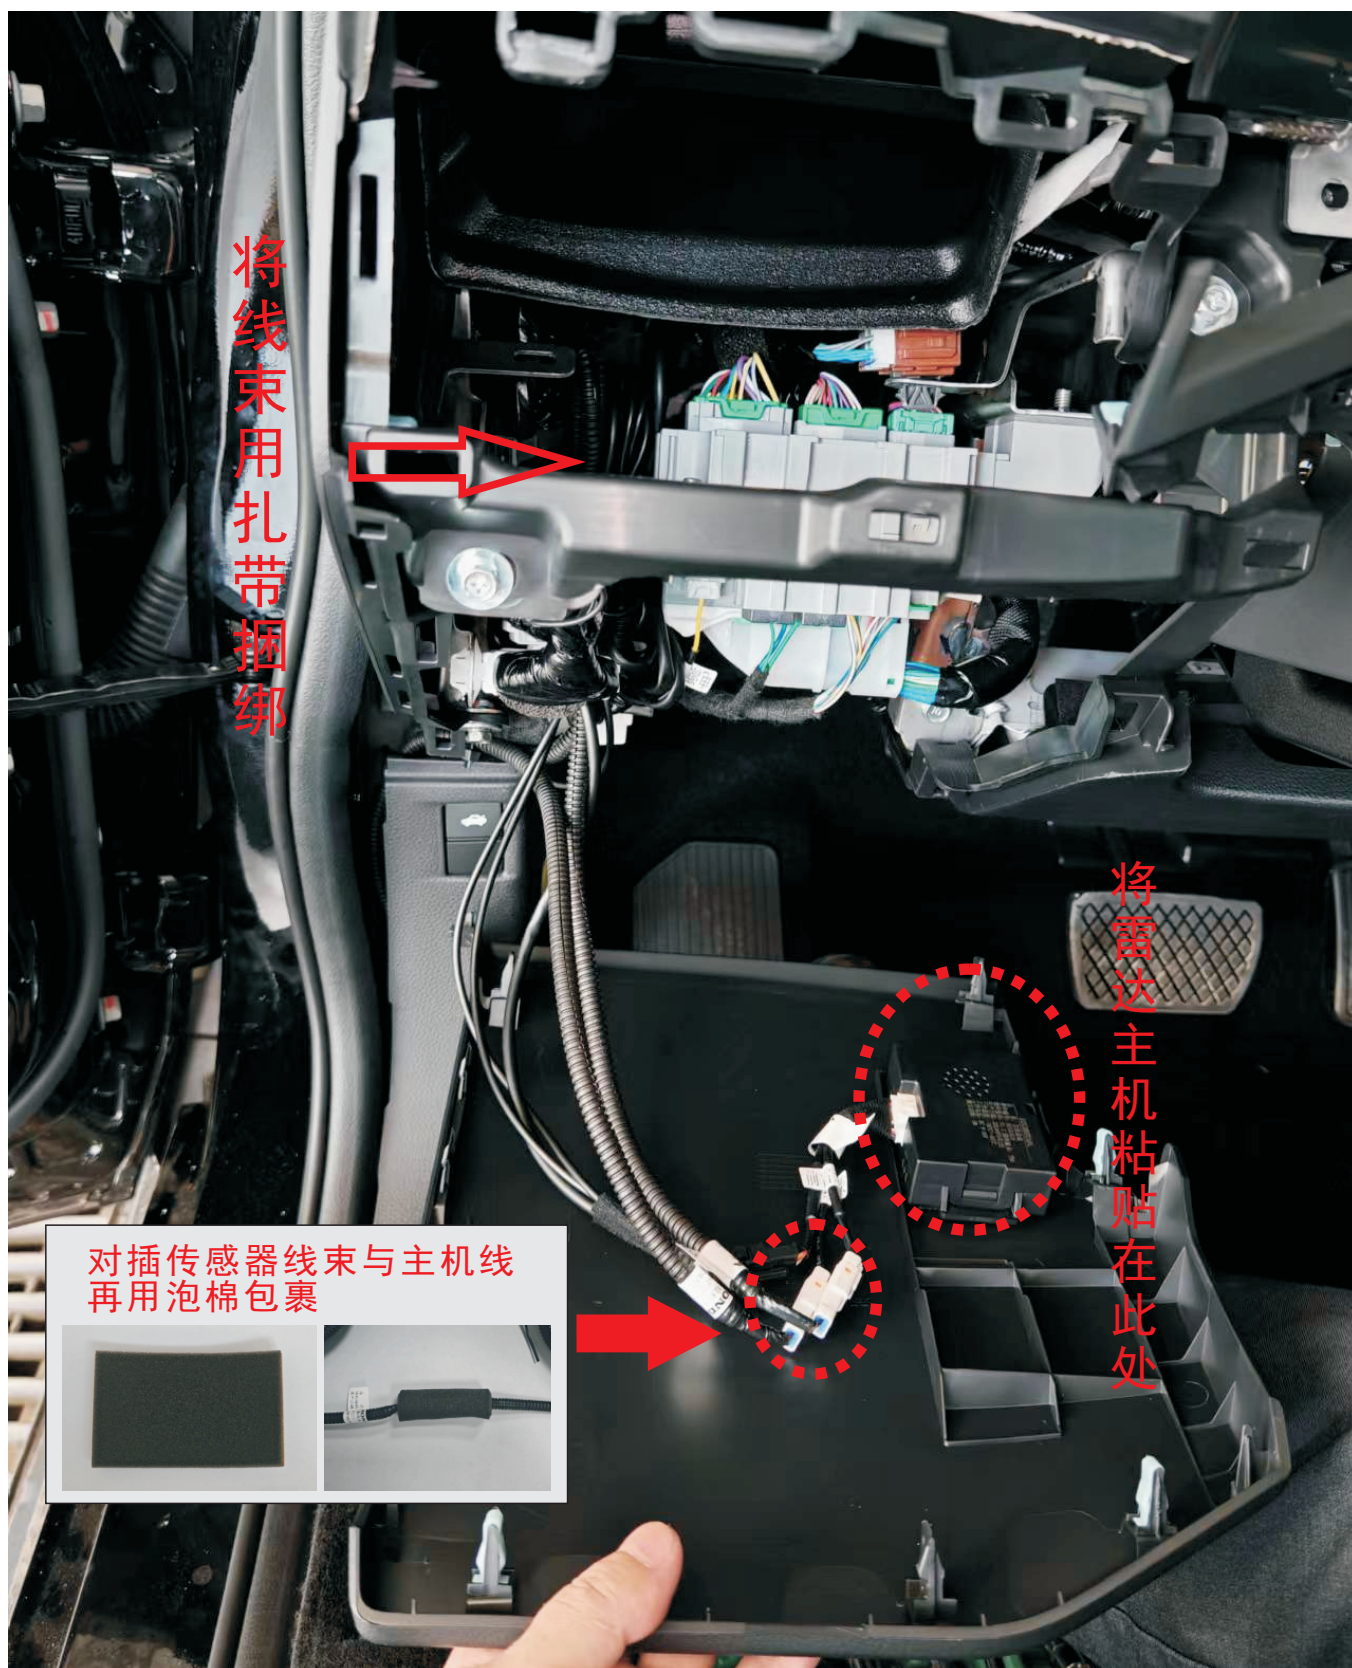

2. 将主驾驶底下护板、仪表盘盖板、仪表盘安装回原位。

## 七、安装后确认

1. 请把电池的负极（-）电线恢复原状



2. 测试雷达功能（见使用说明书），确认功能正常。