



产品名称:	轮毂彩贴
编号:	08F31-3K1-H000

为确保安装的安全 (务必仔细阅读)

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作, 以及有关安装的建议。



危险

不遵从该指示, 将导致死亡或者其他严重伤害



警告

不遵从该指示, 有可能导致死亡或者其他严重伤害



注意

不遵从该指示, 有可能导致受伤



建议


防止导致故障, 破损的建议



禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于纸皮箱或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件(还给客户)



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作




使用脱脂洗洁剂清洗

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 注意不要划伤、损坏车辆及相关零件。

组成配件

彩贴 (20)



必要工具/用具

- 喷水壶
- 抹布
- 图钉
- 刮板

安装方法和顺序


1. 使用中性清洁剂对轮毂表面进行清洁。



2. 清洗干净后用中性洗涤剂喷湿彩贴的粘贴位置

建议


- 不要一次喷湿所有粘贴面，根据需要粘贴的彩贴依次喷湿相应的粘贴面。

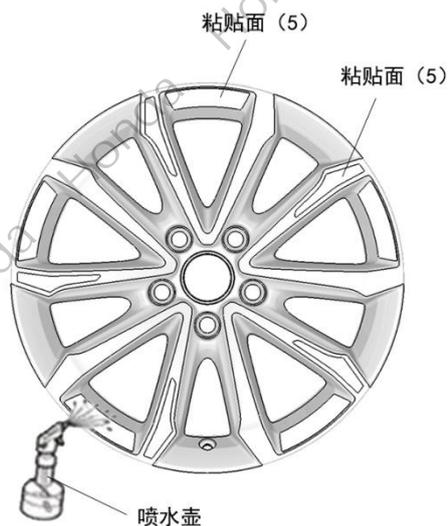

3. 撕开轮毂彩贴的离型纸。

注意



- 请不要把正面的保护膜撕掉。撕开离型纸后产品和保护膜还连在一起，请不要撕错。
- 请不要触摸彩条的粘贴面。
- 离型纸相对比保护膜厚，且不透明。
- 作业过程请勿中断。

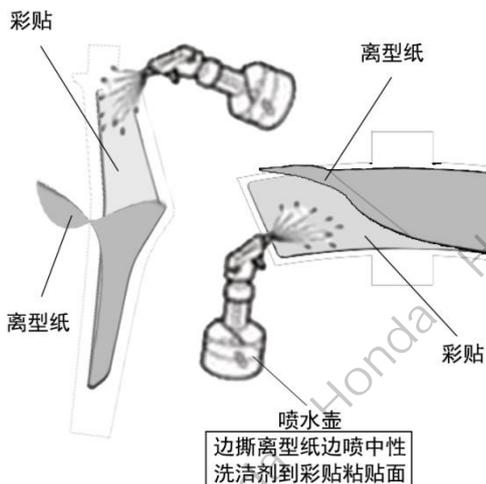

4. 粘贴轮毂彩贴。

彩贴保护膜边缘与轮廓边缘对齐

彩贴保护膜边缘与轮毂边与轮廓对齐，居中粘贴（左右等距）

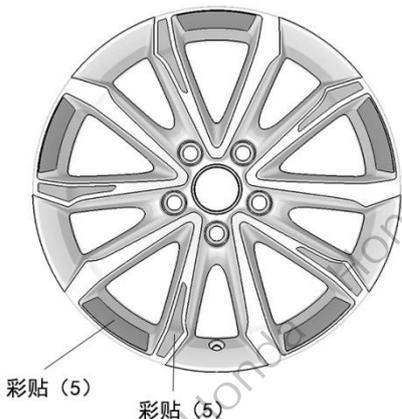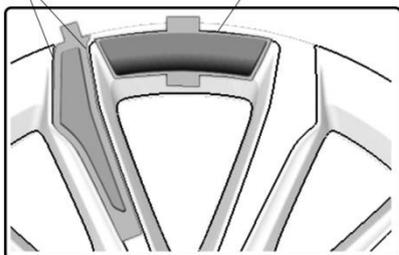

5. 用刮板刮出彩贴内部的液体。




刮板
排出彩贴下面的液体

6. 彩贴充分压紧粘贴后撕除彩贴表面的保护膜


注意

- 剥开后，请确认彩贴是否是完全贴付的状态。若有彩贴浮起时，请在彩贴的上部用刮板再次压好。
- 剥开保护膜后若有细小气泡则不用理会，几个小时之后会自动消失。但若气泡直径 $\geq \phi 5\text{mm}$ ，则需要用大头针沿气泡边缘将气泡刺破。
- 重点确认彩贴边缘部位要完全贴附。

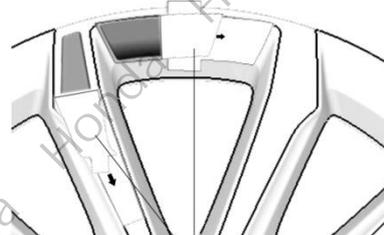

彩贴保护膜
反向180度撕开

7. 另外 3 个轮毂进行相同操作。

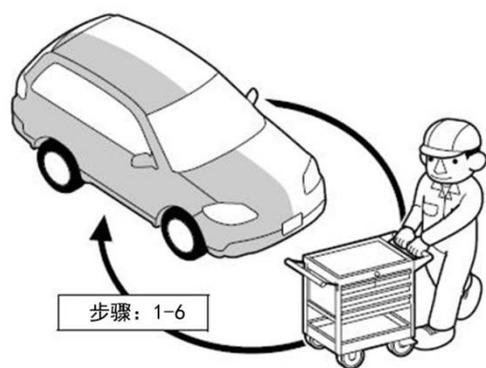

8. 安装完毕，确认没有异常。

注意

- 安装后必须在17°C以上的环境中放置12小时以上。
- 贴付车身彩条后 48小时内, 请不要洗车。
- 一次粘贴后再揭落会降低伸展力、粘着力, 所以贴牢后请绝对不要揭起。
- 必须严格按照安装说明书要求作业, 否则有发生脱落、降低使用期限等问题发生。