


前保险杠下包围

CR-V

### 安装位置图

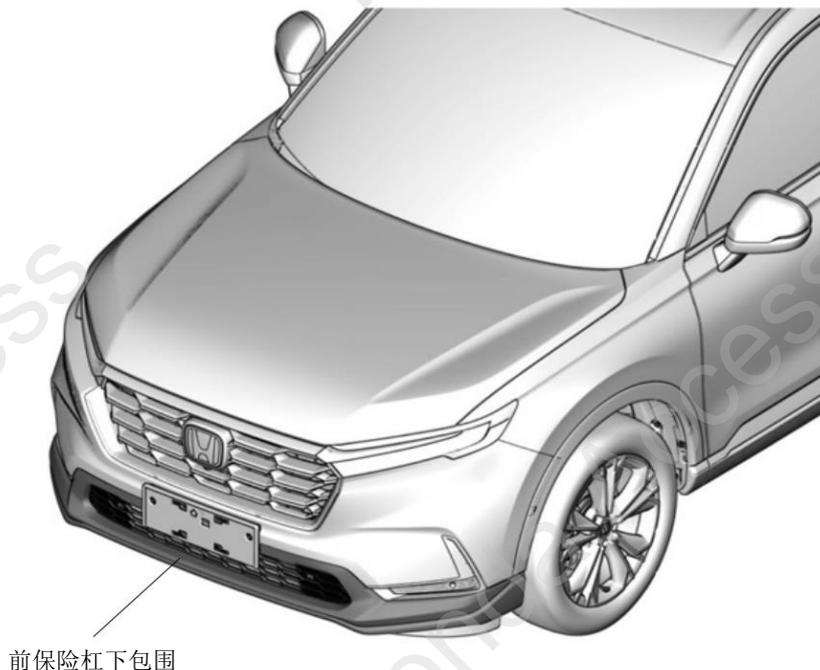

QM10601AA

### 为确保安装的安全（务必仔细阅读）

#### 警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

**▲ 危险**

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

**▲ 警告**

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

**▲ 注意**

不遵从该指示，有可能导致受伤

**建议**


防止导致故障、破损的建议




禁止事项

## 关于图标

- 使用下列图标来标明安装位置。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于抹布或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝




垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗

## 线束操作注意事项

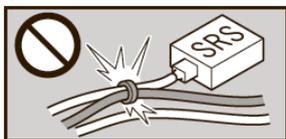

请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。



接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。



拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。




请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。



切断线束胶带的剩余部分。

## 一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。
- 由于车辆型号不同，插图有时与实物会有差异。

## 安装电装零件的注意事项


- 安装前必须先断开车辆电池的负极端子。

## 关于本用品的注意事项


- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15 ~ 40°C。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水，例如不要洗车。

## 组成配件


前保险杠下包围套件（套件产品编号：08P98-3A0-900）

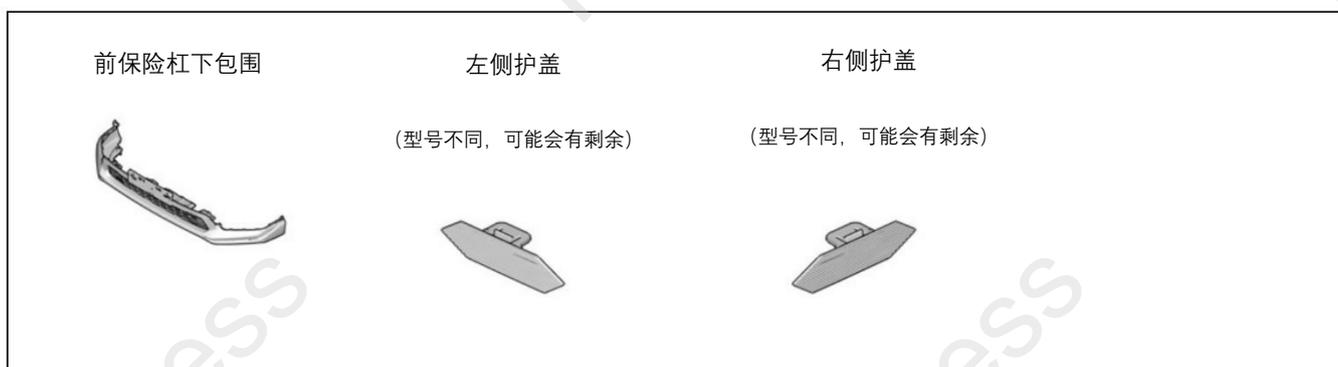

前保险杠下包围套件（套件产品编号：08P98-3A0-9\*0A）

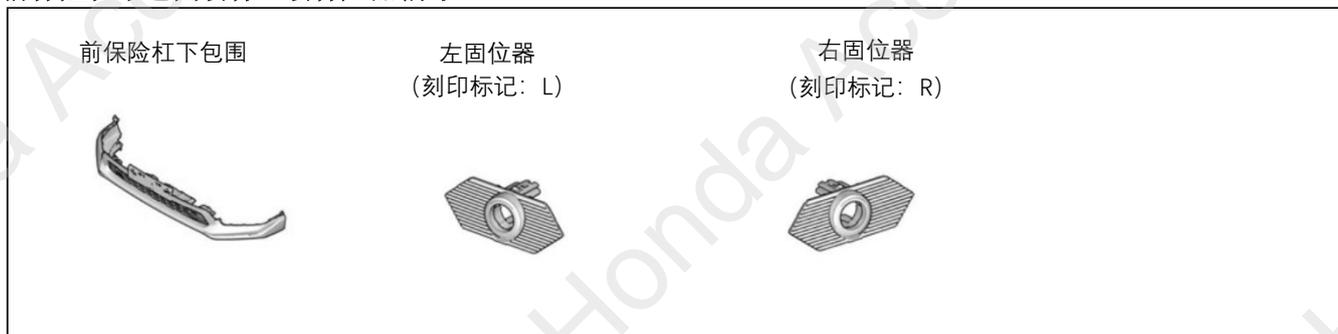

### 前保险杠下包围套件（套件产品编号：08P98-3A0-900B）

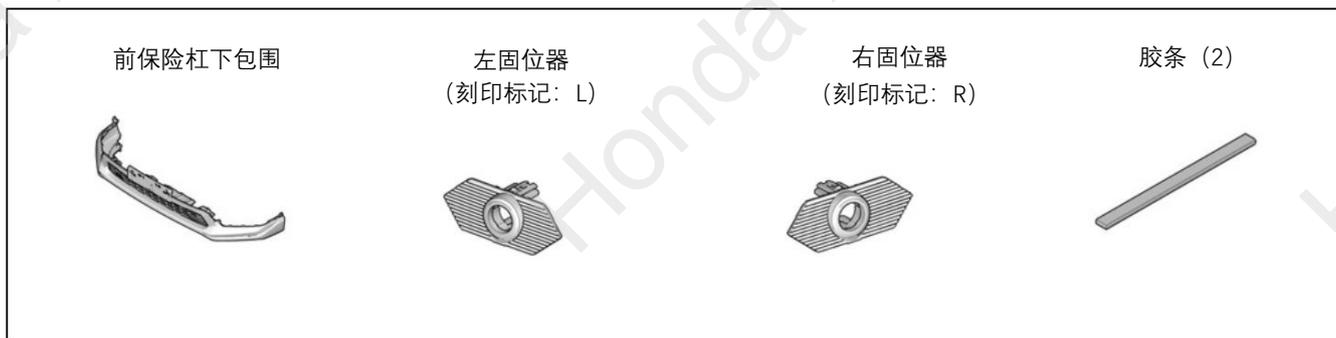

### 前保险杠下包围套件（套件产品编号：08P98-3A0-900C）



### 必要工具/用具

- 十字螺丝刀
- 套筒
- 脱脂清洗剂
- 撬边工具
- 扳手
- 纸皮箱或毛毯
- 抹布
- 胶布
- 棘轮
- 包封胶布
- 短柄十字螺丝刀


## 安装方法和顺序

### 脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

#### 建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。

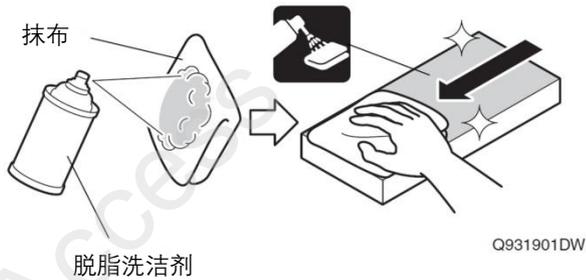

### 电池负极端子的拆卸

1. 断开电池的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的设置。
3. 拆开电池的负极端子。



QCD0502BM

## 前保险杠下包围的涂装

4. 按照以下指引操作。

#### 套件的产品编号

08P98-3A0-900B

转顺序 5

08P98-3A0-900

转顺序 14


08P98-3A0-9\*0A

转顺序 14


08P98-3A0-900C

转顺序 14

5. 粘贴包封胶布。

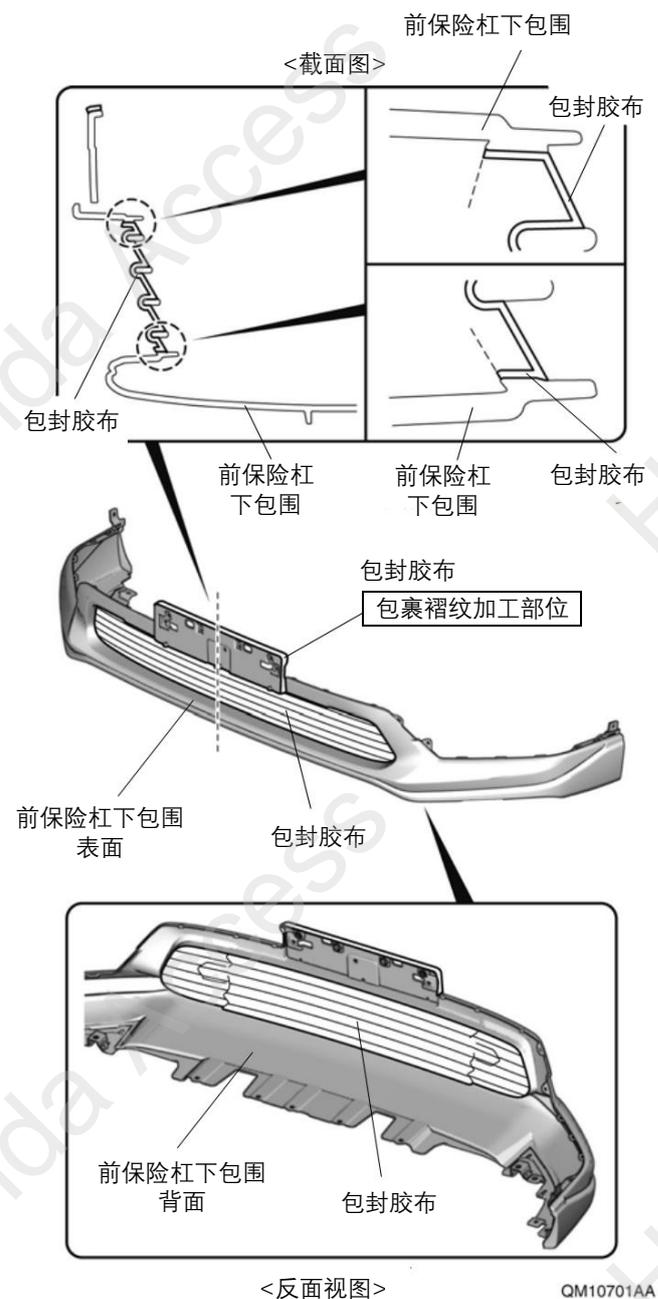


6. 粘贴包封胶布。

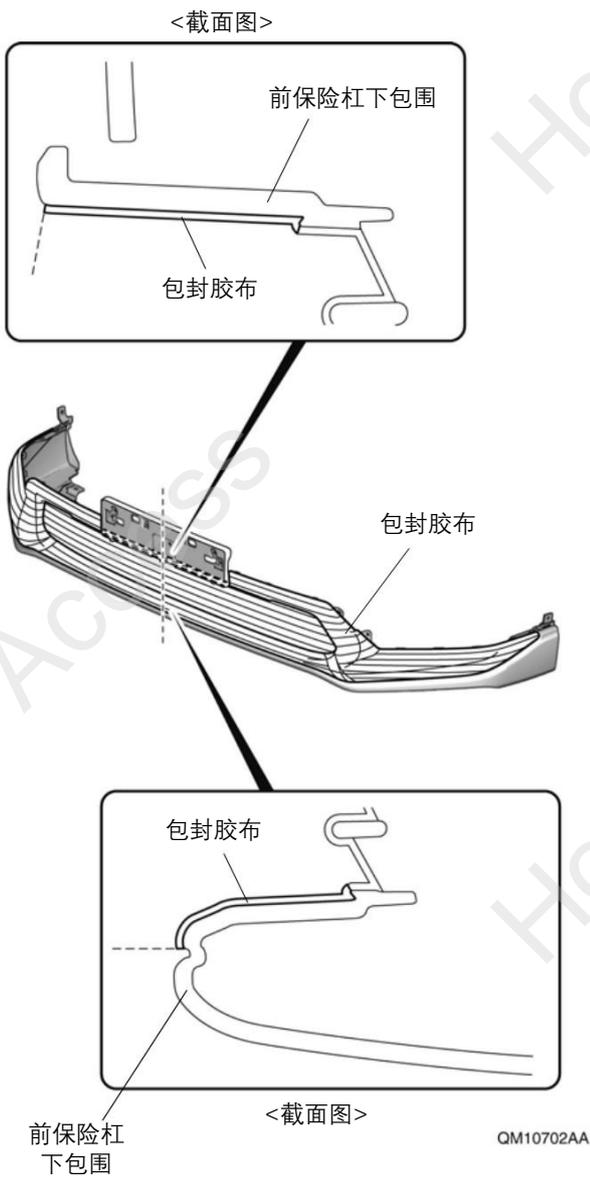


7. 涂装前保险杠下包围。

建议
• 必须充分干燥。

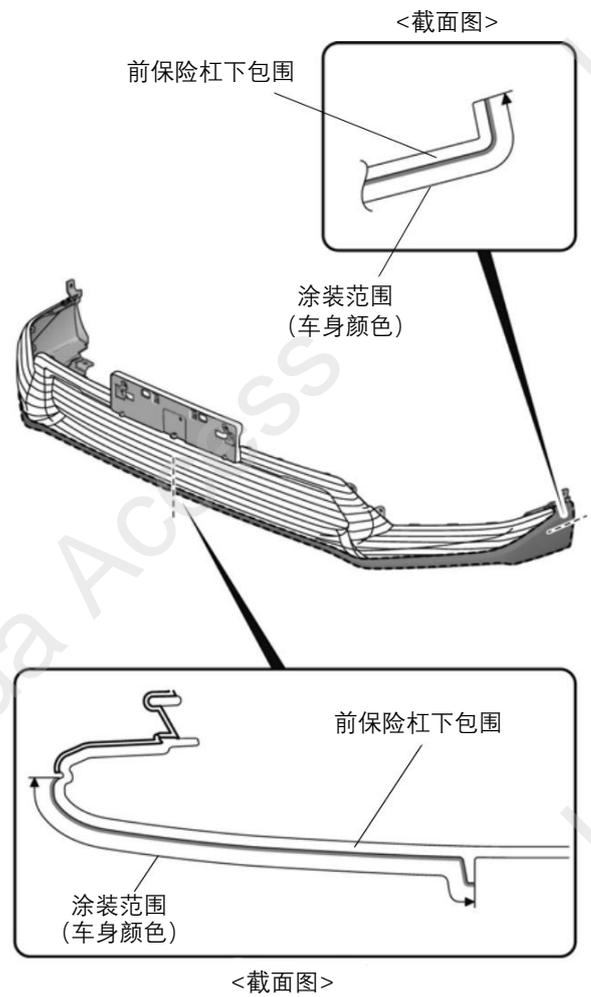


8. 撕掉包封胶布。

建议
• 注意不要撕错包封胶布。

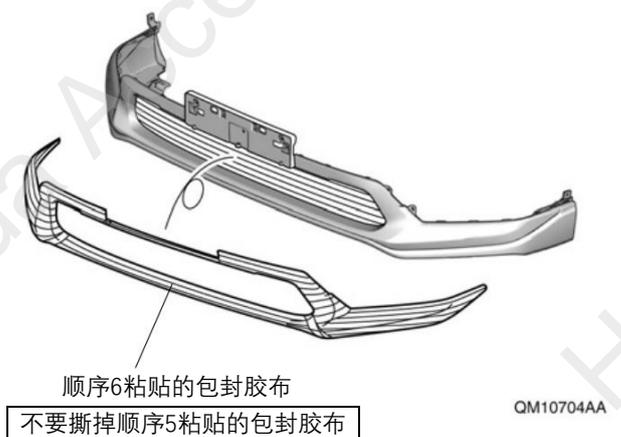


9. 粘贴包封胶布。

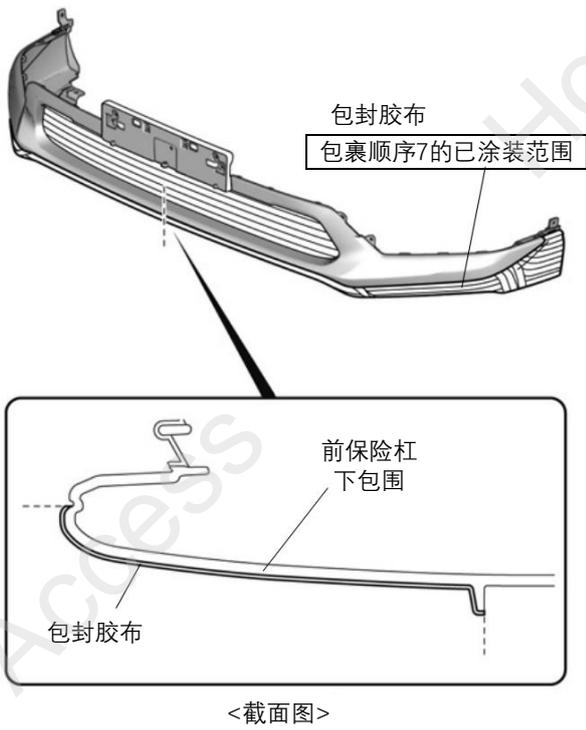


QM10705AA

10. 涂装前保险杠下包围。

建议
• 必须充分干燥。

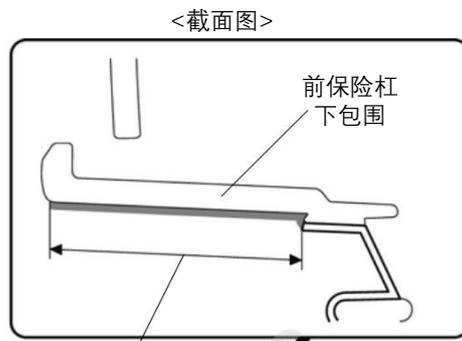

涂装范围  
(水晶黑/珍珠白)

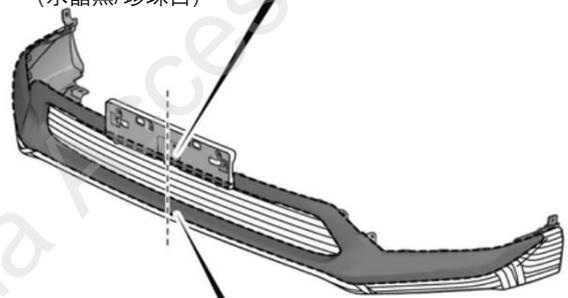


涂装范围  
(水晶黑/珍珠白)



QM10706AA


11. 撕掉包封胶布。

12. 把安装位置脱脂清洗干净。
13. 粘贴胶条。

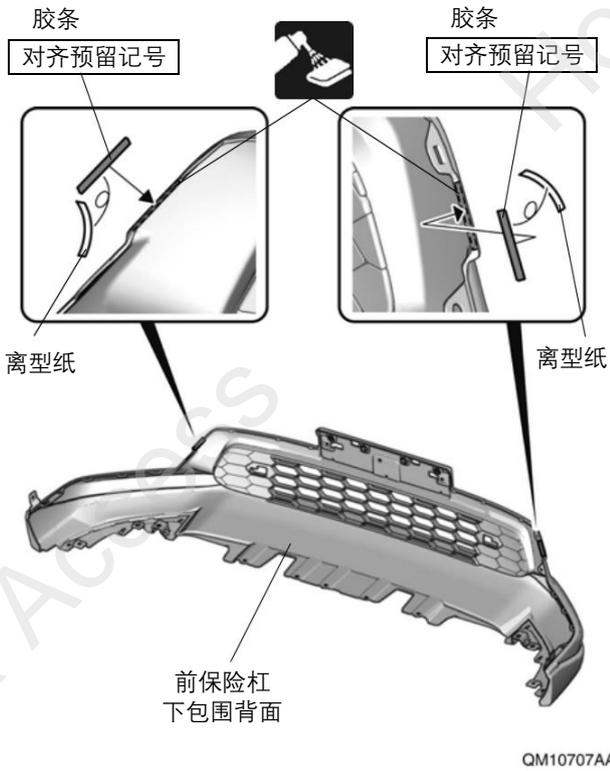


## 车辆零件的拆卸



14. 包裹抹布，保护车身。

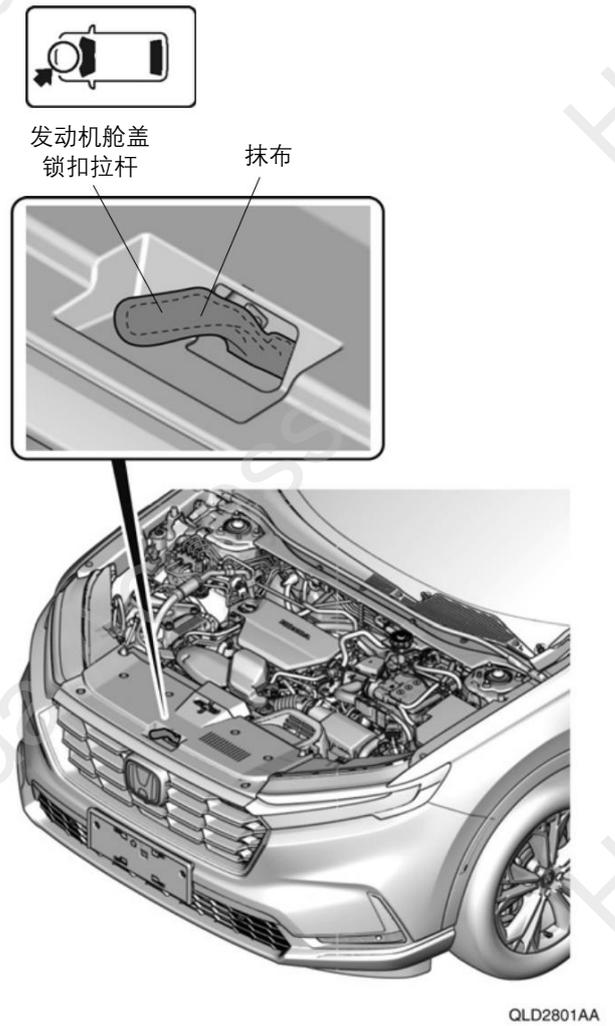

15. 拆出前格栅顶盖。

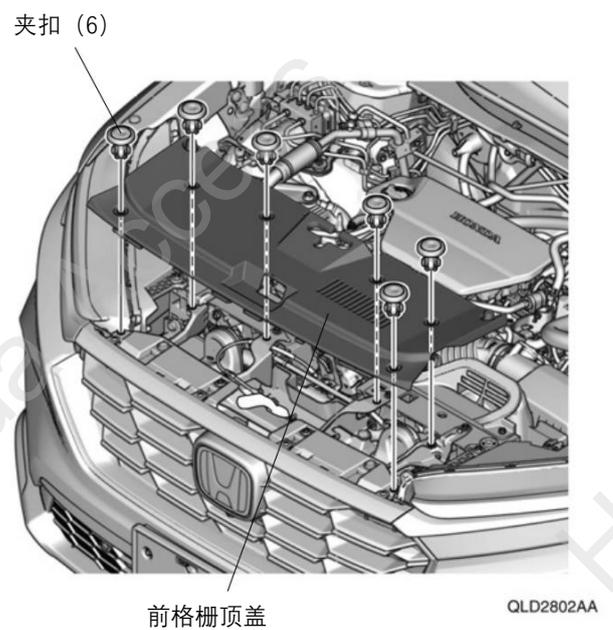

16. 拆出夹扣和自攻螺丝。

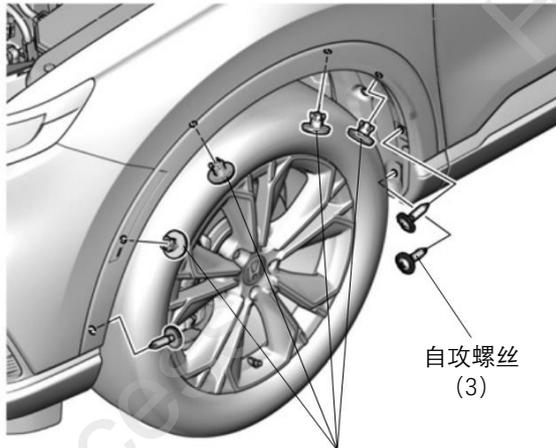


夹扣 (4)

自攻螺丝  
(3)

QLD2803AA

17. 拆出左前轮拱护条。

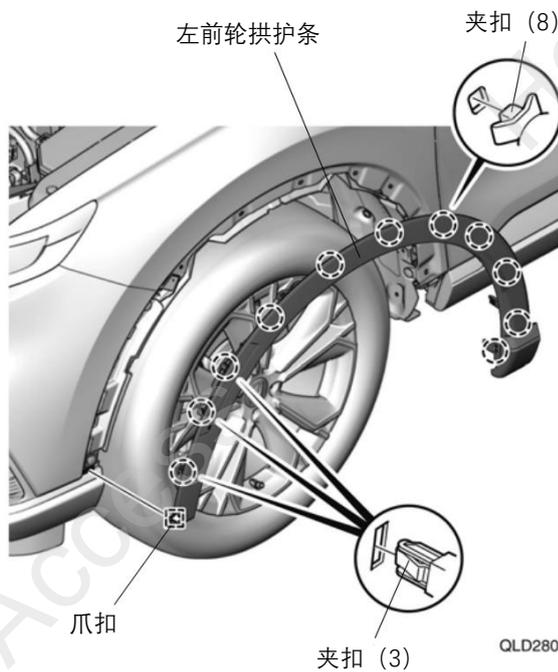

左前轮拱护条


夹扣 (8)

爪扣

夹扣 (3)

QLD2804AA

18. 另一侧也进行相同操作。

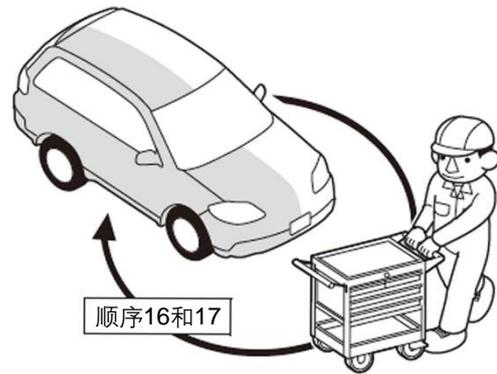


顺序16和17

Q9D1014AM

19. 粘贴胶布, 保护车身。


<b>建 议</b>
• 复原操作完成后才能撕掉胶布。

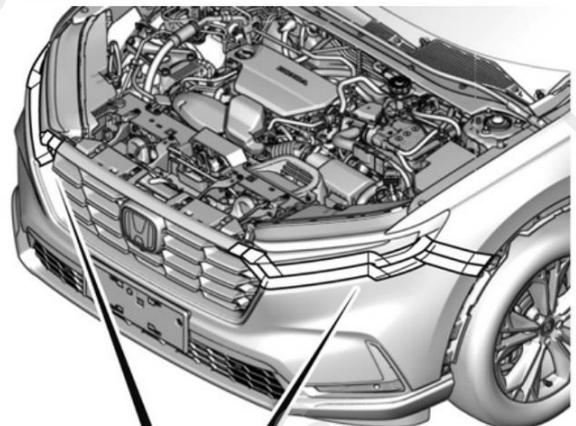

前格栅

前大灯

前翼子板

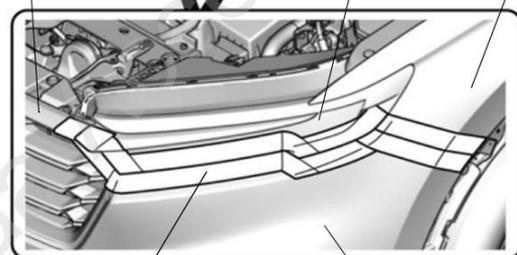


胶布

前保险杠



QLD2805AA

20. 拆出螺栓和夹扣。

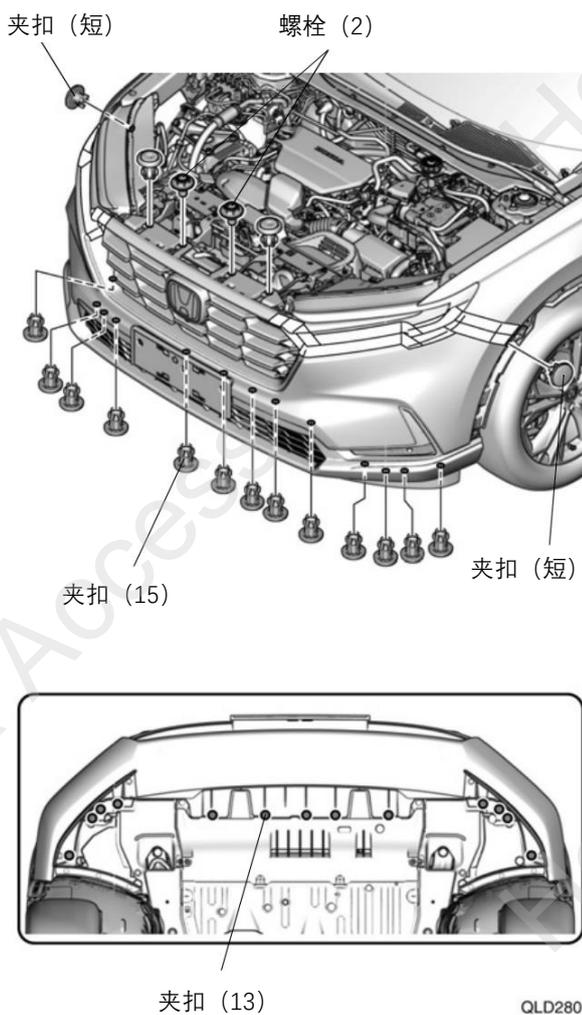


21. 拆出爪扣。

建议
<ul style="list-style-type: none"><li>拆卸时按照从外侧向里的顺序操作。</li><li>注意拆卸爪扣的方向。</li></ul>

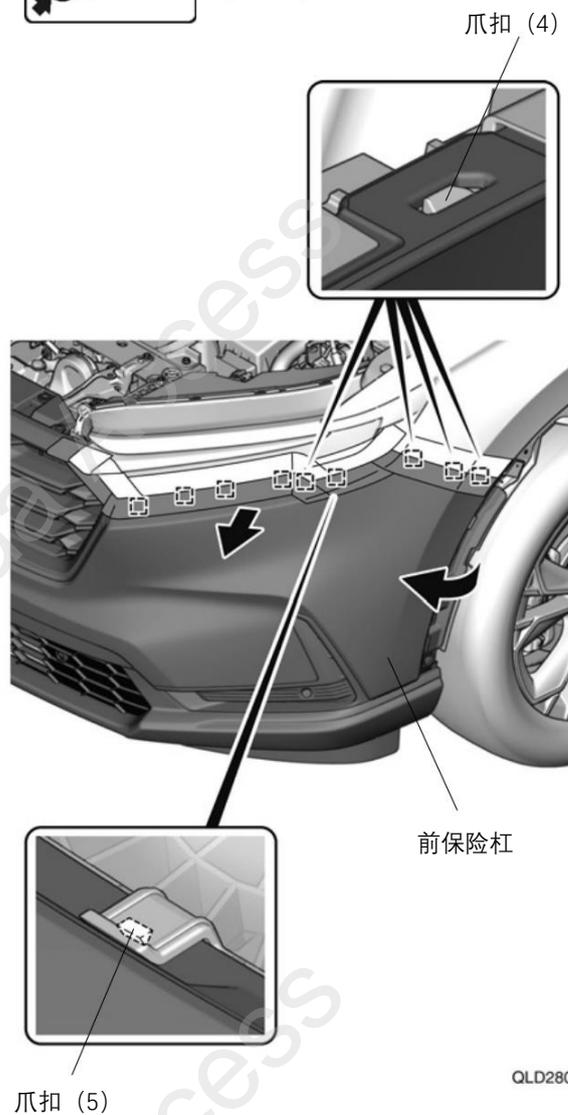


22. 另一侧也进行顺序 21 的相同操作。

23. 拆出前保险杠。



<反面视图>

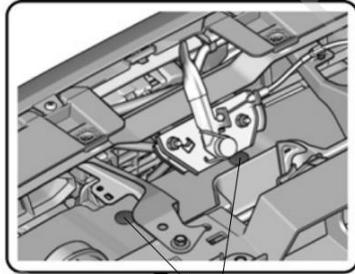


车辆接线器  
(配备车型)

夹扣 (2)

夹扣 (2)

夹扣 (2)

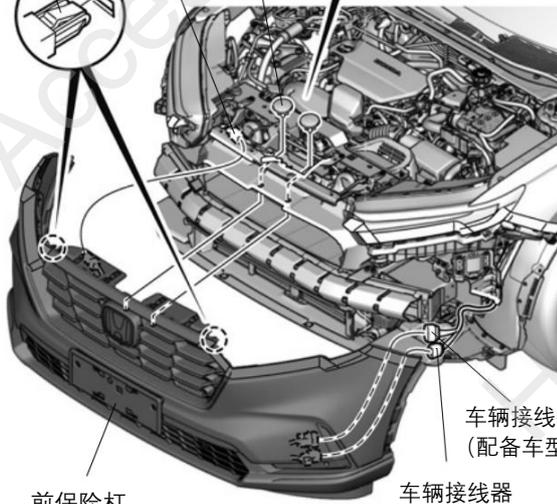

前保险杠


车辆接线器

车辆接线器  
(配备车型)

QLD2808AA

前保险杠下包围的安装

24. 拆出号牌底座。

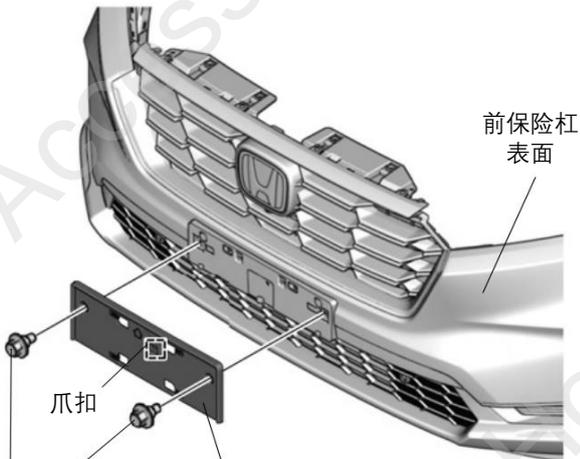


螺栓 (2)

号牌底座

QM10801AA

25. 拆出夹扣螺母

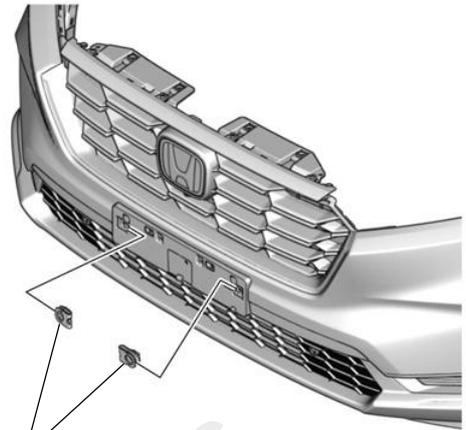

夹扣螺母 (2)

QM52501AN

26. 按照以下指引操作。

驻车传感器

配备车型


转顺序 27

未配备车型

转顺序 30

27. 拆出驻车传感器。

前保险杠  
背面

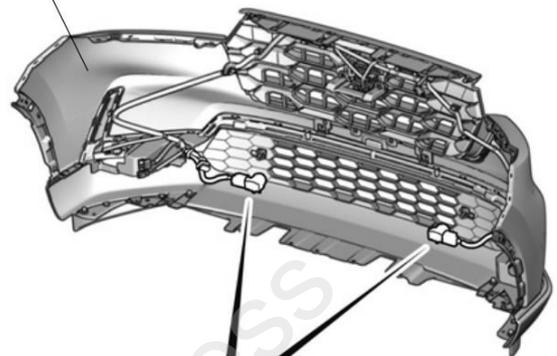

驻车传感器  
(2)


爪扣 (4)

QM10802AA

28. 按照以下指引操作。


- |          |        |
|----------|--------|
| ▪ 汽油车型   | 转顺序 29 |
| ▪ 混合动力车型 | 转顺序 30 |

29. 拆出左右两侧的传感器固位器。

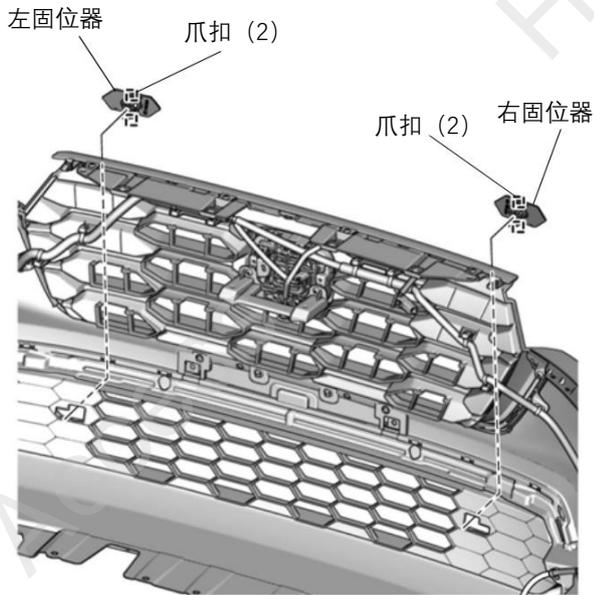


QM10803BA

30. 拆出夹扣和自攻螺丝。

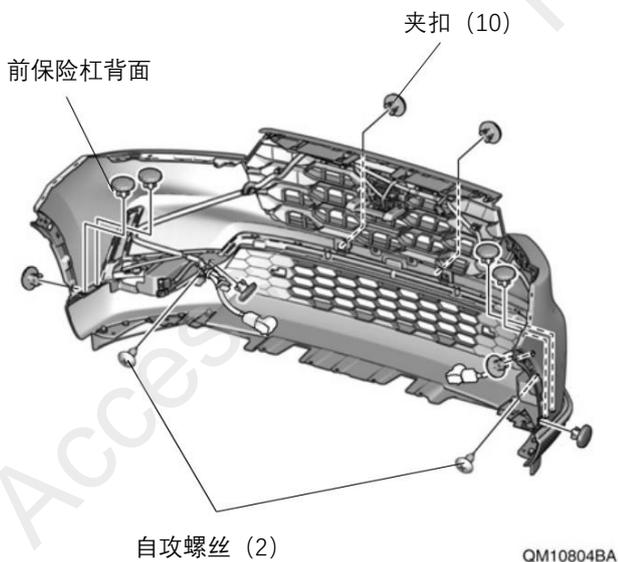


QM10804BA

31. 拆出前保险杠下半部。

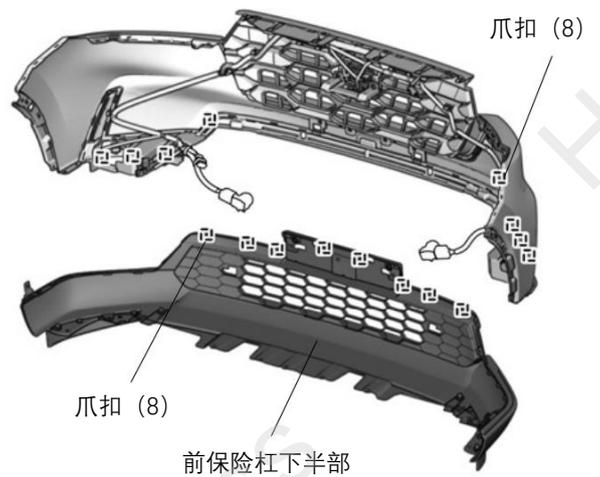


QM10805AA

32. 拆出前保险杠下半部的左下扰流板和右下扰流板。

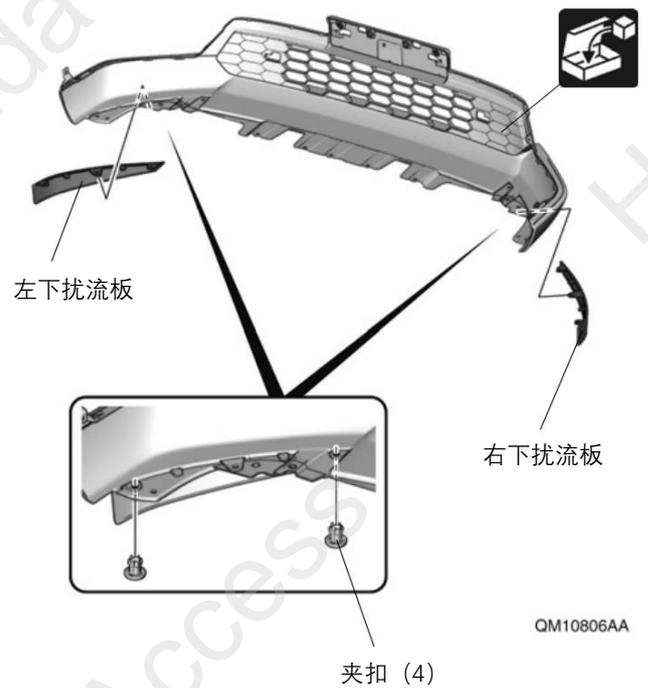


QM10806AA


33. 在前保险杠下包围安装左下扰流板和右下扰流板。

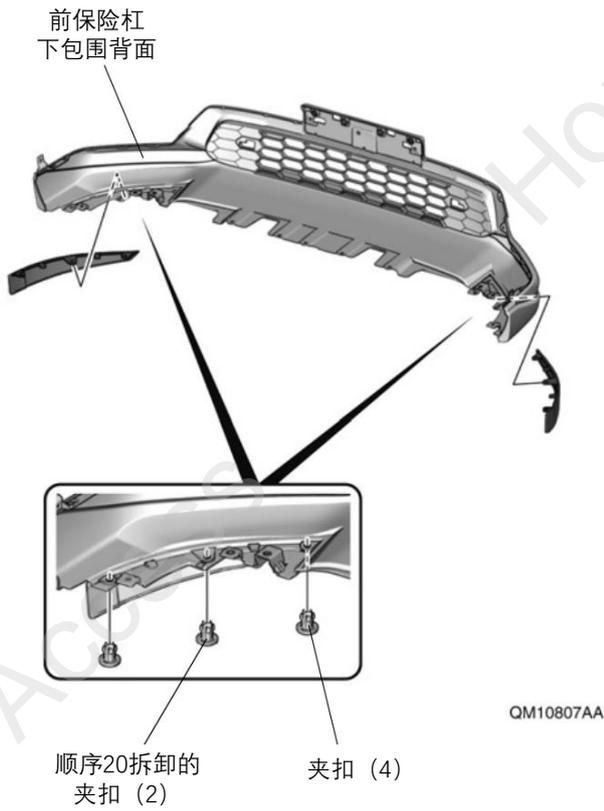

34. 安装前保险杠下包围。

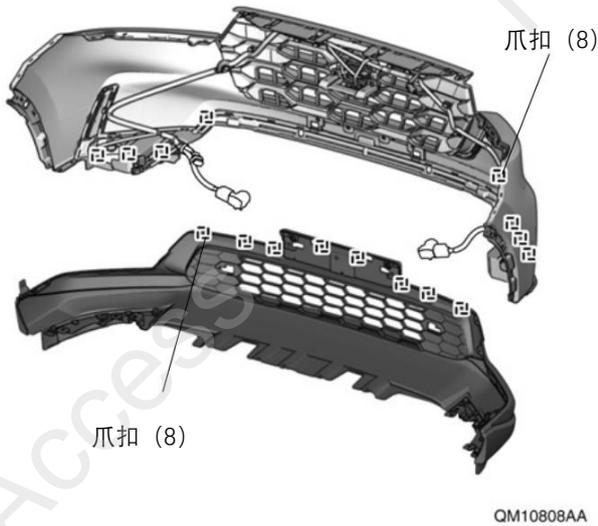

35. 固定前保险杠下包围。

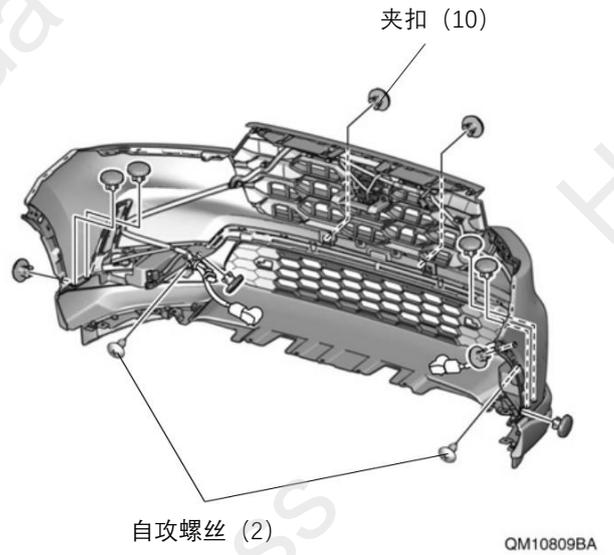

**驻车传感器**

配备车型

转顺序 36

未配备车型

转顺序 38


36. 安装左右两侧的传感器固位器。

**建议**


- 仔细确认刻印标记。

左固位器(刻印: L)  
或是顺序29拆卸的  
左固位器

右固位器(刻印: R)  
或是顺序29拆卸的  
右固位器

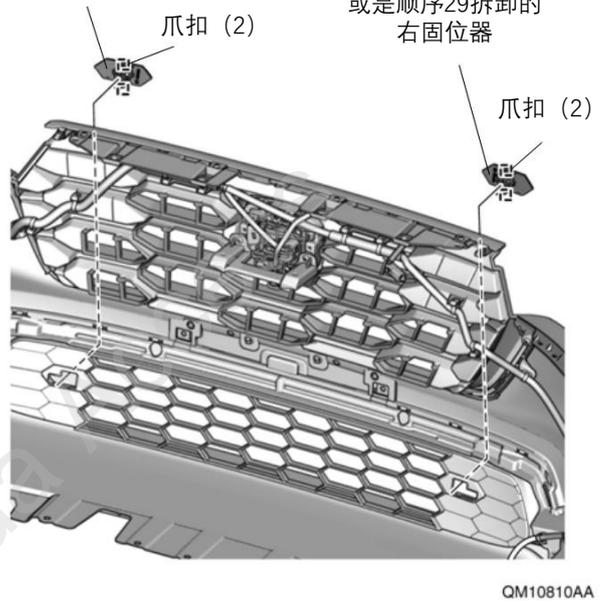


37. 安装驻车传感器。

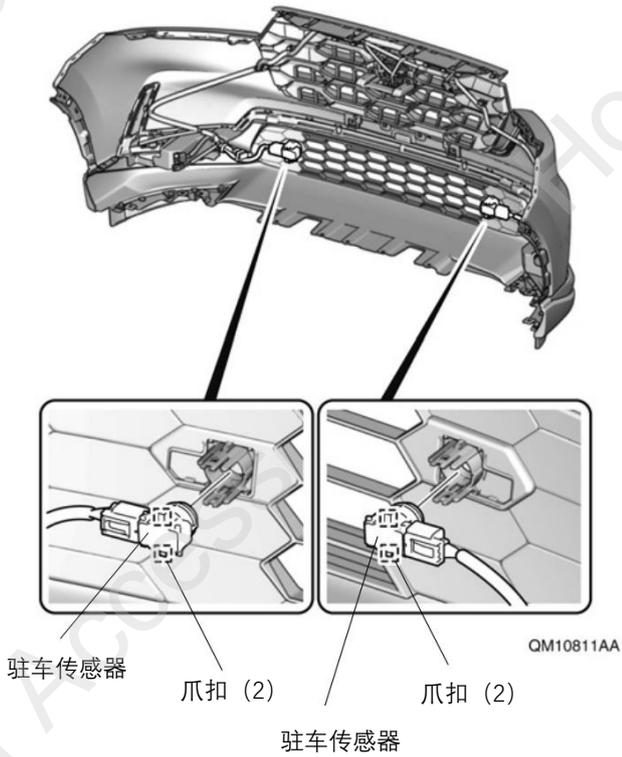


**转顺序39**

38. 安装左右两侧护盖。

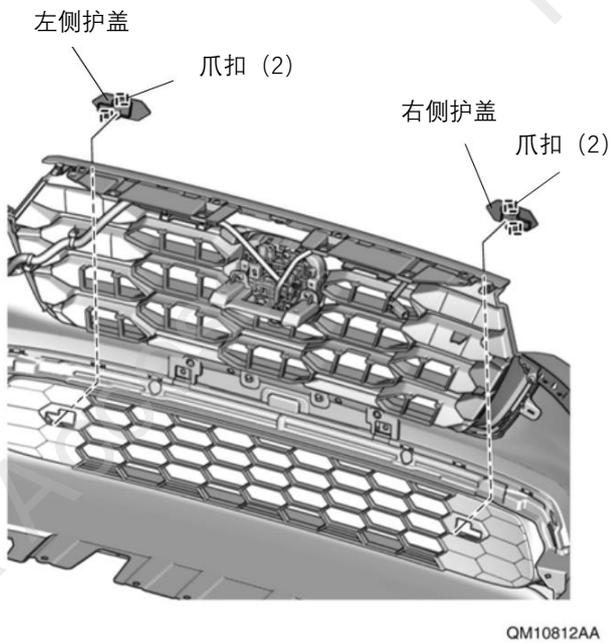


39. 拆出夹扣螺母。

建 议
<ul style="list-style-type: none"> <li>注意拆出夹扣螺母的方向。</li> </ul>


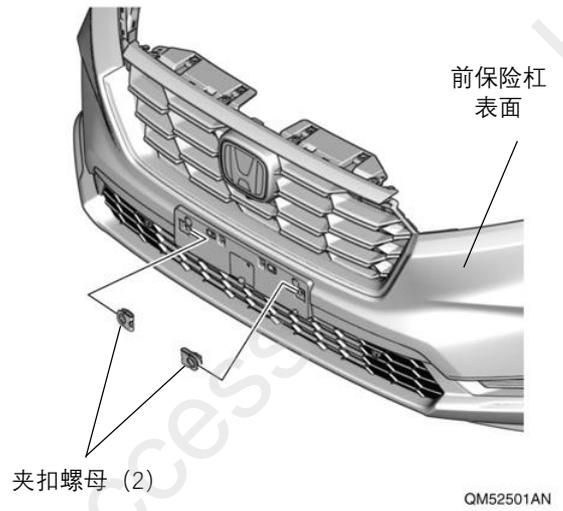


40. 安装号牌底座。

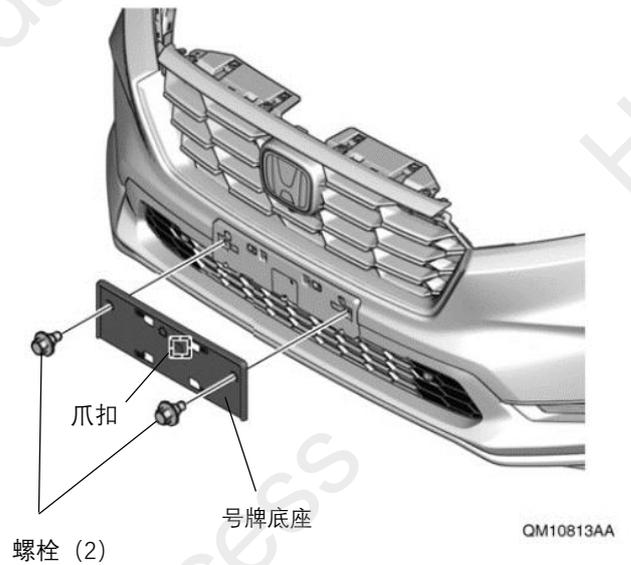


41. 把前保险杠装回原来位置。

42. 固定前保险杠下包围。

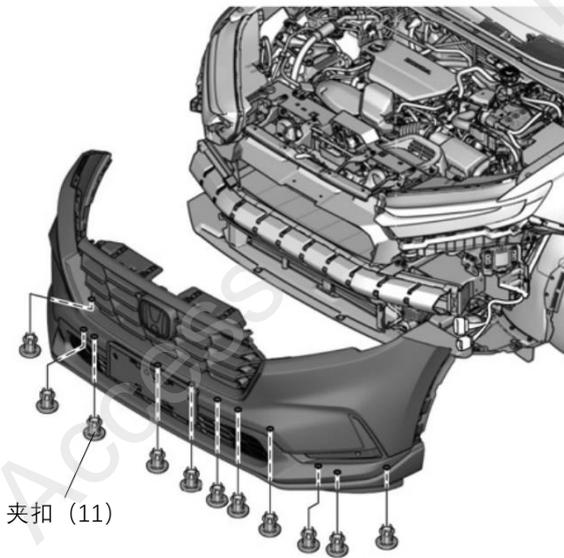

夹扣 (11)

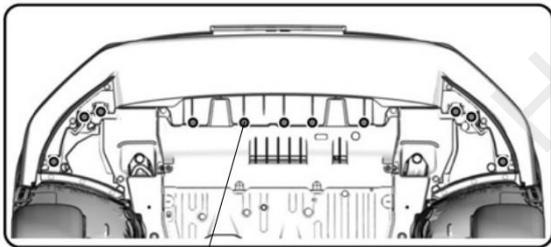

夹扣 (11)


QM10814AA

### 安装确认

43. 确认配线和安装没有异常。

#### 建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

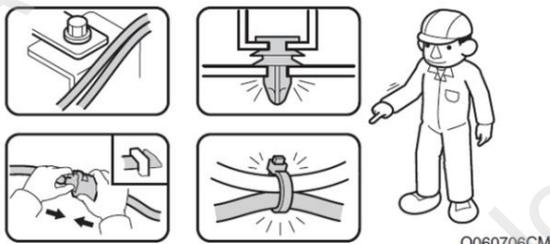


Q060706CM

### 复原操作

44. 把其他拆卸下来的车辆零件按原样装回。

#### 建议


- 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。

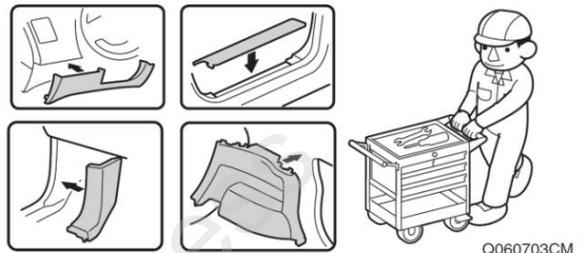

Q060703CM

### 车辆检查


45. 重新连接电池的负极端子。

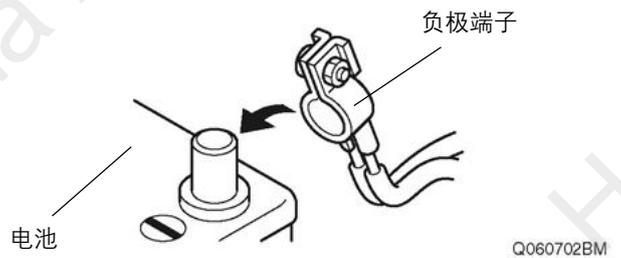

Q060702BM

46. 确认电装产品及电子系统的运转正常。

47. 恢复各单元的安装前的设置状态。

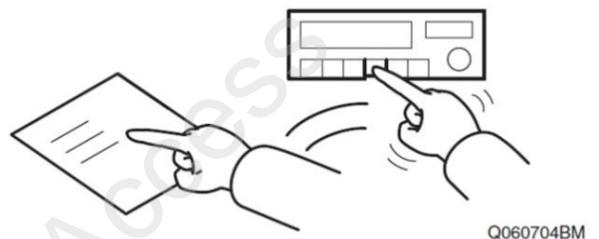

Q060704BM

<配备多角度行车影像系统的车型>

#### 建议

- 参照用户手册的指引进行操作。

48. 检查多角度行车影像系统是否正常运行。