


无线充电器（50W）

CIVIC

安装位置图

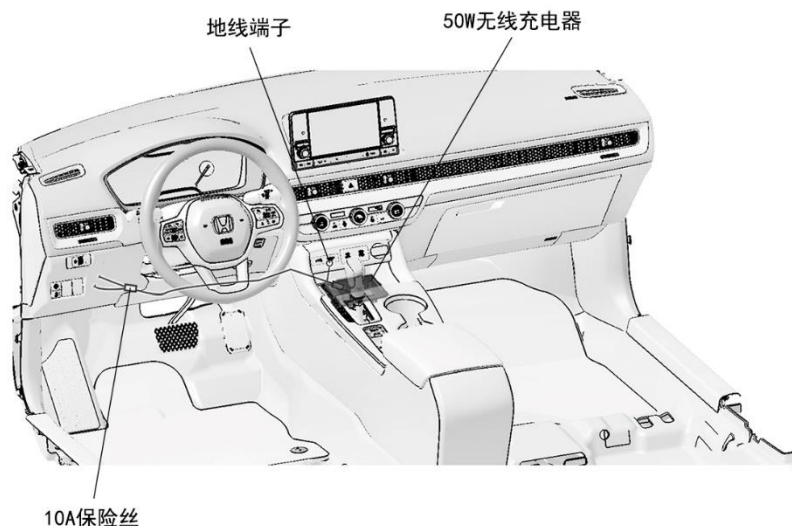

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

⚠ 危险

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

⚠ 警告

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

⚠ 注意

不遵从该指示，有可能导致受伤
防止导致故障、破损的建议


建议

禁止事项



关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于纸皮箱或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝




垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗


线束操作注意事项



请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。



拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



请不要用力拉拽线束。



线束不要夹压在零件中间。



接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全方面。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。


安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。

组成配件

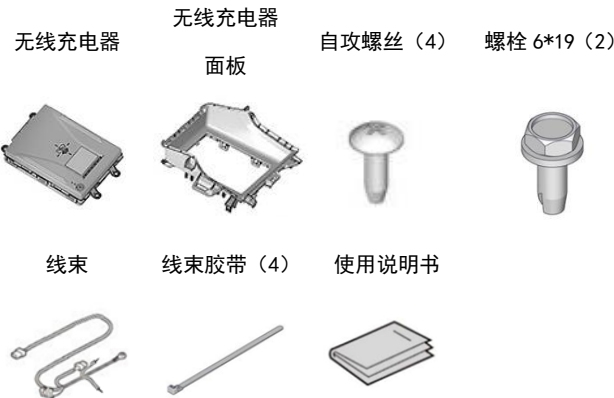

必要工具/用具

- 十字螺丝刀
- 夹扣拔取器
- 一字螺丝刀
- 棘轮
- 套筒
- 塑料撬板

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建 议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。




电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。



建 议

- 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。

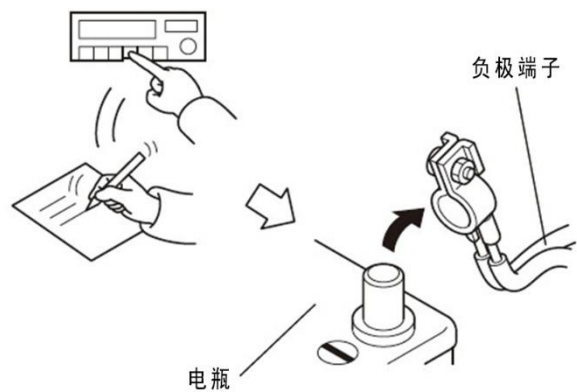

车辆部件的拆卸

4. 拆出驾驶席左下护板。

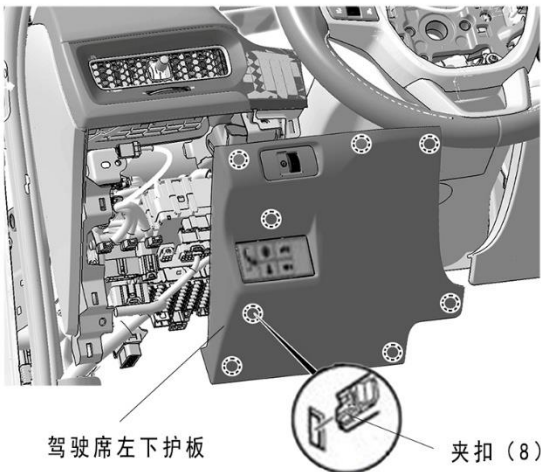

5. 拆出驾驶席膝部安全气囊。



6. 挑开小盖板。


注 意
• 需保管好小盖板，后面要使用。



- 换挡把车型 顺序 7-9
- 按键换挡车型 转顺序 10

【换挡把车型】


7. 向下拉动换挡柄饰盖。

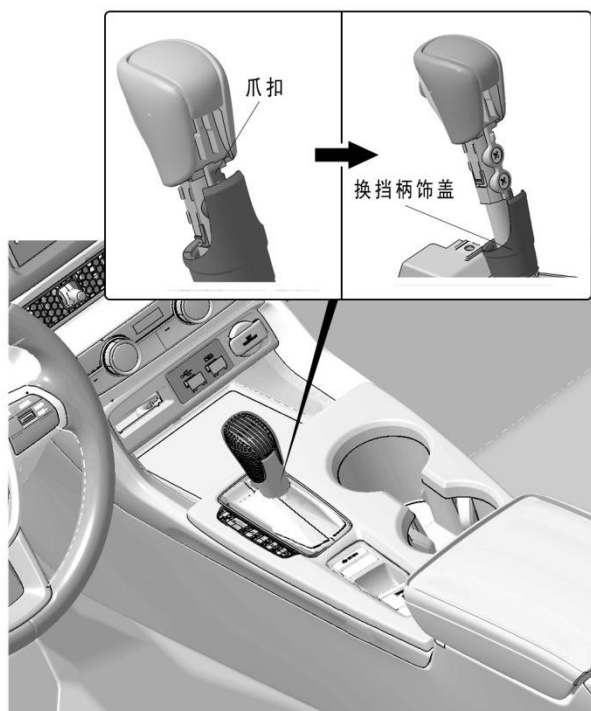

8. 拆出换挡柄把手。





9. 拆出换挡面板。

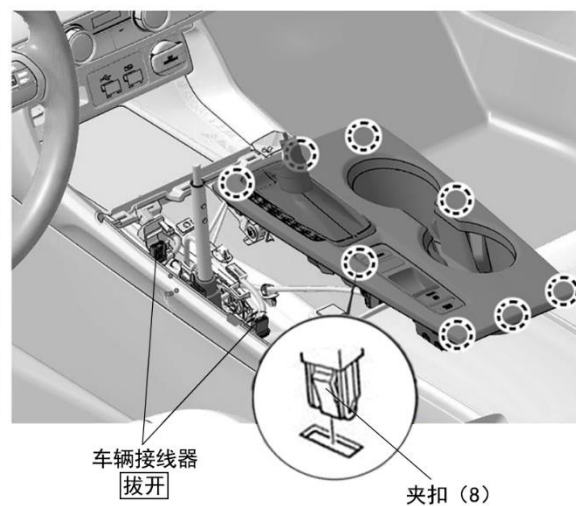

转顺序 11


【按键换挡车型】

10. 拆出中控扶手箱控制面板。

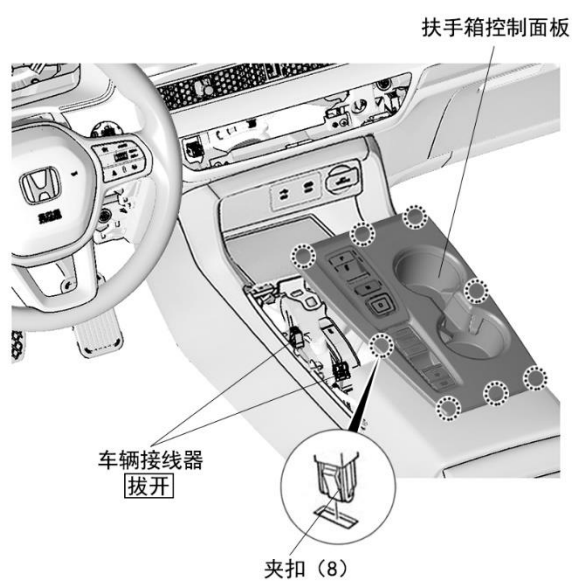


11. 拆出中控扶手箱面板。


建 议
• 注意夹扣的拆卸方向。

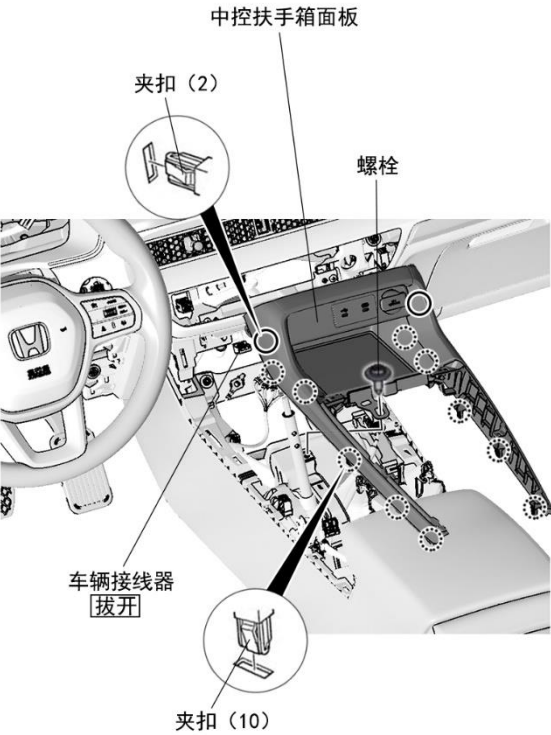


12. 拆出扶手箱面板上的小饰件。

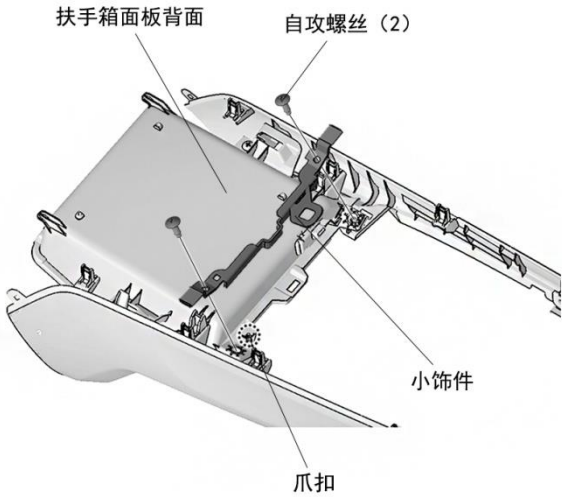


13. 拆出扶手箱面板上的原车无线充面板。

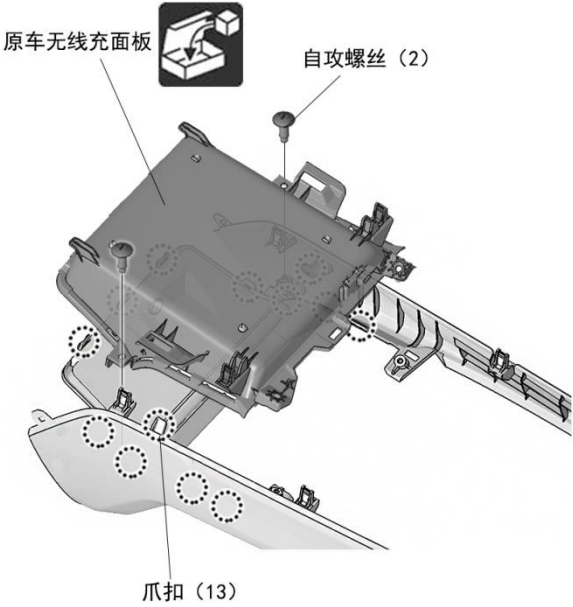


14. 拆下原车无线充面板上的夹扣更换到用品无线充面板上。

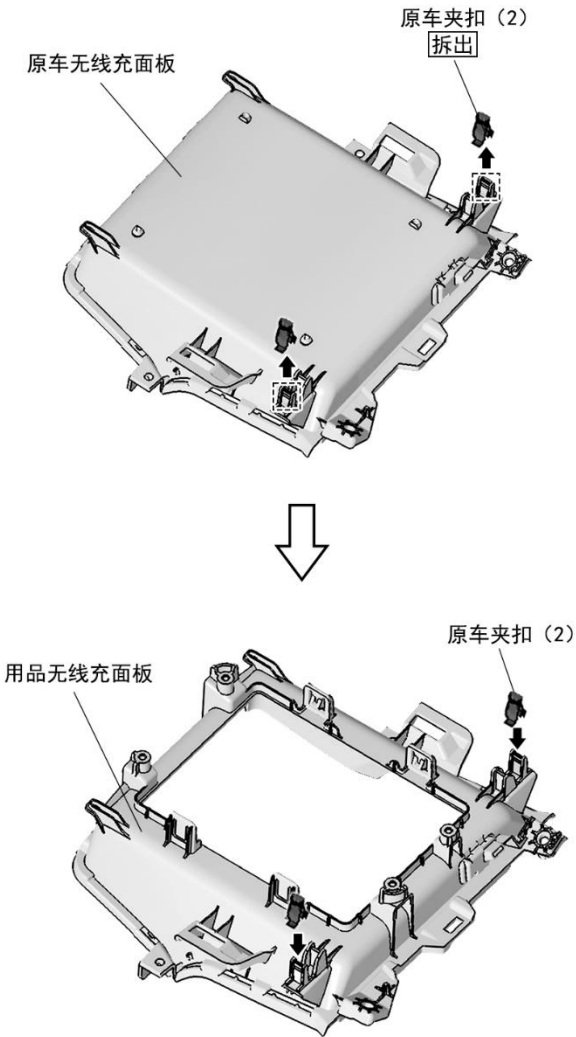


15. 将步骤 6 的小盖板安装到用品无线充面板上。

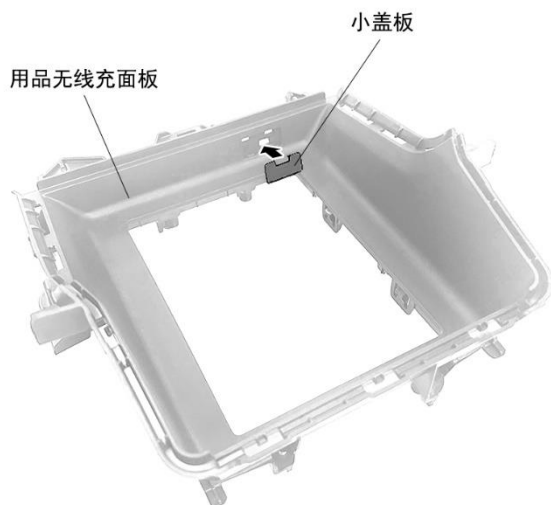

16. 将用品无线充电器固定在用品无线充面板上。


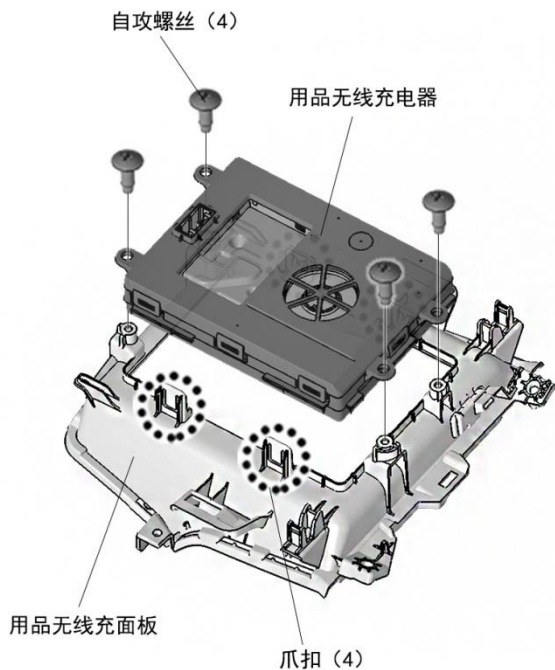


17. 将用品无线充面板安装到扶手箱面板上。

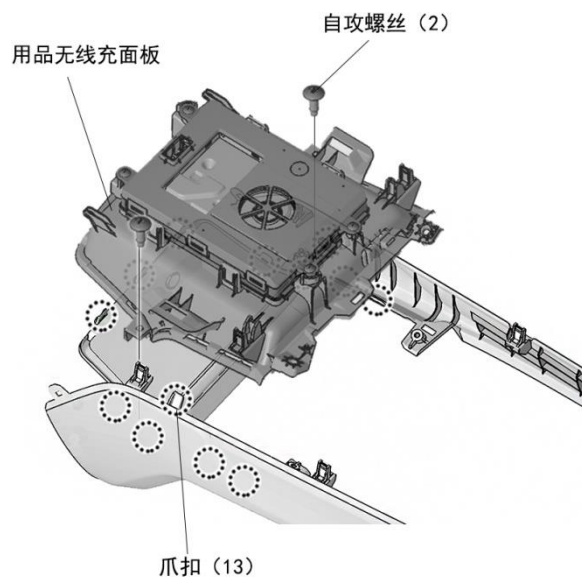


18. 根据步骤 12 复原扶手箱面板上的小饰件。



19. 整理铺放线束，连接线束的 4 级接线器、线束的 6 级接线器。

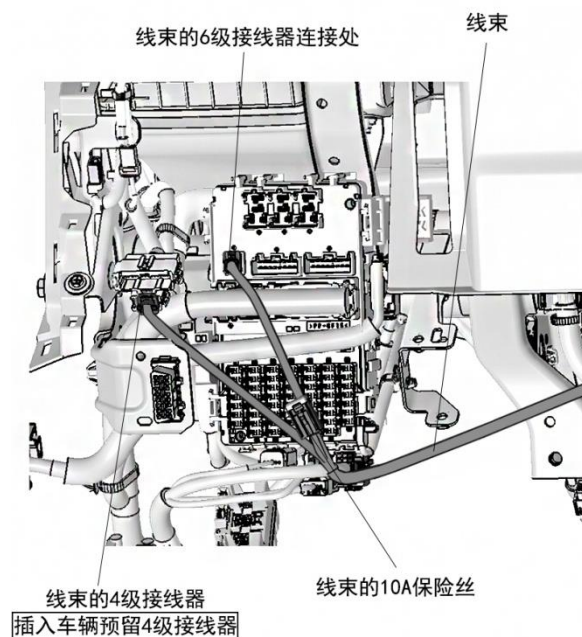


20. 整理铺放线束。

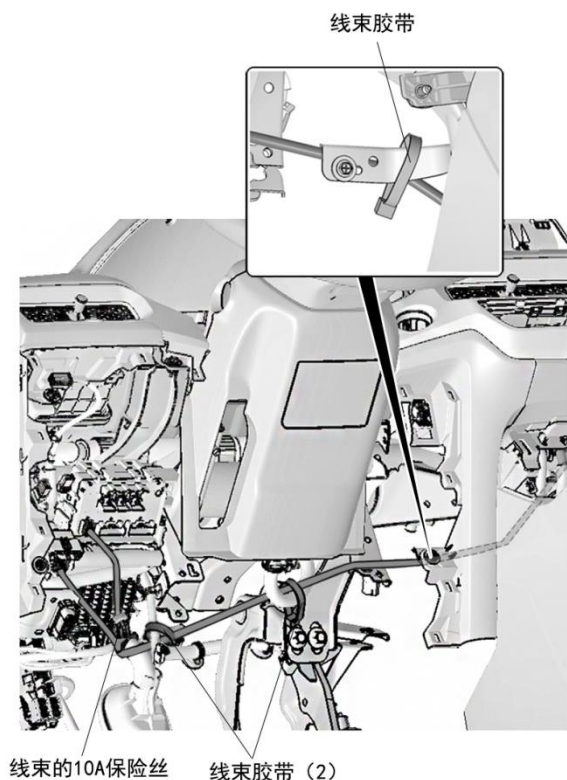

21. 整理铺放线束，固定线束的地线端子及线束。

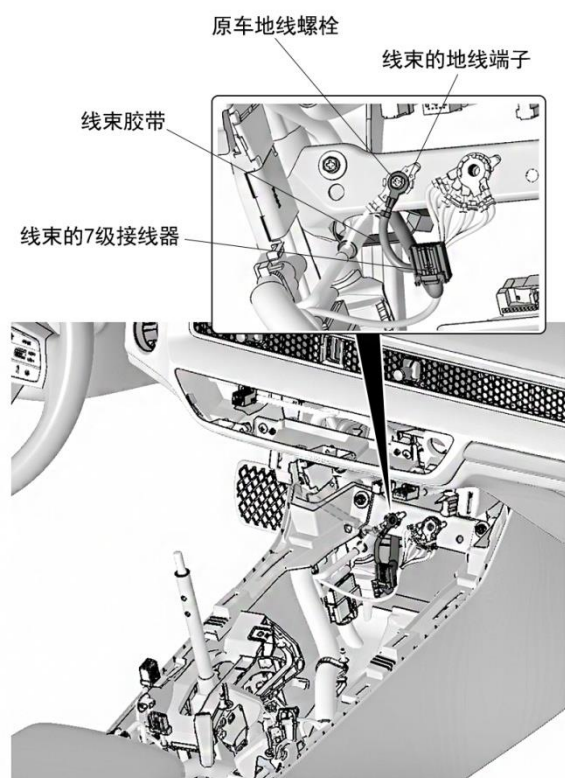


22. 将线束 7 级接线器插入用品无线充电器，复原中控扶手箱面板。

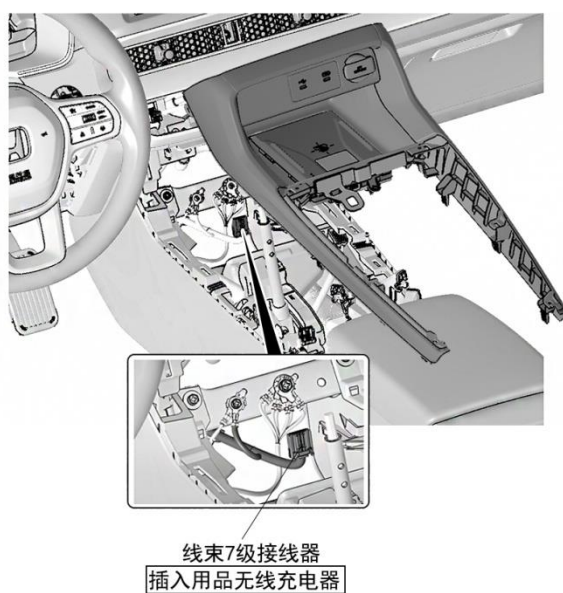

安装确认

23. 确认配线和安装没有异常。


建 议
• 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。 • 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

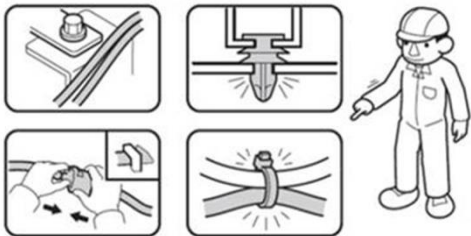

复原作业


24. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。

建 议
• 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。 • 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。

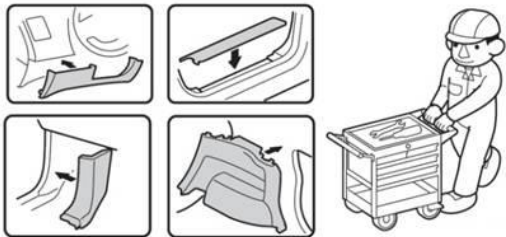

动作确认


25. 把电瓶的负极端子重新接回。

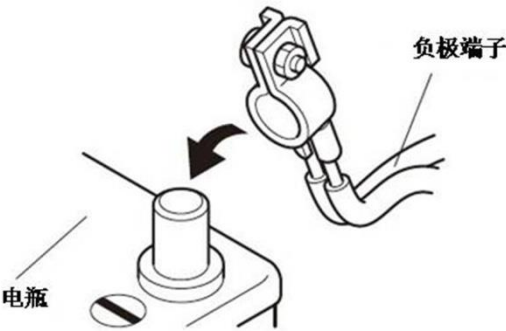

26. 参照使用说明书, 确认 50W 无线充电器各项功能。

27. 确认电装产品及电子系统的运转正常。

28. 恢复各单元的安装前的设置状态。

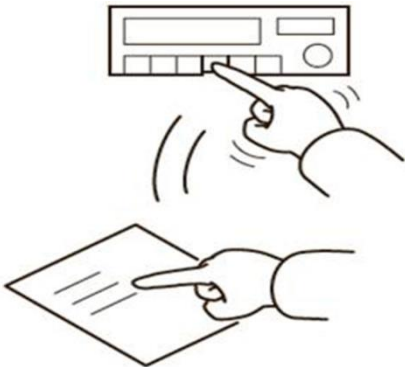

维修保养

保险丝的位置

• 10A 保险丝的位置请参照“安装步骤 19”。

请把下列物品交付用户

• 使用说明书