

HONDA

幻彩灯语安装说明书

车型：艾力绅(普通版)

产品编码：08E15-TAE-Y00A



安装说明书编号：08E15-TAE-Y000-9A





为确保安装的安全（务必仔细阅读）

一般注意事项

1. 按照安装说明书的记载事项及使用手册的相关事项和信息进行操作。要特别注意安全方面。
2. 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
3. 拆卸前应考虑如何将装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

关于本产品的注意事项

1. 安装以及粘贴操作请不要在阳光直射的地方，多尘的地方进行。
2. 粘贴时必须保证粘贴表面温度在15 ~ 40℃。
3. 温度过低会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
4. 粘贴时用力压紧，避免损坏产品和车辆零件。
5. 不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损或者双面胶和保杆不能充分粘紧。
6. 安装后24小时之内不要让安装位置沾水。


安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。

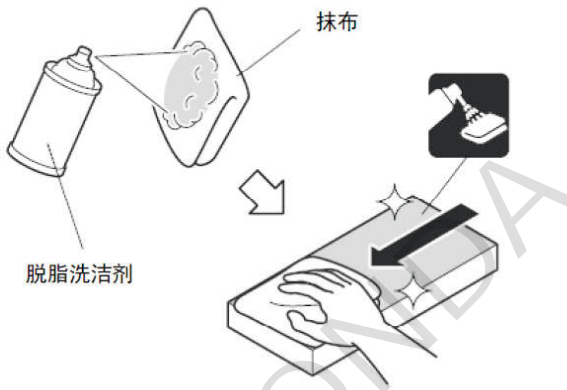

电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。

建议

- 关闭点火开关后，等待3分钟才能拆开电瓶的负极端子。




警告：

带电安装容易损坏产品和导致车辆故障，务必规范作业。

安装前

- 进行电器配件安装作业时，安装前请把电池的负极(-)电线拆下来。如果拔下电线，音响等的记忆有时会消失，因此拆除前请做好记录。
- 拆除车辆部件时，注意不要损坏夹扣、爪片等。
- 拆除车辆部件时，确认安装状态后再进行作业。

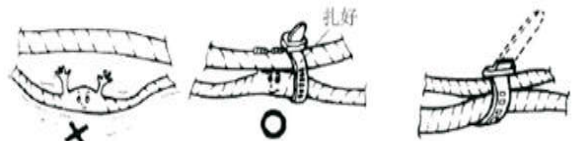

- 线束要系在车辆线束等上面避免下垂。拆开的车辆的扎带必须复原。

- 剪掉线束扎带末端余的部分。



- 线束类不要用力拉。否则会损伤线束。

组成配件

主控单元(1)



副控单元(4)



主控线束(1)



副控线束(4)



主驾中控灯条(1)



副驾中控灯条(1)



后排脚窝灯支架(2)



喇叭灯(4)



脚窝灯线束(1)



脚窝灯(4)
储物盒灯(2)



红色夹线器(3)



蓝色夹线器(8)



喇叭灯压块(12)




4MM钻头(1)



扎带(10)



泡棉(5)

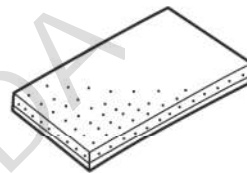

铝箔纸(8)



助粘剂(2)




安装方法和顺序

一、中控灯安装


1. 拆下中控面板和中控左侧饰板，再将灯条粘贴在面板上。




在箭头所指位置涂抹助粘剂，再粘贴灯条

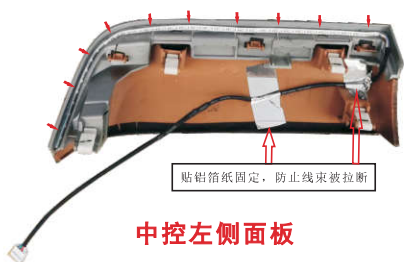



灯条从此处开始粘贴

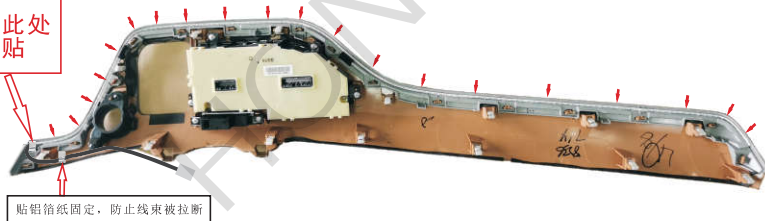

2. 拆下中控屏, 在车机插头上接线, 用红色夹线器将产品的黄色线(B+), 红色线(ACC)、白色线(喇叭线)与原车线束对接, 将产品的接地端子固定在此螺丝柱上。

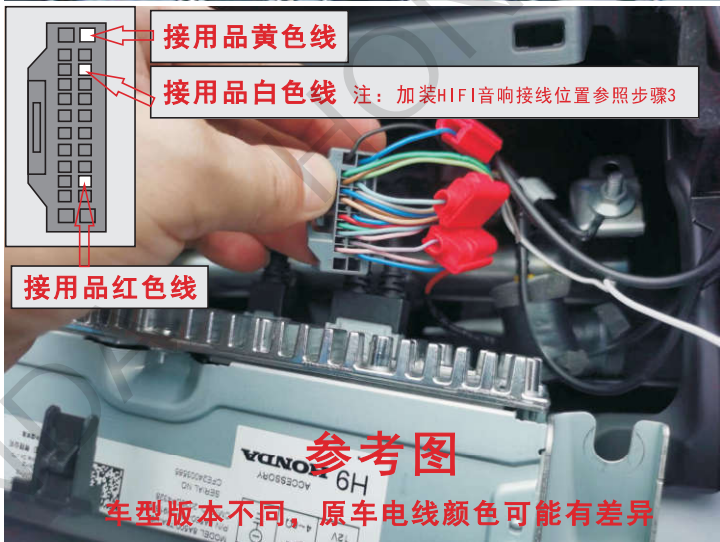


夹线器使用方法:

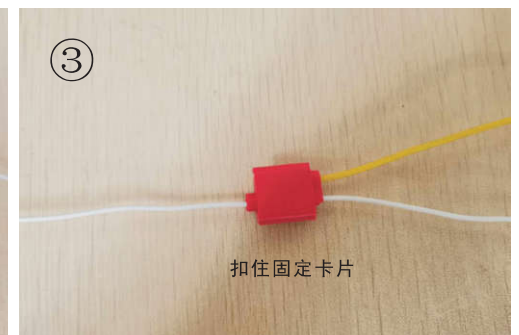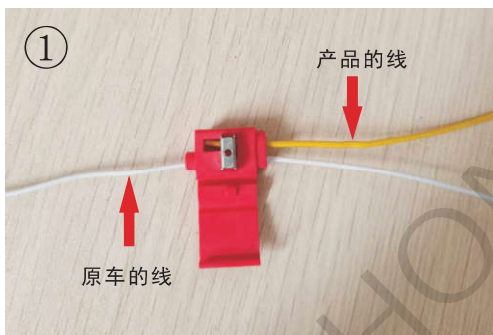

3. 加装HIFI音响：将氛围灯白色线(喇叭线)与音响线束对接。




接幻彩灯语白色喇叭线

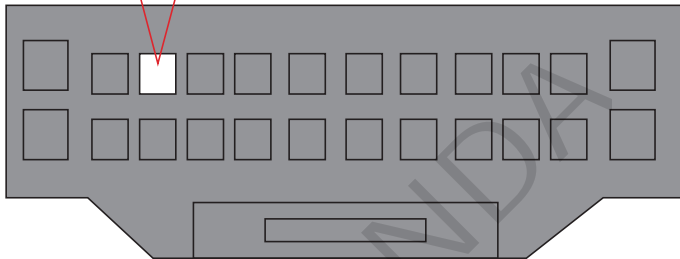

HIFI音响24P连接器

3. 拆下主驾驶底下护板

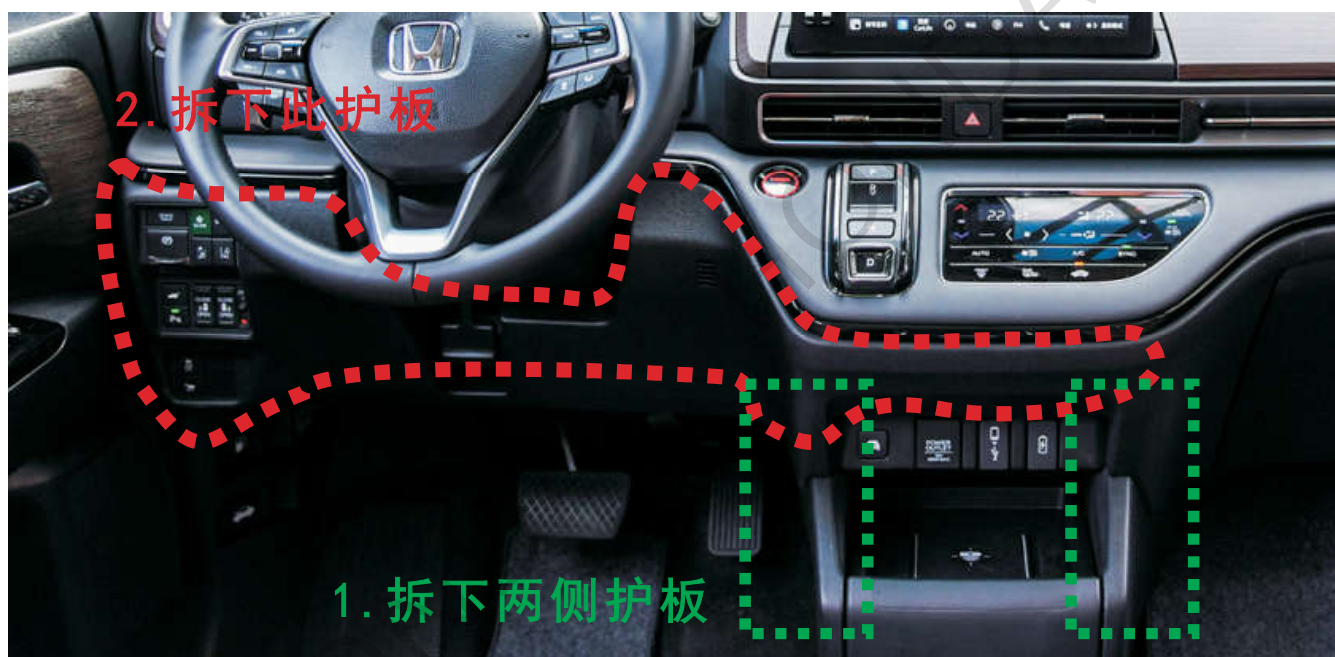

4. 用魔术贴将主控单元黏贴在主驾驶室底下（如图）。




二、脚窝灯安装

1. 前排脚窝灯安装：用4MM直径的钻头在脚窝饰板钻孔，并安装脚窝灯




2. 将脚窝灯安装在前排座椅后面的布艺挡板上（左右同样作业）

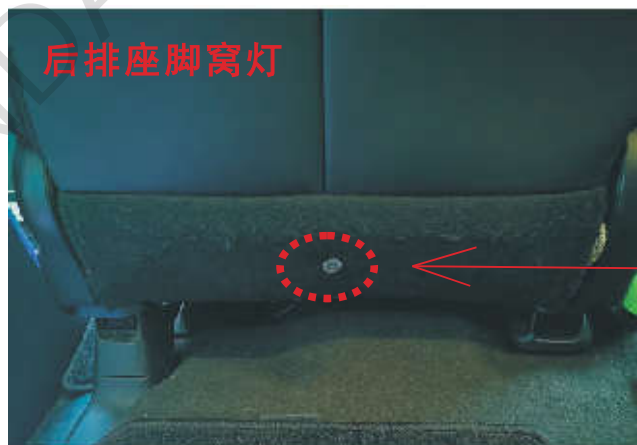


用4MM钻头在此处开孔




3. 连接主控线束与主驾灯条线束、副驾灯条线束、脚窝灯线束

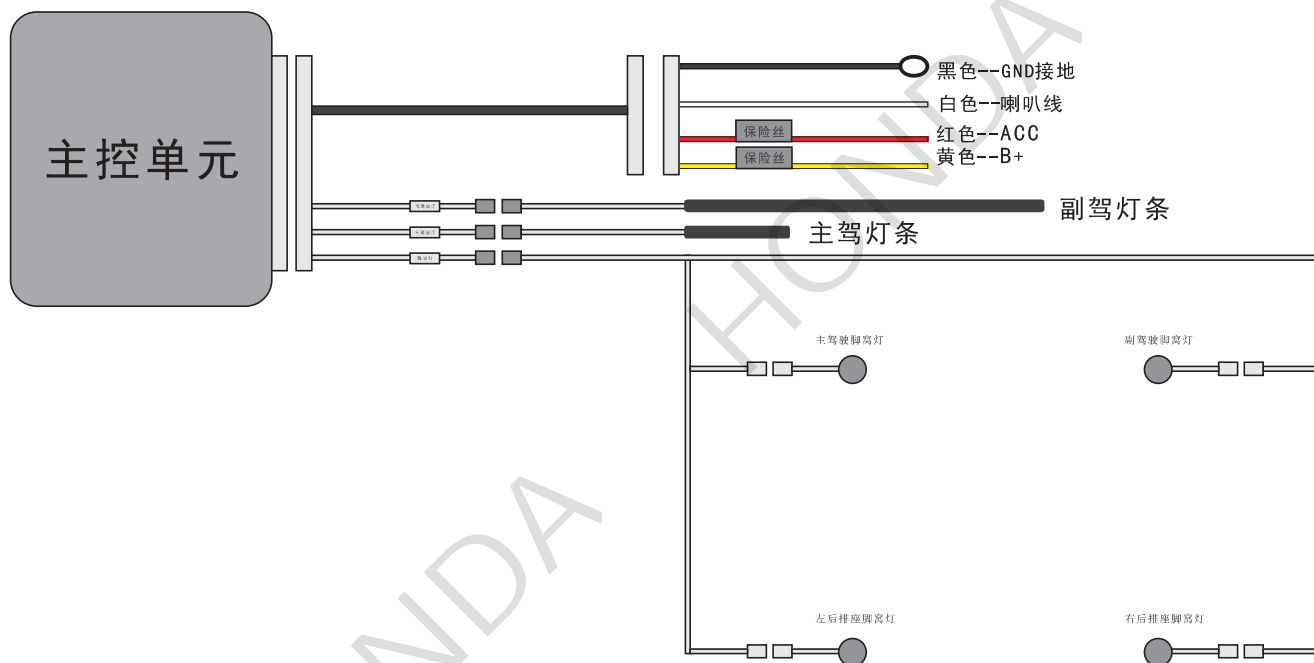

4. 将线束用扎带固定

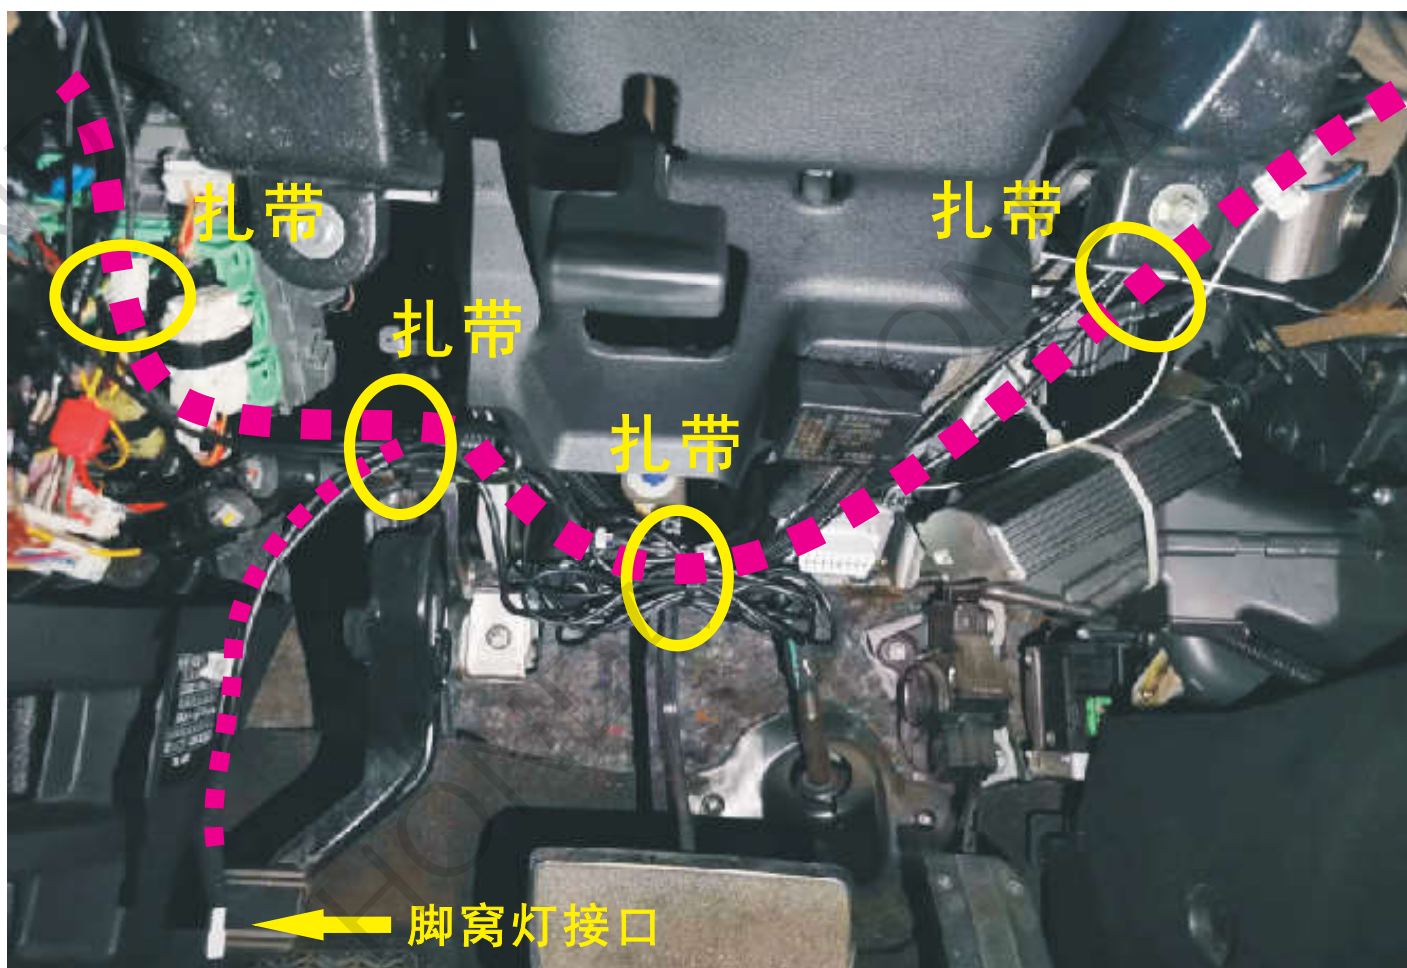

5. 脚窝灯布线

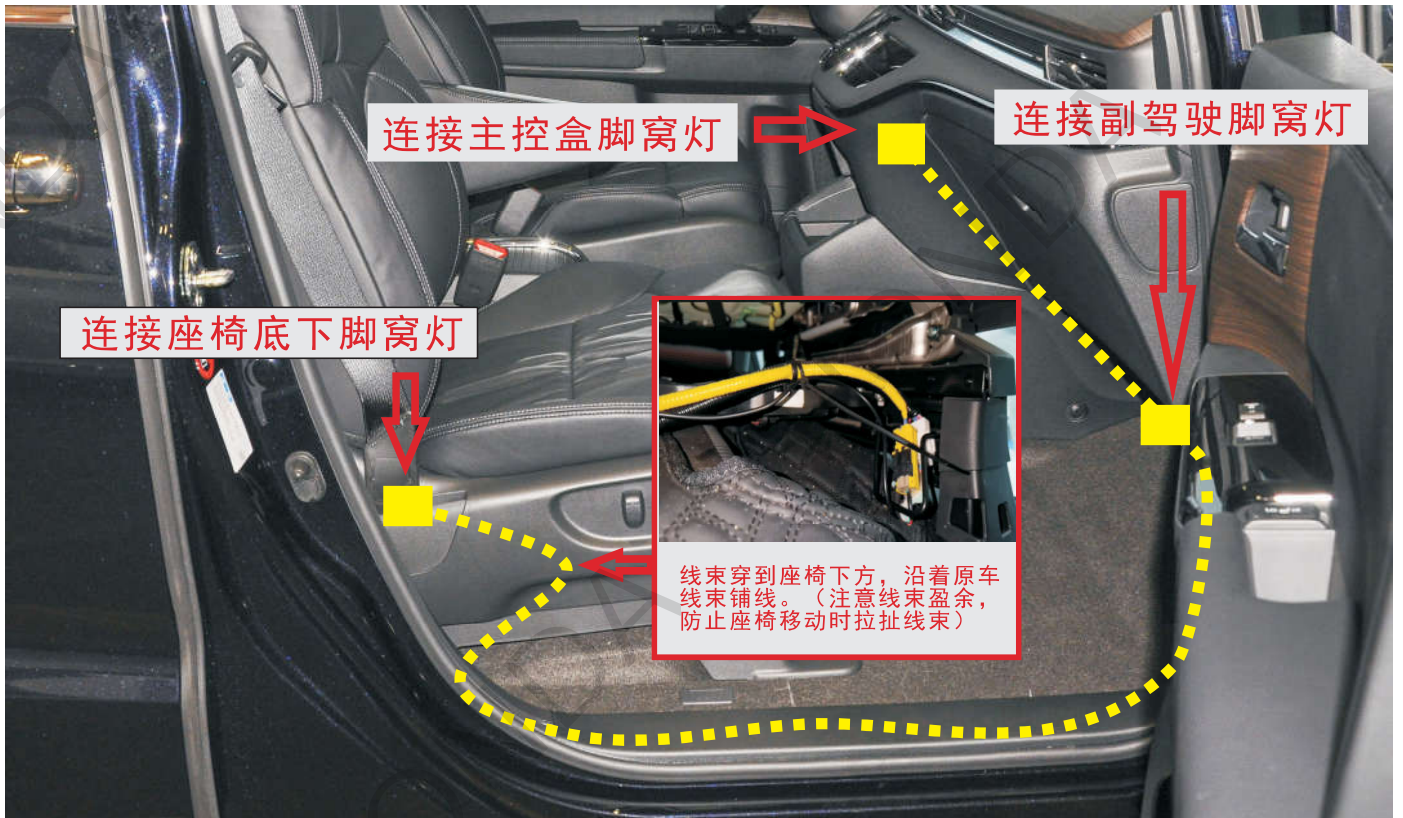

6. 将拆下的饰板装回原位

三、拆卸四个门内饰板

1. 拆开左前门饰板




2. 拆开左后门饰板




3. 用相同的方法拆下右侧 前/后门饰板。

四、安装前门灯

1. 如图将储物盒灯、喇叭灯安装在门内饰板上（左右侧门一样）

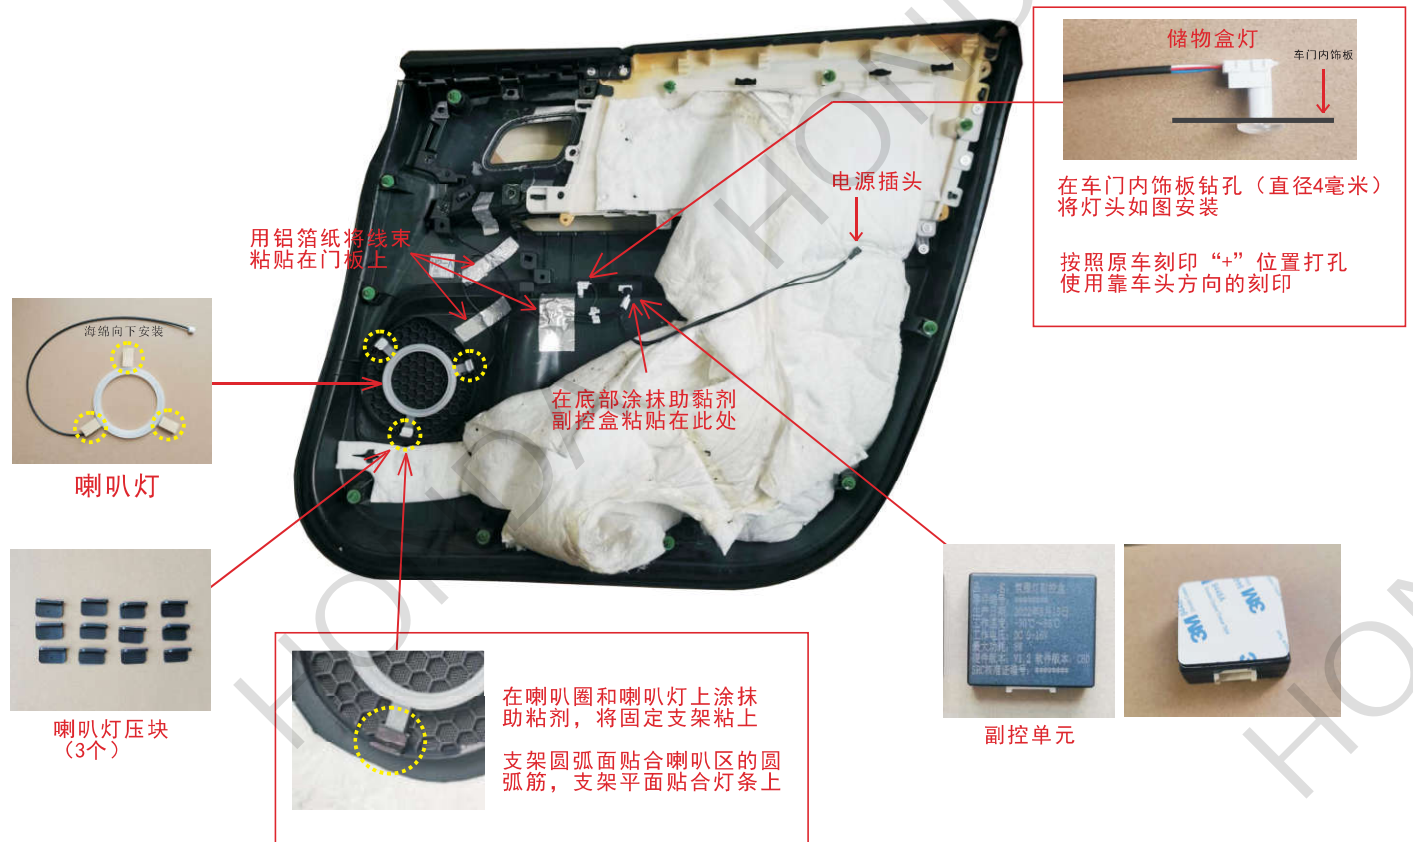


接线图

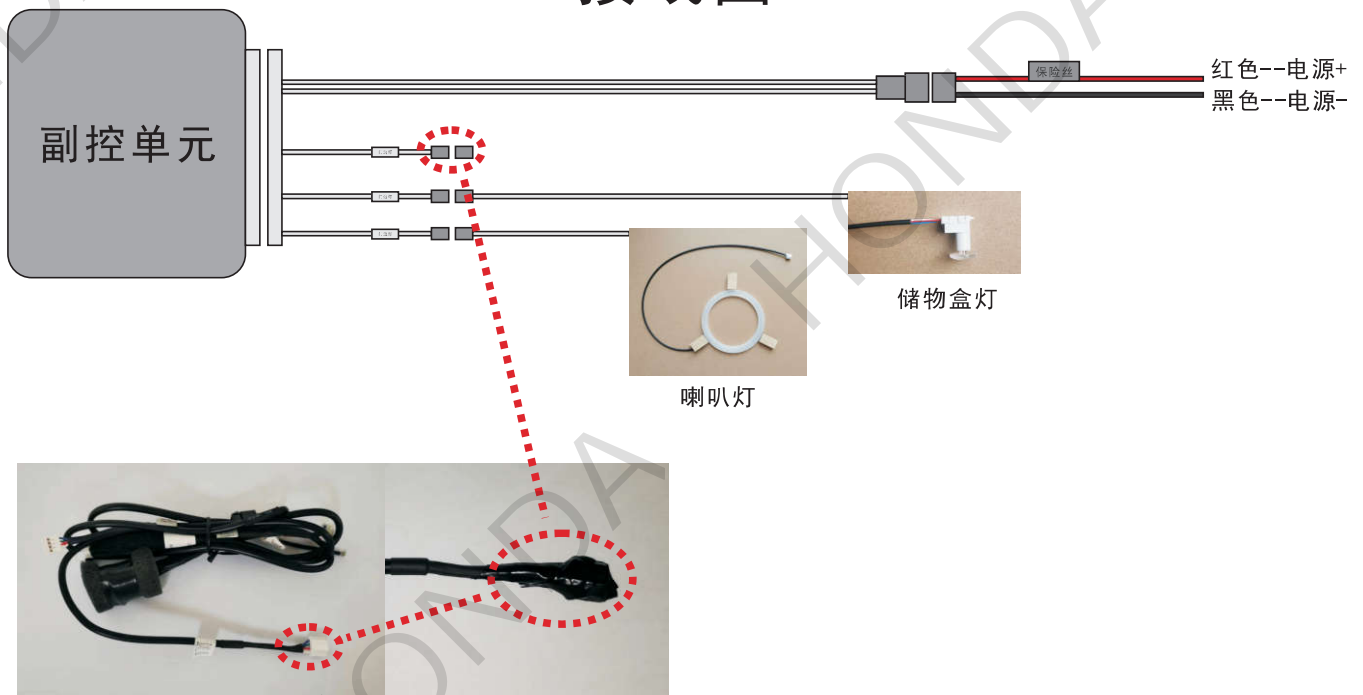


将主驾灯插头和副驾灯插头包上胶布

五、安装后门灯

1. 如图将后门喇叭灯安装在门内饰板上（左右侧门一样）

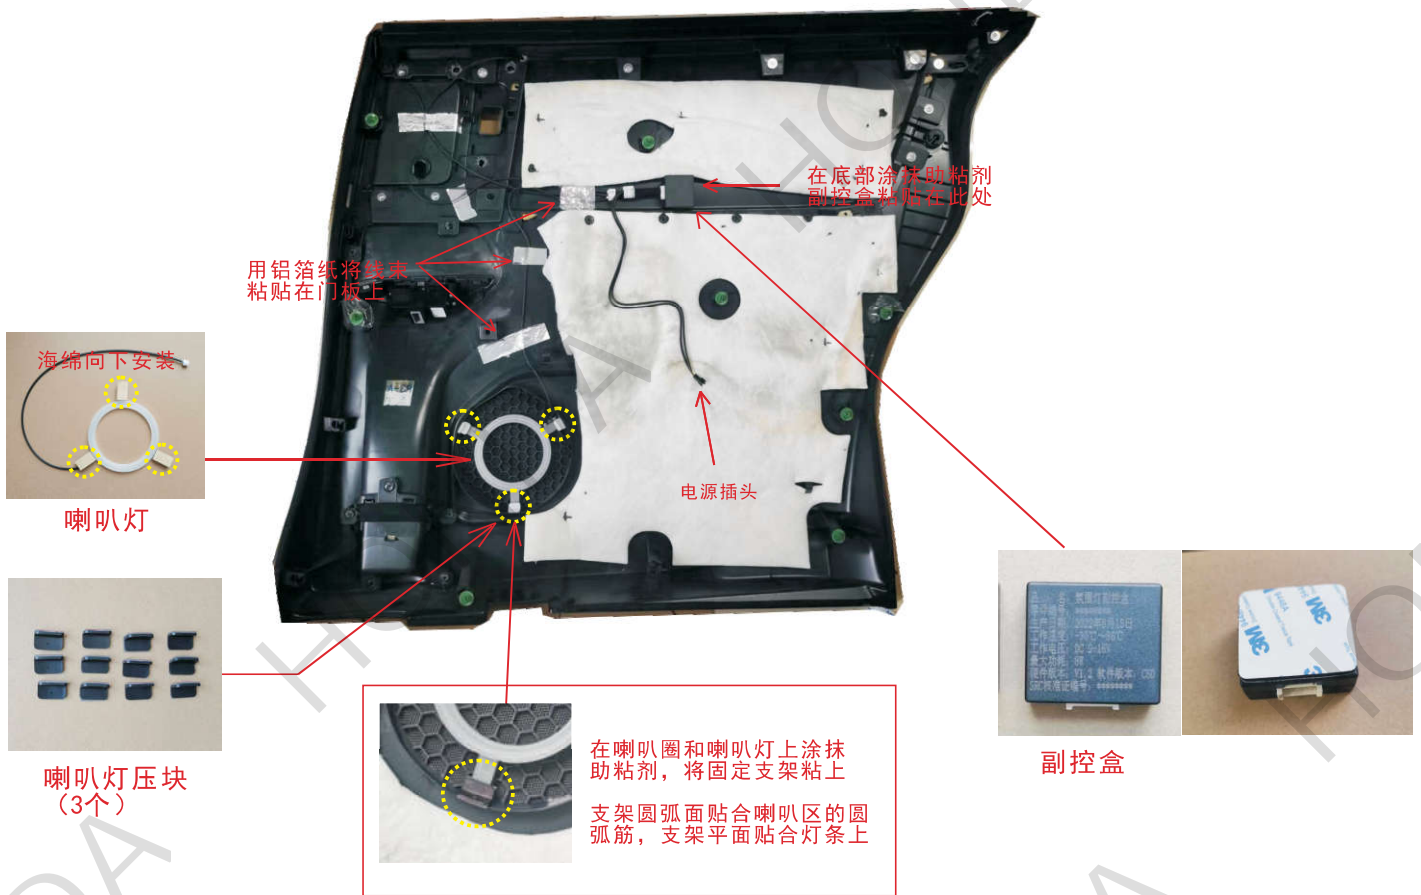

接线图


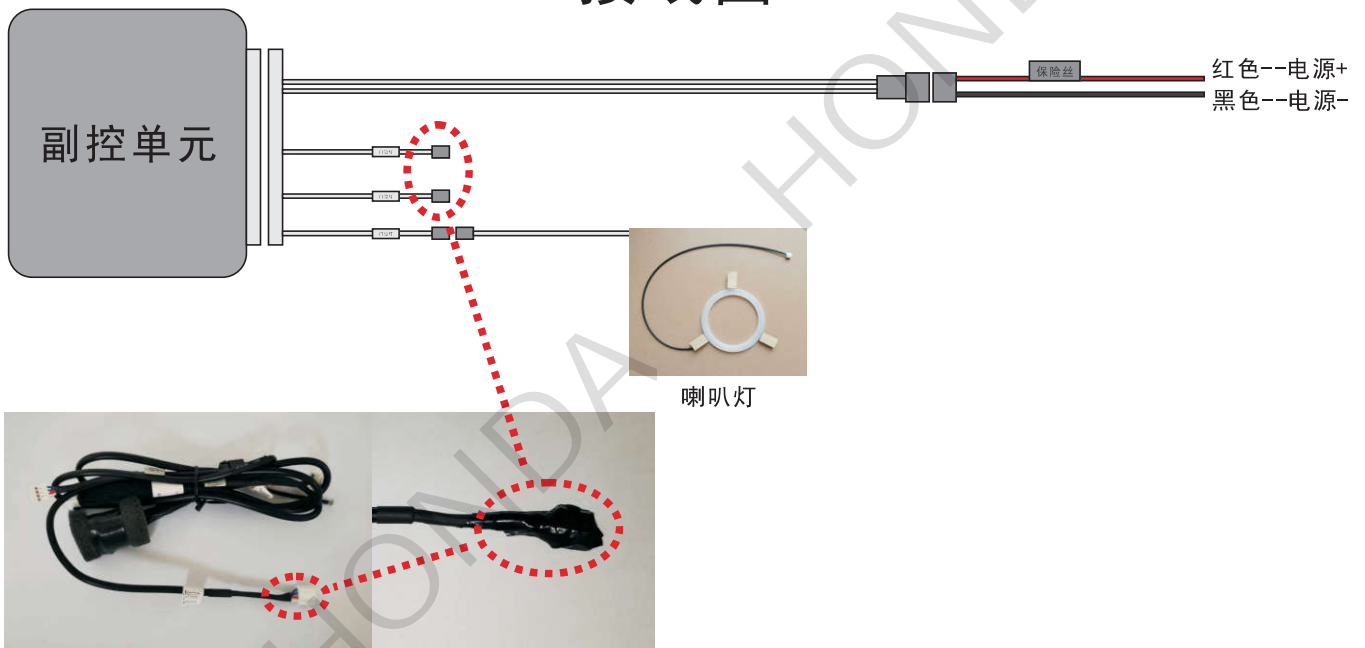


将主驾灯插头和副驾灯插头包上胶布

六、连接四门的电源线

1. 将电源线用接线夹接到4个车门的线束


左前门

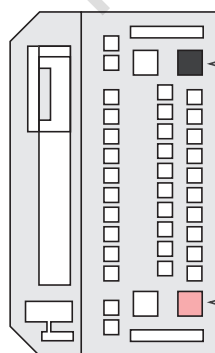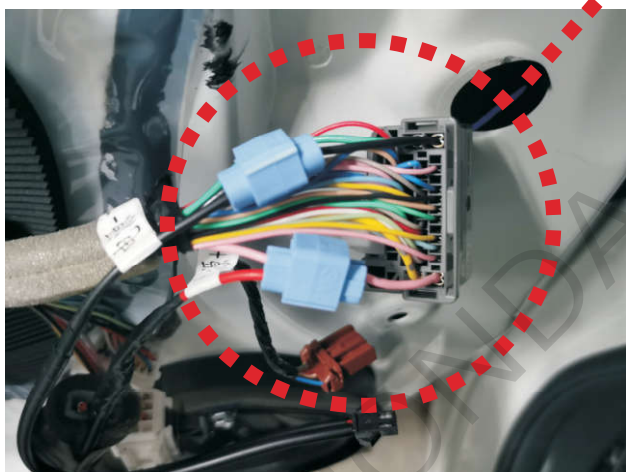


用品：黑线
车辆：黑线

用品：红线
车辆：粉线

右前门

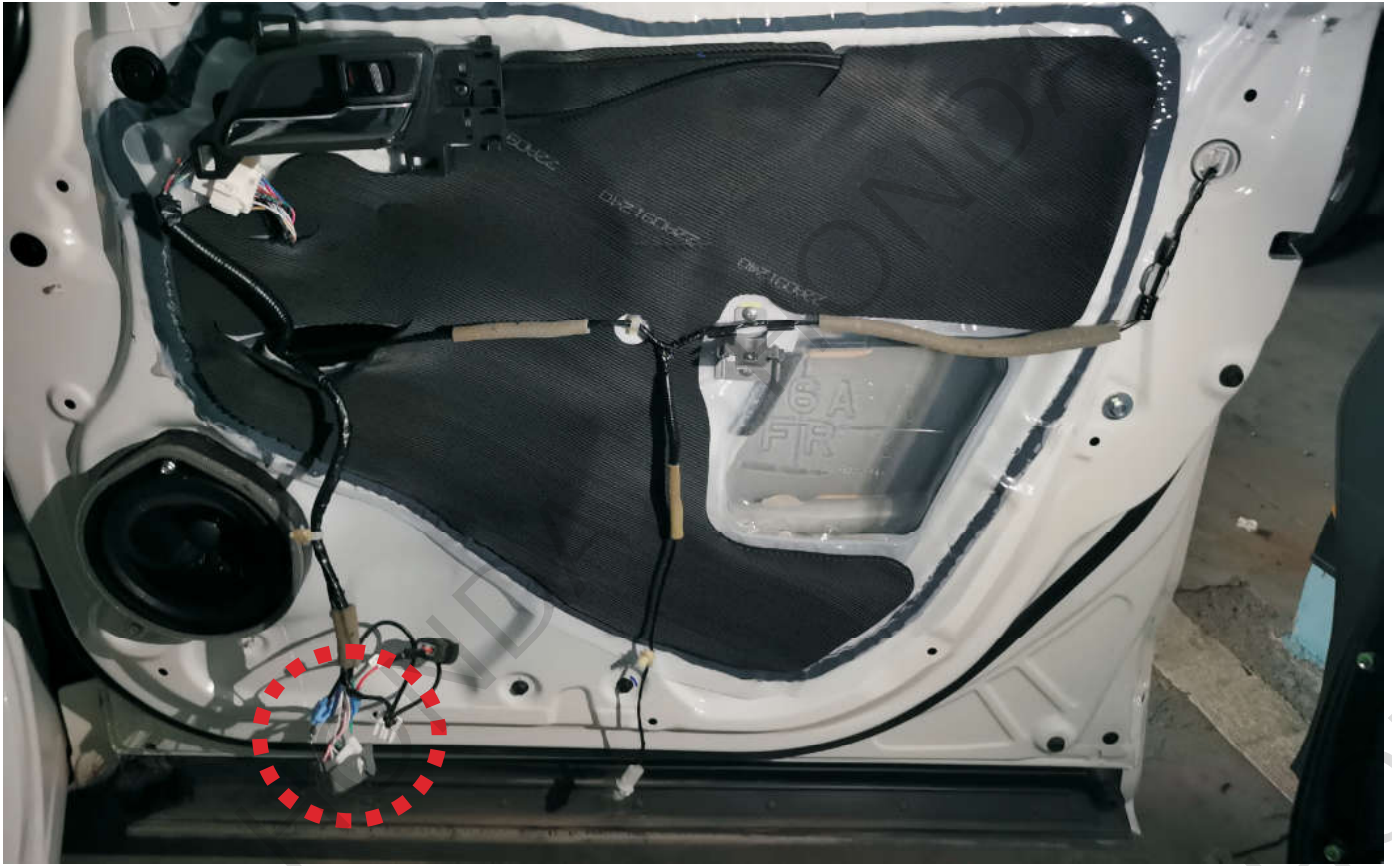


23款车型

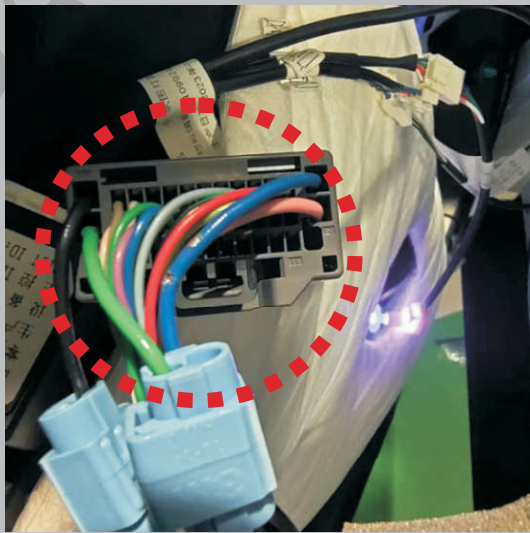


用品：黑线
车辆：黑线

用品：红线
车辆：绿线

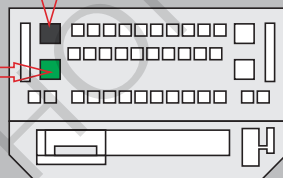


19-22款车型

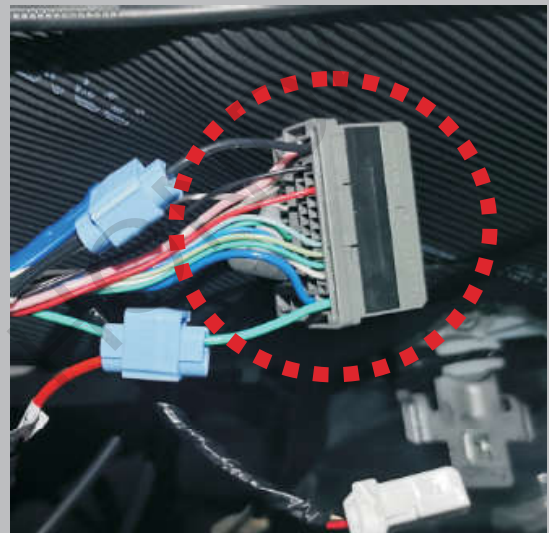


用品：黑线
车辆：黑线



用品：红线
车辆：绿线

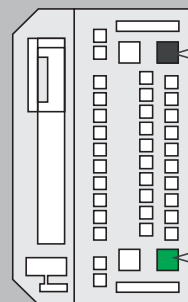

左后门

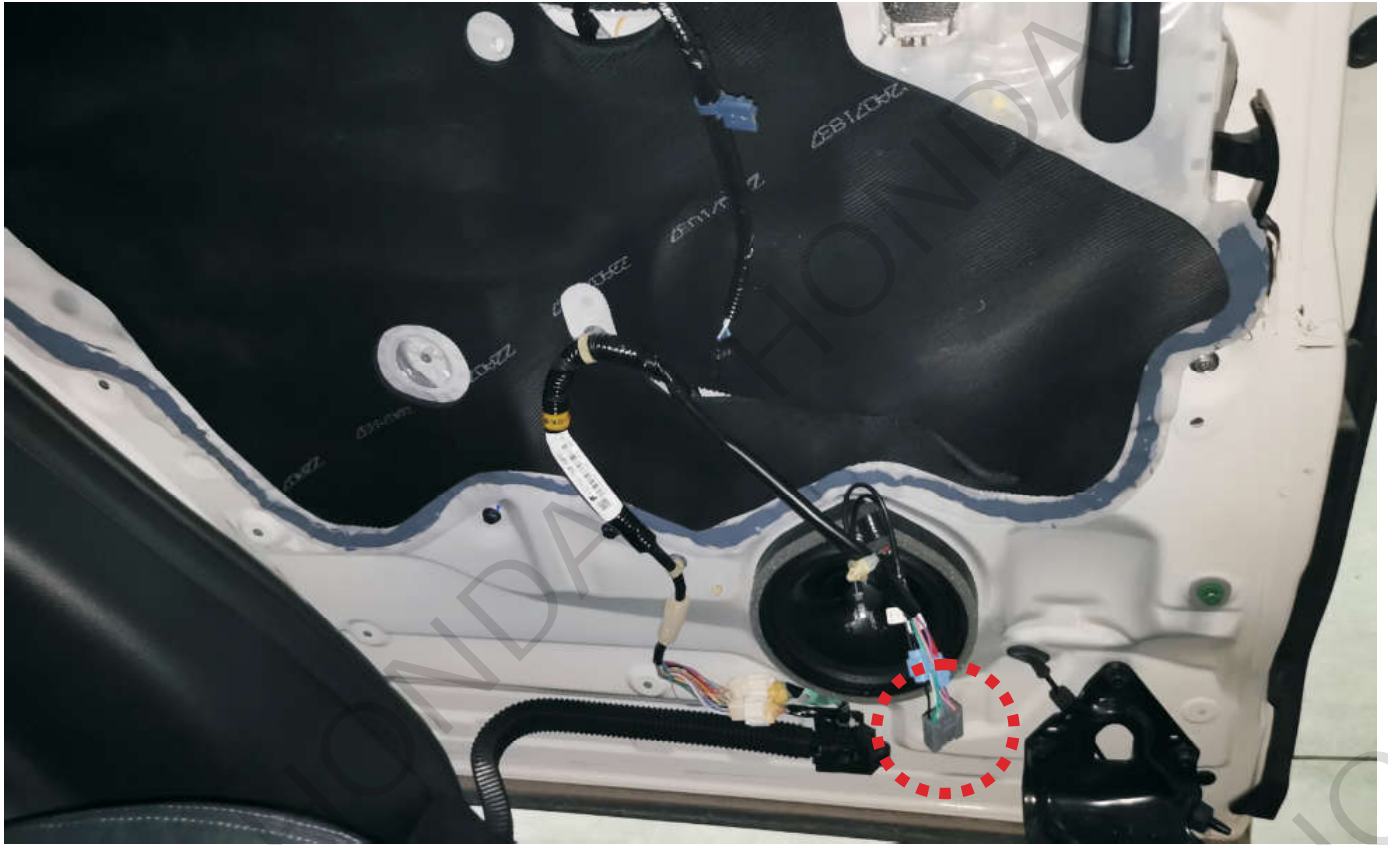


23款车型

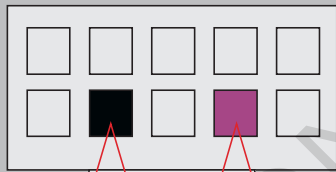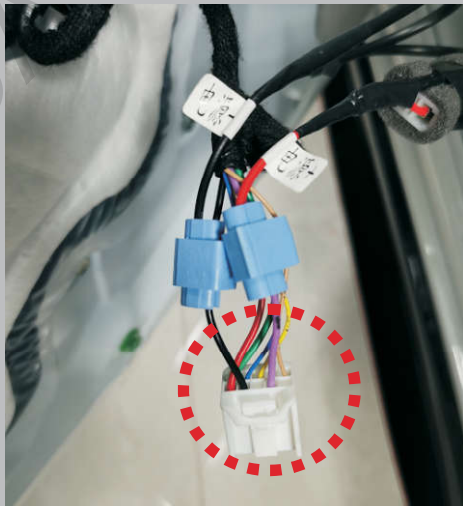

用品：黑色
车辆：黑线


用品：红色
车辆：紫色

19-22款车型

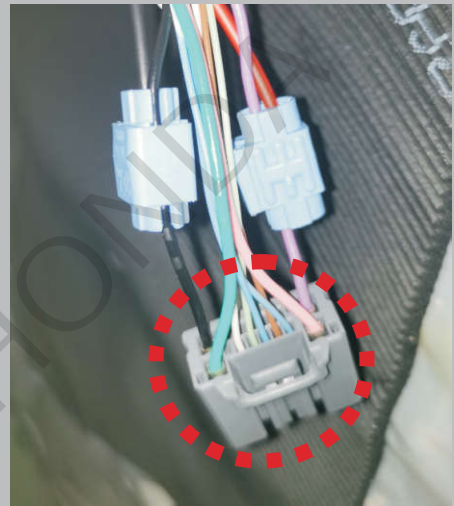

用品：黑线
车辆：黑线



用品：红线
车辆：紫线

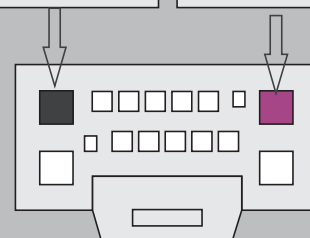

右后门




23款车型

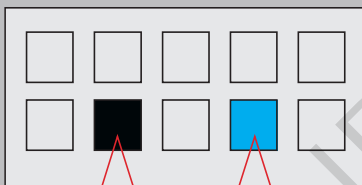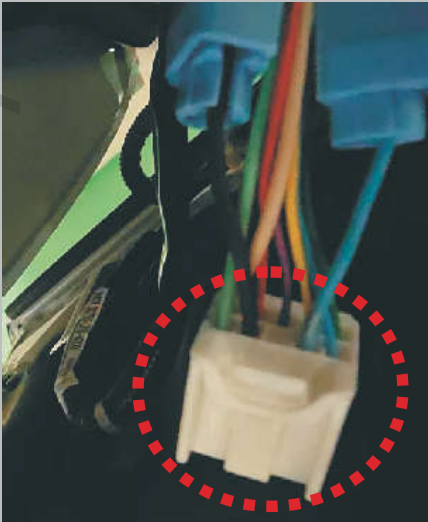

用品：黑色
车辆：黑线


用品：红色
车辆：蓝色

19-22款车型

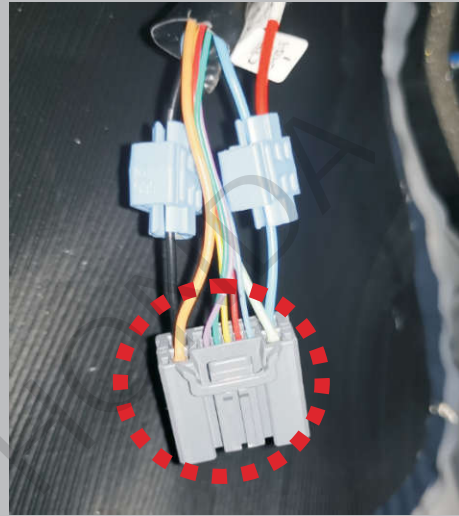

用品：黑线
车辆：黑线


用品：红线
车辆：蓝线

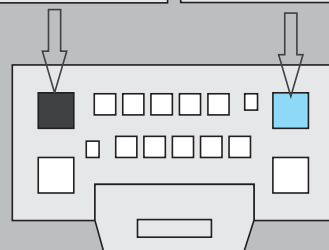

七、将4个门内饰板复原安装。注意：不要漏插控制面板。

八、安装后确认

请把电池的负极（-）电线恢复原状

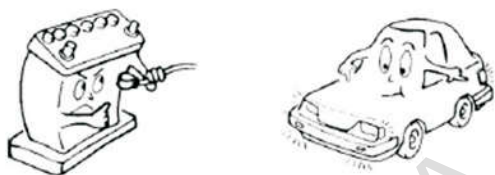

开启汽车电源，用手机小程序控制灯光开启关闭，检查灯光颜色、亮度控制是否有效，每个灯是否能够正常亮起和熄灭，操作方法见（使用说明书）。

如何进入小程序：

扫码进入“幻彩灯语”

