


# HONDA

## 幻彩灯语安装说明书

车型：艾力绅（豪华版）

产品编码：08E15-TAE-Y00B

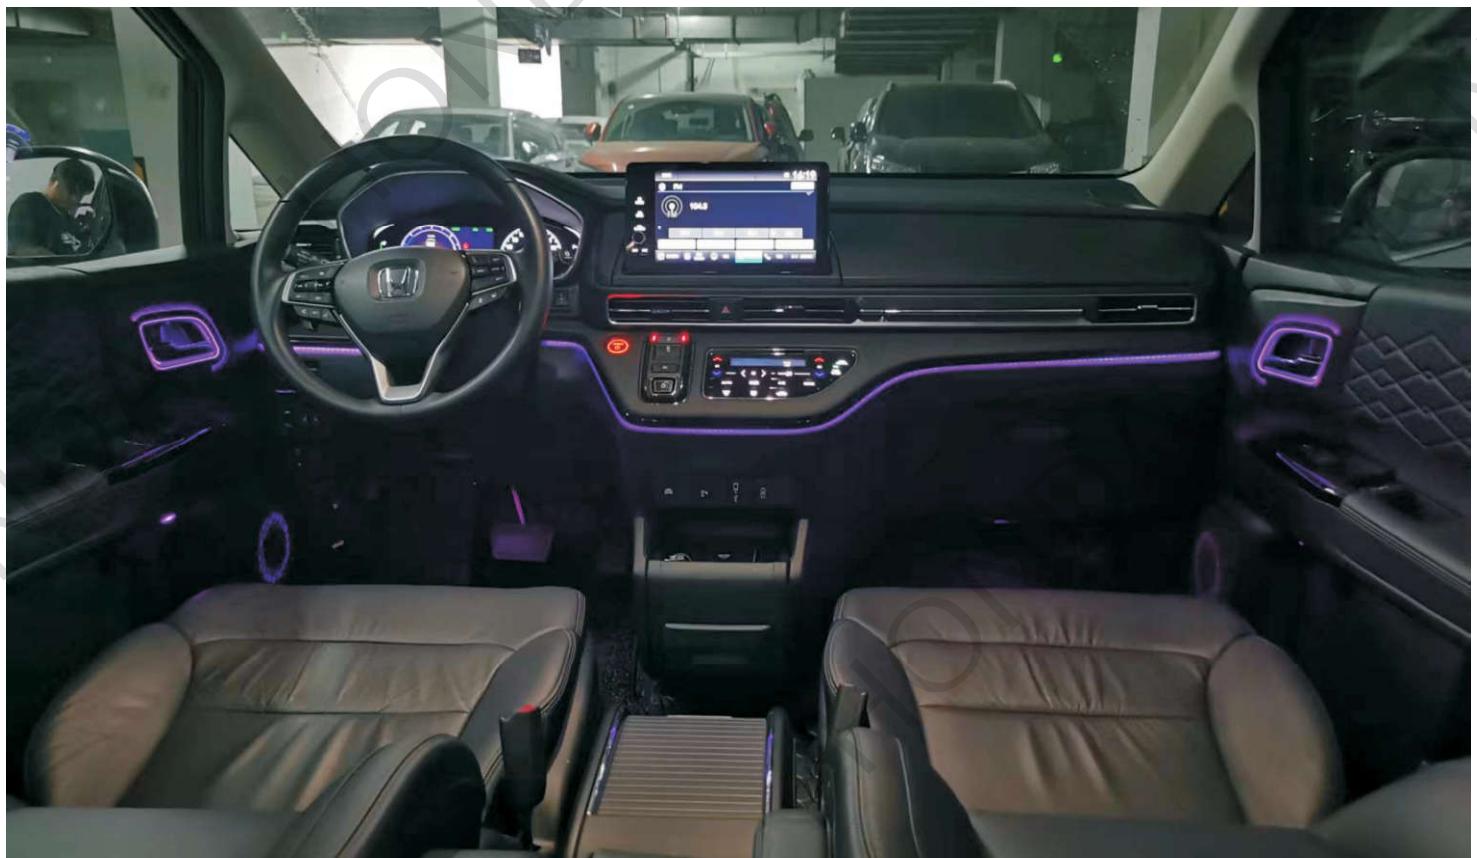

安装说明书编号：08E15-TAE-Y000-9B





# 为确保安装的安全（务必仔细阅读）

## 一般注意事项

1. 按照安装说明书的记载事项及使用手册的相关事项和信息进行操作。要特别注意安全方面。
2. 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
3. 拆卸前应考虑如何将装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

## 关于本产品的注意事项

1. 安装以及粘贴操作请不要在阳光直射的地方，多尘的地方进行。
2. 粘贴时必须保证粘贴表面温度在15 ~ 40°C。
3. 温度过低会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
4. 粘贴时用力压紧，避免损坏产品和车辆零件。
5. 不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损或者双面胶和保杆不能充分粘紧。
6. 安装后24小时之内不要让安装位置沾水。


## 安装方法和顺序

### 脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

#### 建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。

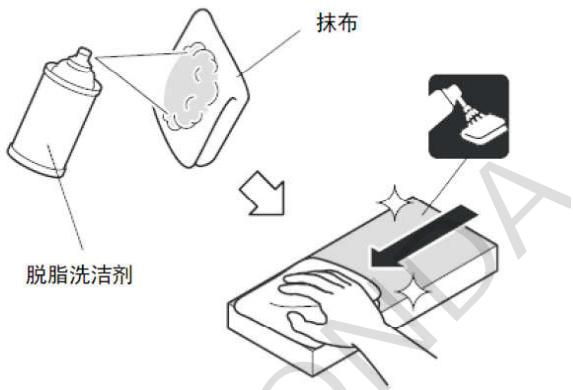

### 电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。

#### 建议

- 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。



### 警告：


带电安装容易损坏产品和导致  
车辆故障，务必规范作业。

## 安装前

- 进行电器配件安装作业时，安装前请把电池的负极（-）电线拆下来。如果拔下电线，音响等的记忆有时会消失，因此拆除前请做好记录。

- 拆除车辆部件时，注意不要损坏夹扣、爪片等。

- 拆除车辆部件时，确认安装状态后再进行作业。

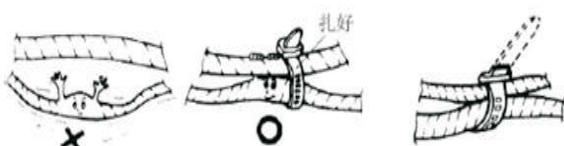

- 线束要系在车辆线束等上面避免下垂。拆开的车辆的扎带必须复原。

- 剪掉线束扎带末端多余的部分。



- 线束类不要用力拉。否则会损伤线束。

# 组成配件

主控单元(1)



副控单元(4)



主控线束(1)



副控线束(4)



左后门装饰件1(1)



右后门装饰件1(1)



左前门装饰件(1)



右前门装饰件(1)



左后门装饰件2(1)



右后门装饰件2(1)



M4螺丝(28)



M2\*8螺丝(10)



主驾中控灯条(1)




副驾中控灯条(1)



后排脚窝灯支架(2)



喇叭灯(4)

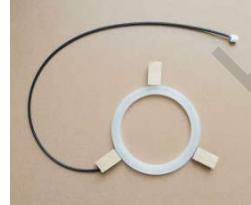

脚窝灯线束(1)



脚窝灯(4)  
储物盒灯(2)



红色夹线器(3)



蓝色夹线器(8)



喇叭灯压块(12)




4MM钻头(1)



扎带(10)




泡棉(5)

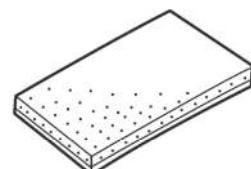

铝箔纸(8)



助粘剂(2)

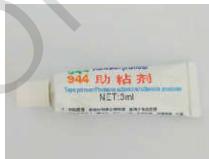


# 安装方法和顺序

## 一、中控灯安装

1. 拆下中控面板和中控左侧饰板，再将灯条粘贴在面板上。



在箭头所指位置涂抹助粘剂，再粘贴灯条

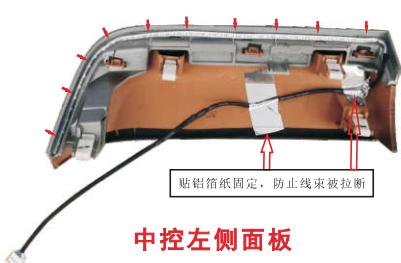

中控面板


灯条(短)





灯条(长)



2. 拆下中控屏，在车机插头上接线，用红色夹线器将产品的黄色线(B+)，红色线(ACC)、白色线(喇叭线)与原车线束对接，将产品的接地端子固定在此螺丝柱上。

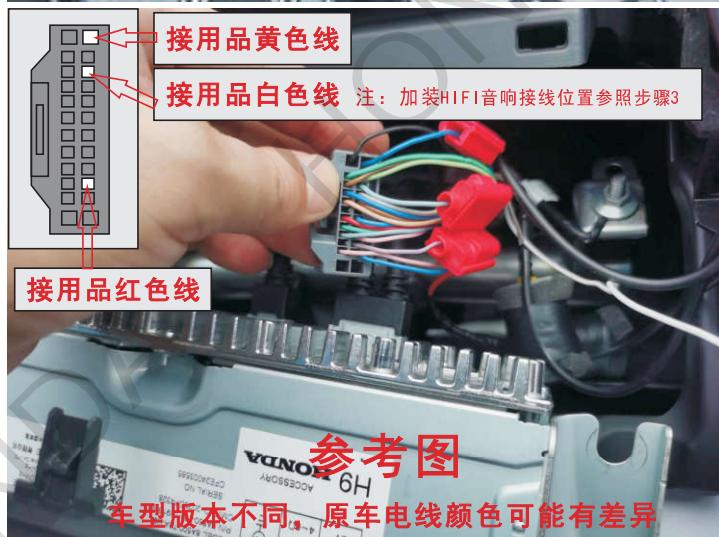


## 夹线器使用方法：

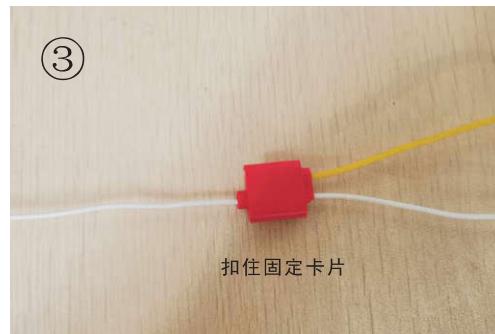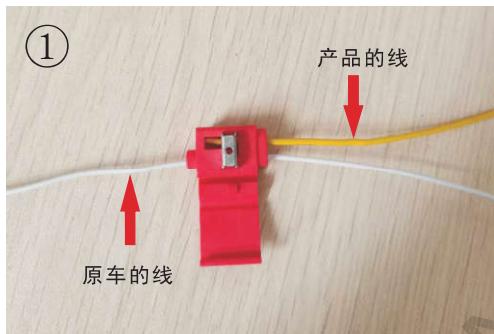

3. 如果车辆同时加装HIFI音响则按以下方式接线。




接幻彩灯语白色喇叭线

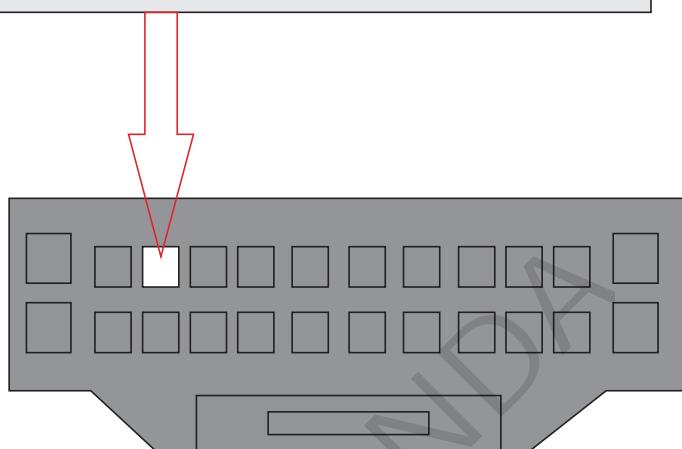

HIFI音响24P连接器

#### 4. 拆下主驾驶底下护板

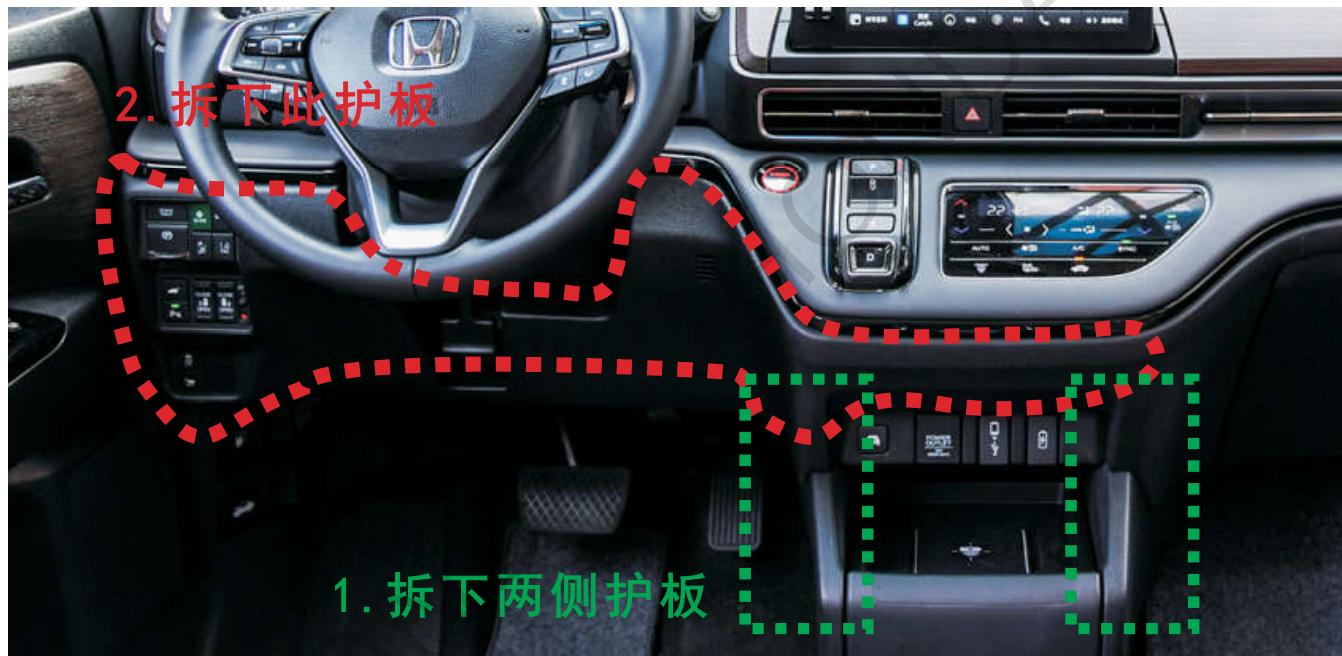

#### 5. 用魔术贴将主控单元黏贴在主驾驶室底下（如图）。




## 二、脚窝灯安装

1. 前排脚窝灯安装：用4MM直径的钻头在脚窝饰板钻孔，并安装脚窝灯



2. 将脚窝灯安装在前排座椅后面的布质挡板上（左右同样作业）

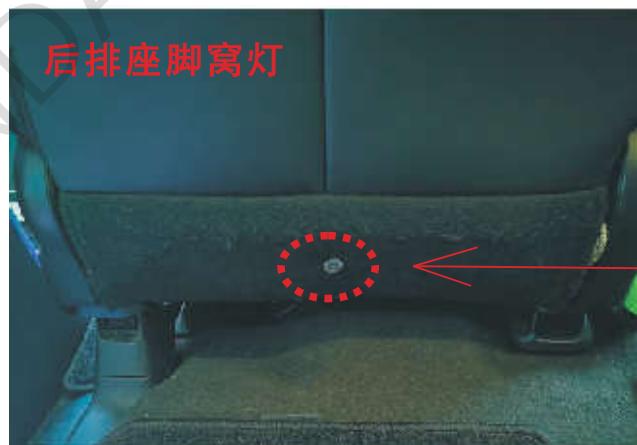


用4MM钻头在此处开孔




安装在布里面

安装在布外面


### 3. 连接主控线束与主驾灯条线束、副驾灯条线束、脚窝灯线束

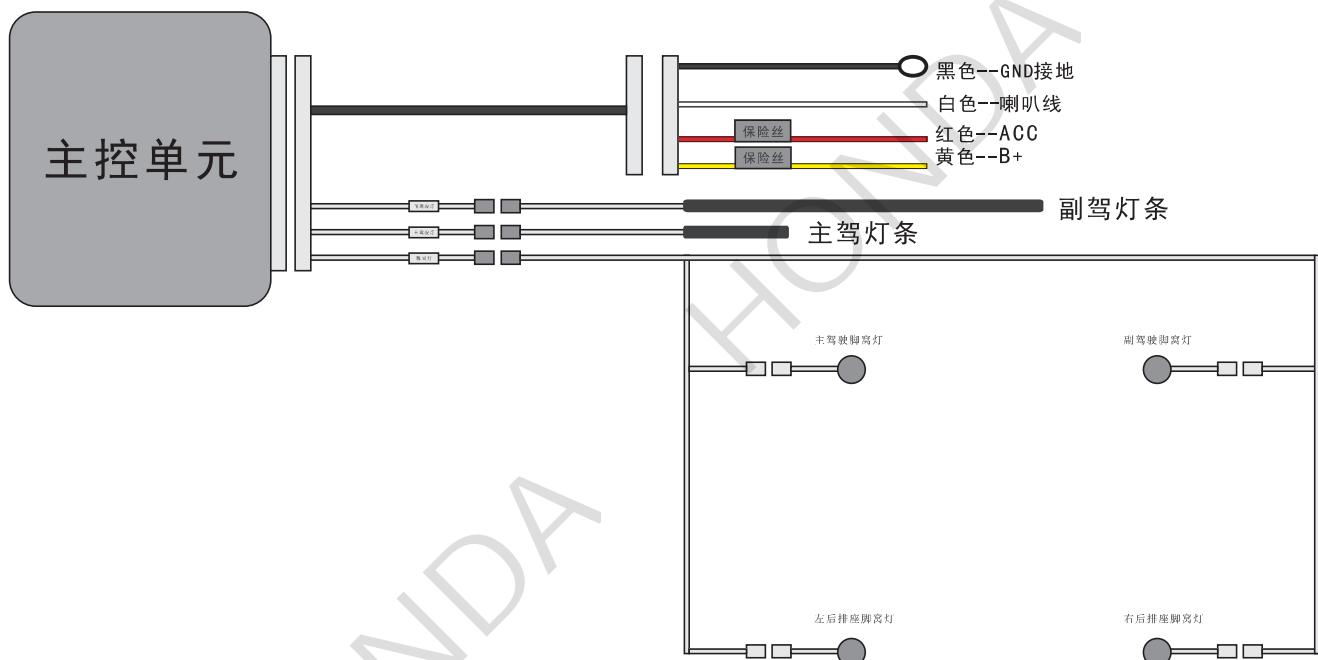

#### 4. 将线束用扎带固定

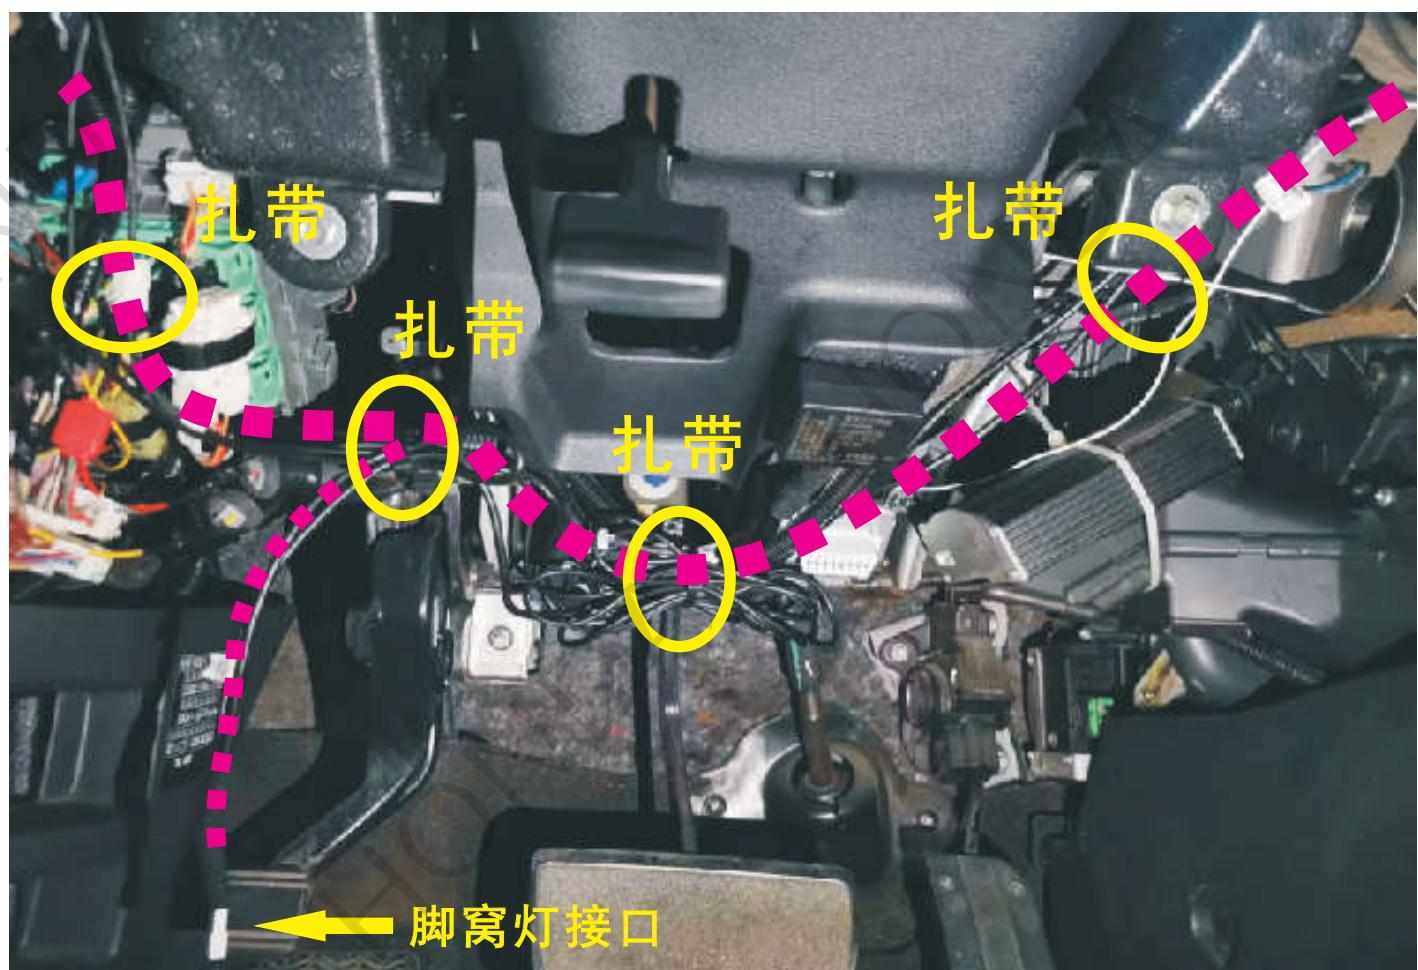

## 5. 脚窝灯布线

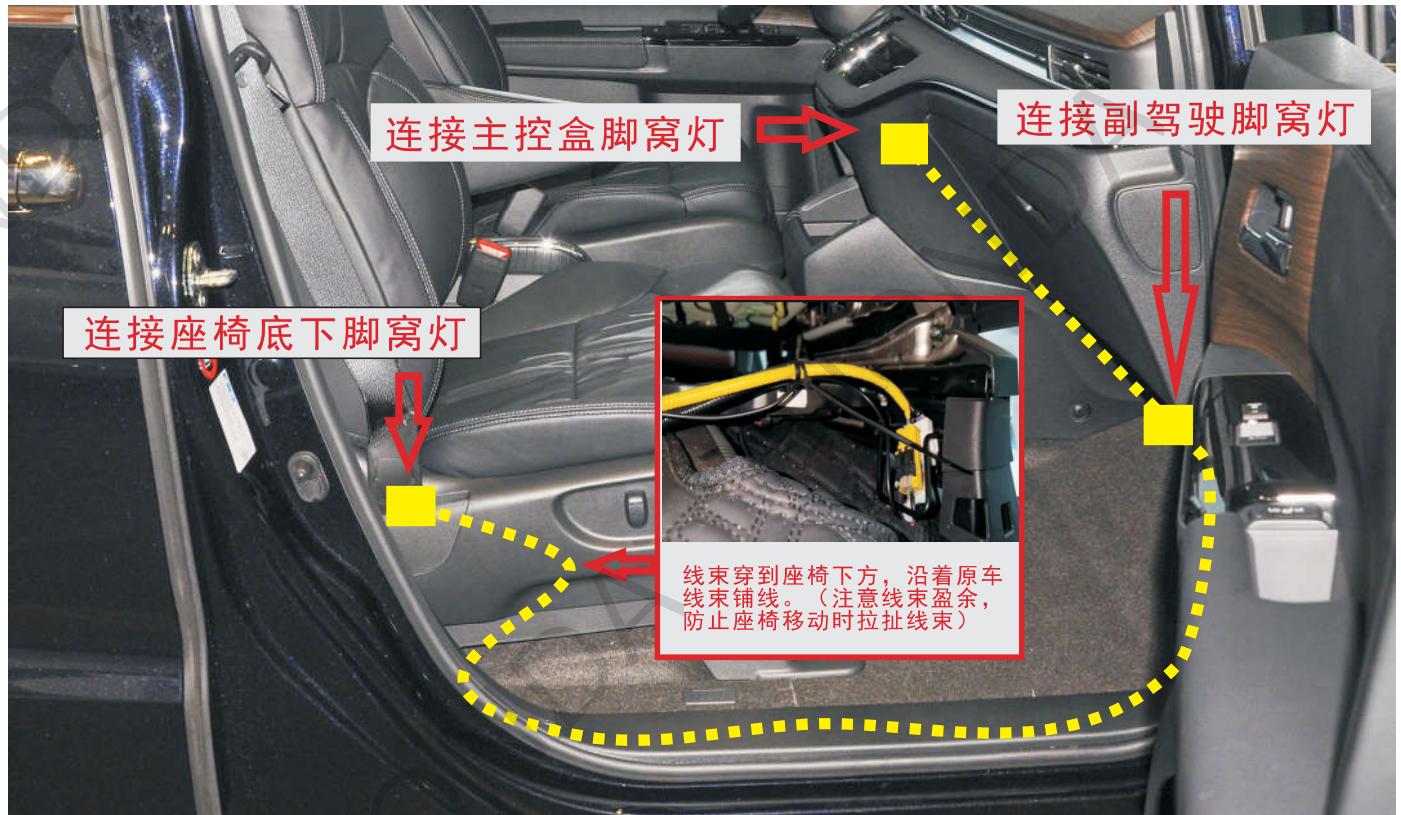

## 6. 将拆下的饰板装回原位

### 三、拆卸四个门内饰板

#### 1. 拆开左前门饰板




#### 2. 拆开左后门饰板




#### 3. 用相同的方法拆下右侧 前/后门饰板。

## 四、安装前门饰板灯

1. 如图将前门装饰件、储物盒灯、喇叭灯安装在门内饰板上（左右侧门一样）

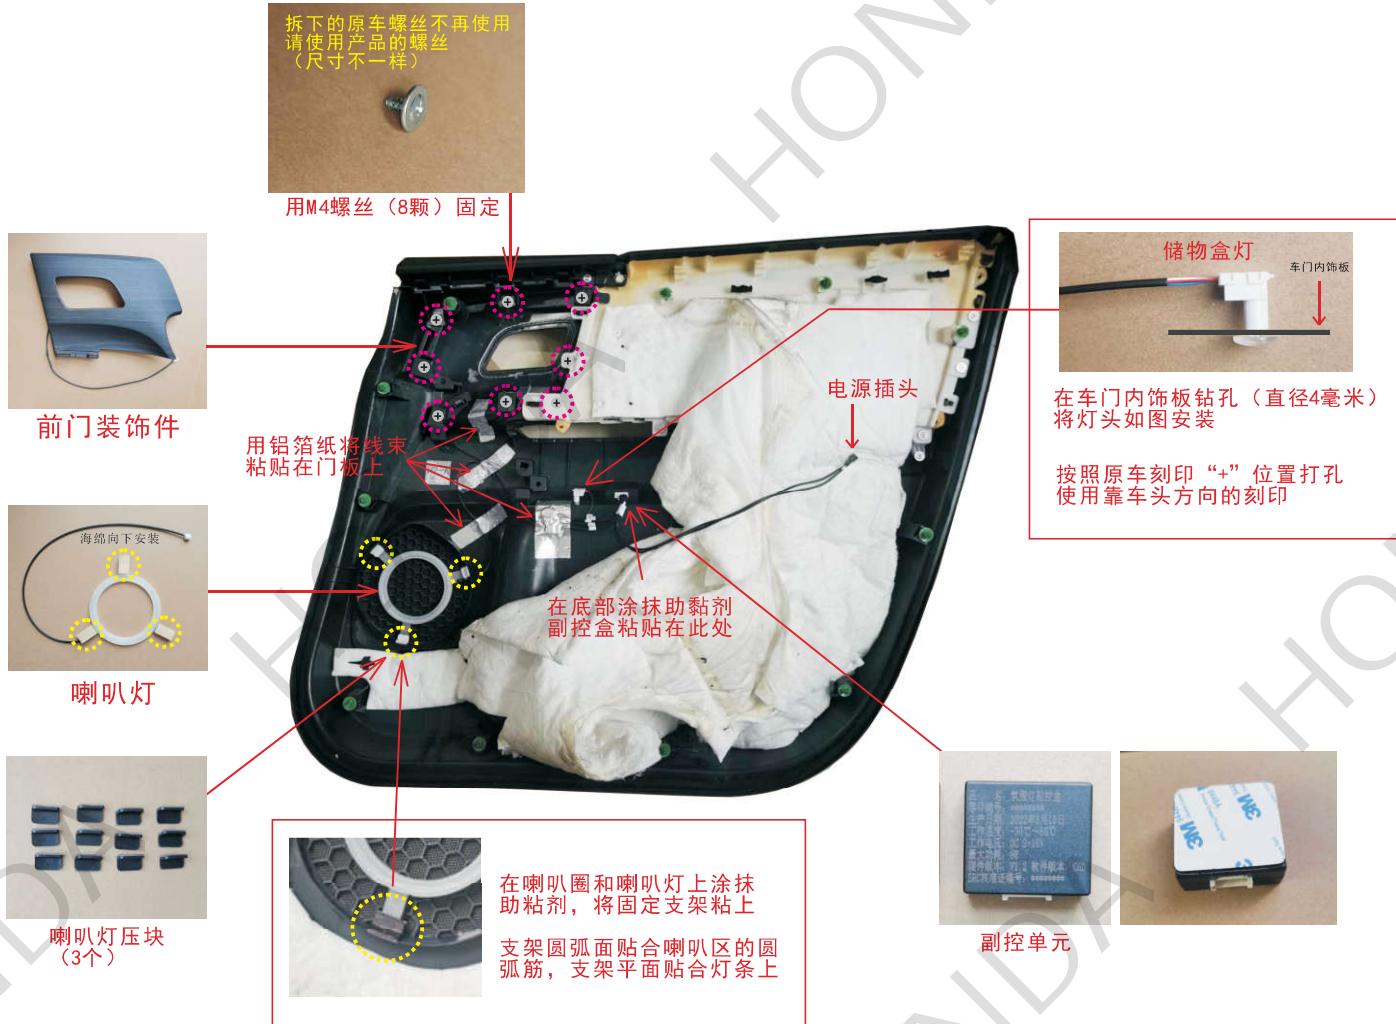


接线图

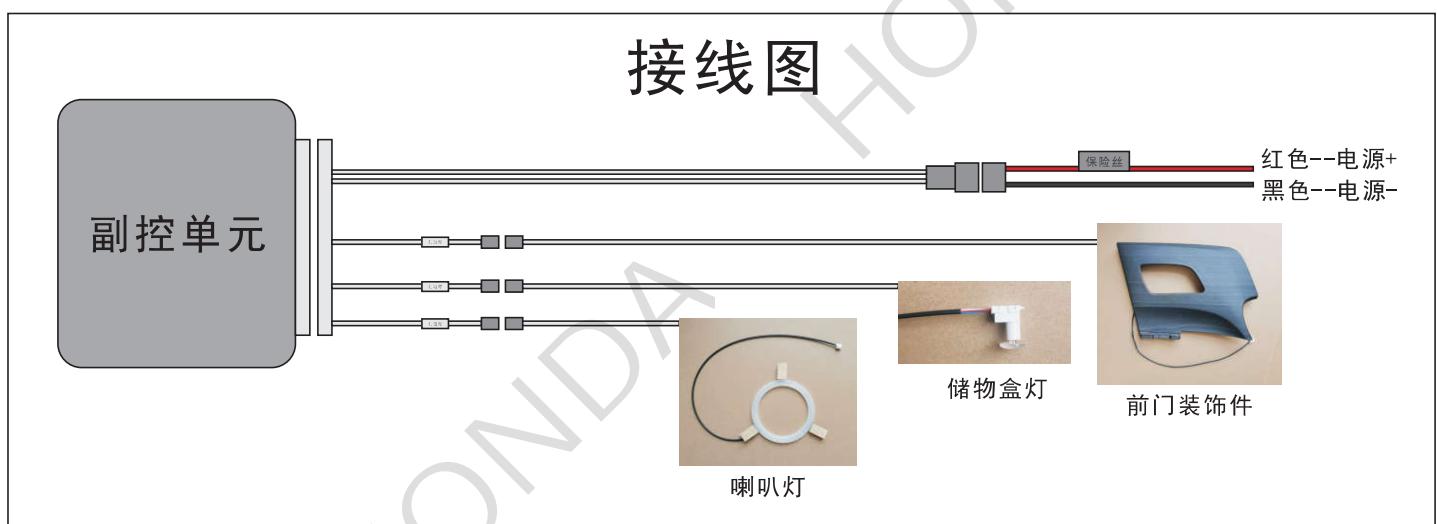

## 五、安装后门饰板灯

1. 如图将后门装饰件1、后门装饰件2、喇叭灯安装在门内饰板上（左右侧门一样）

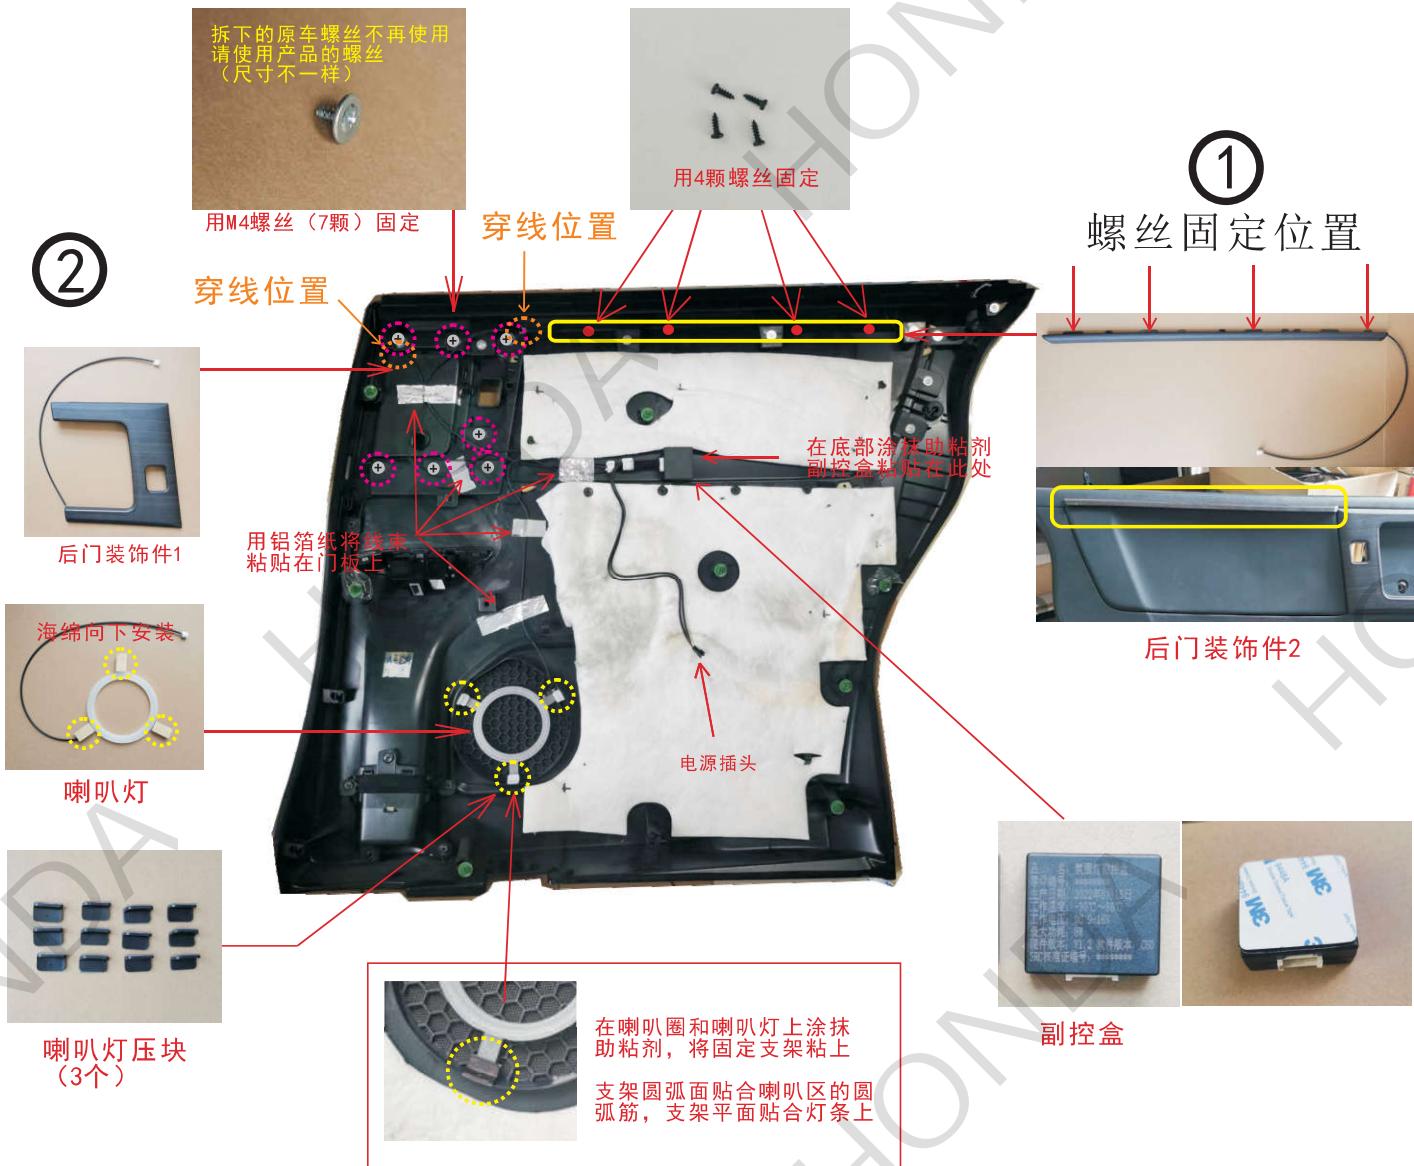


补充说明：

1. 要先装①，再安装②。否则不能安装。

## 后门装饰件2安装详情



用直径2MM的钻头在标记位置钻孔

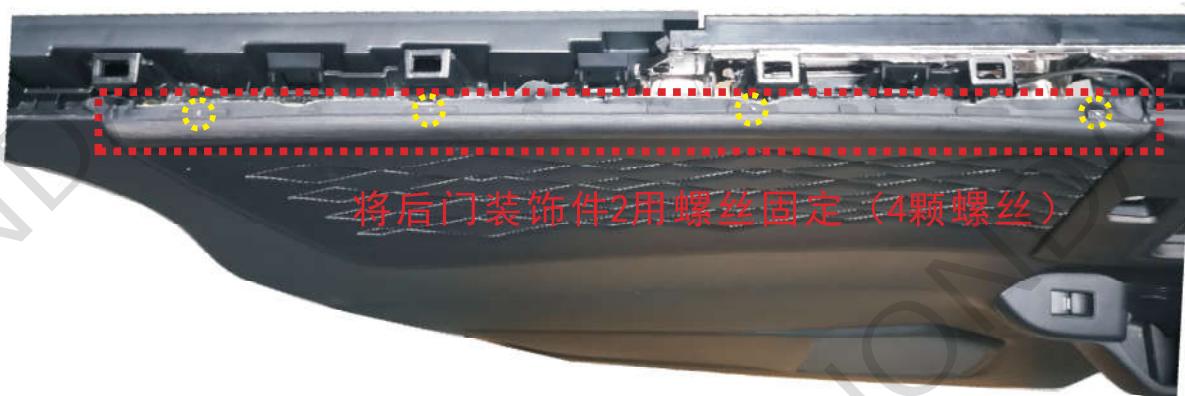



### 接线图



## 六、连接四门的电源线

1. 将电源线用接线夹接到4个车门的线束


左前门

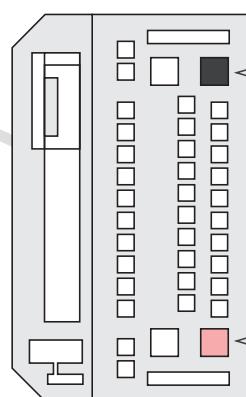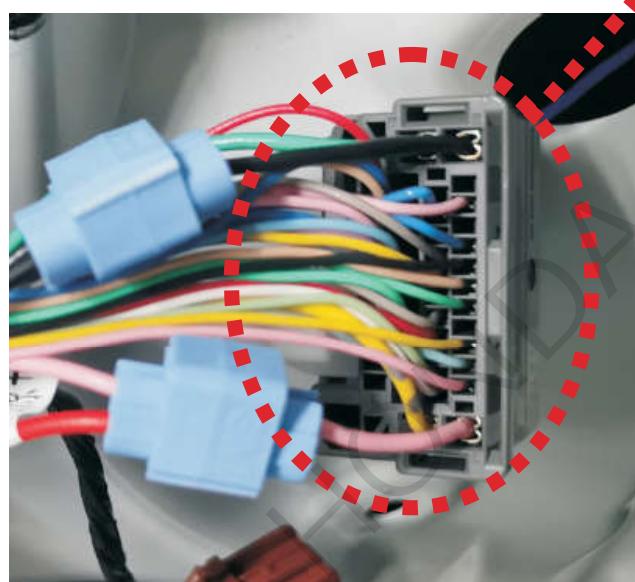


用品：黑线  
车辆：黑线

用品：红线  
车辆：粉线


# 右前门

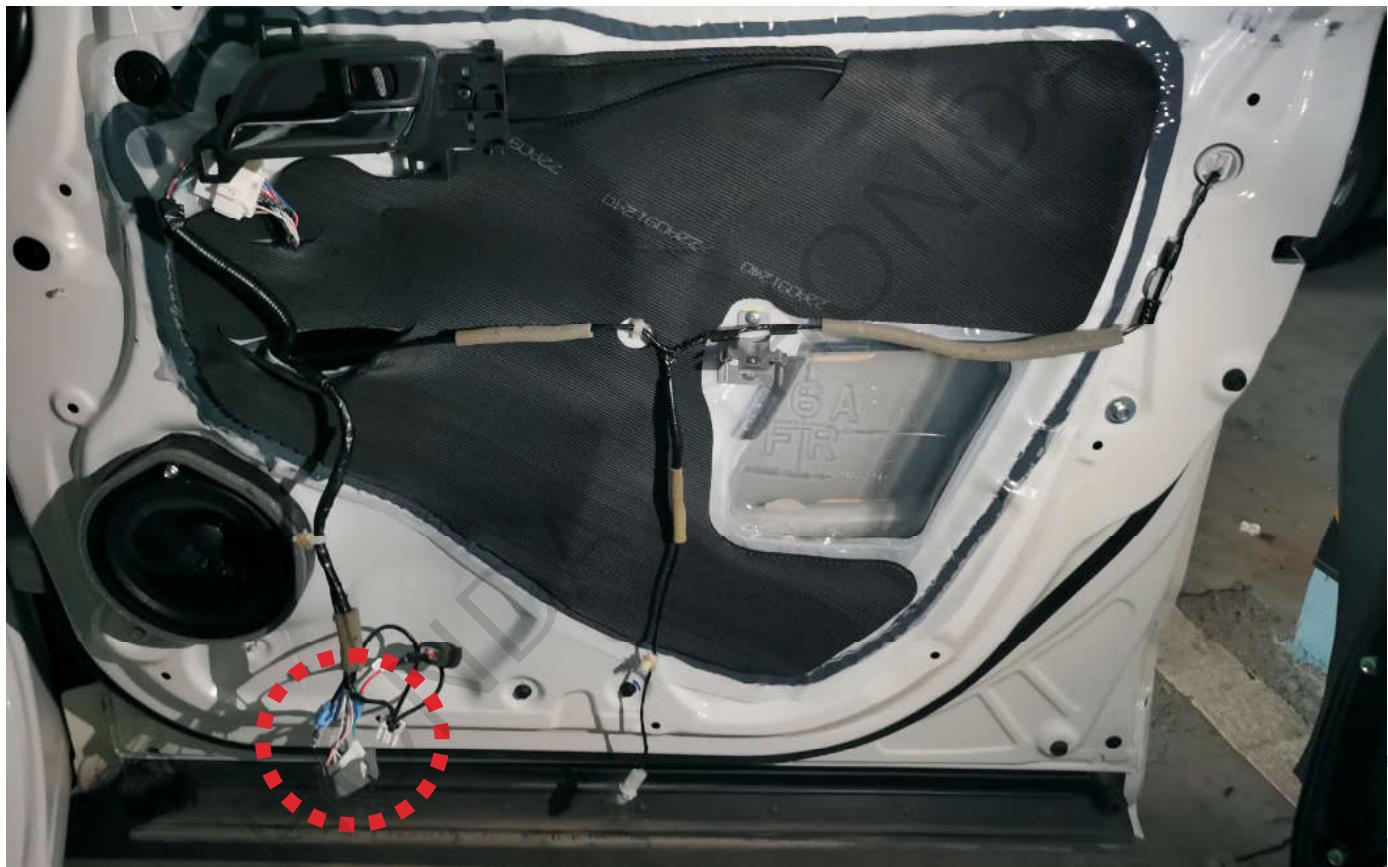


23款车型

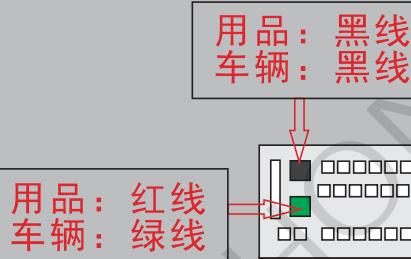



19-22款车型

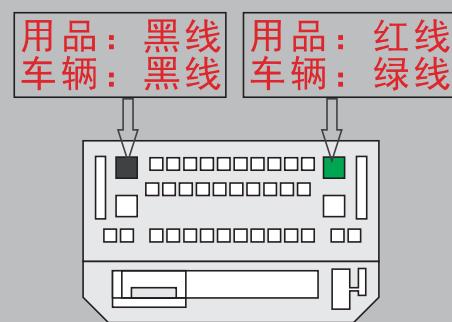

# 左后门

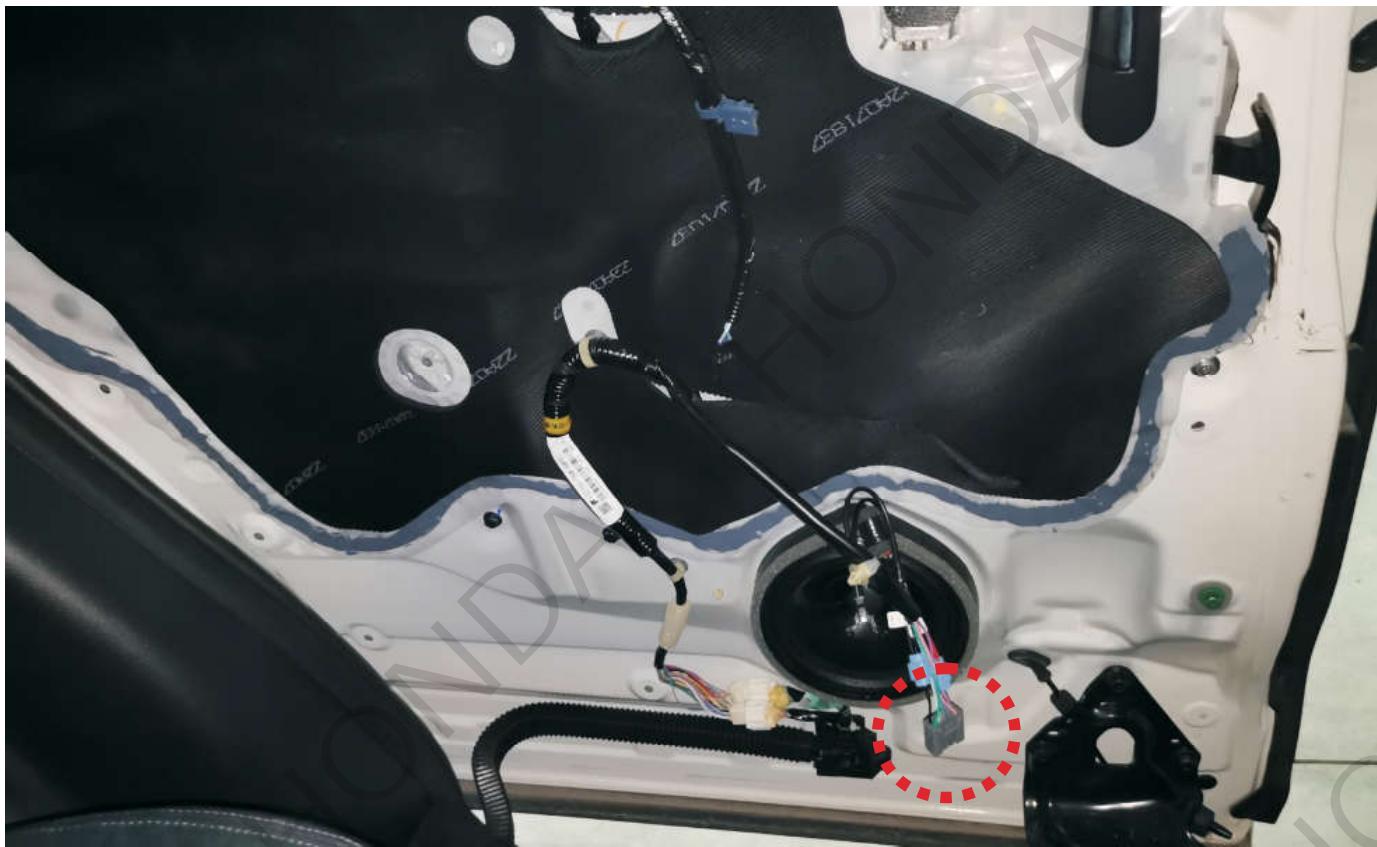

23款车型

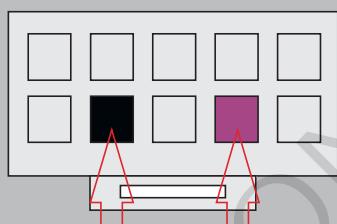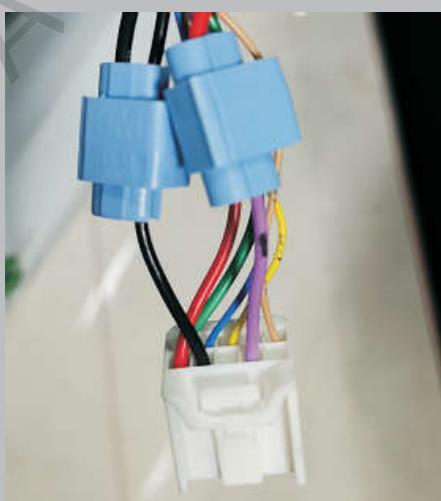

用品：黑色  
车辆：黑线


用品：红色  
车辆：紫线

19-22款车型



用品：黑线  
车辆：黑线


用品：红线  
车辆：紫线

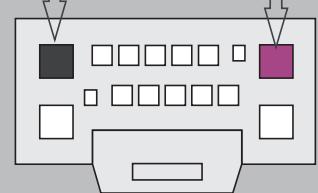


# 右后门



23款车型

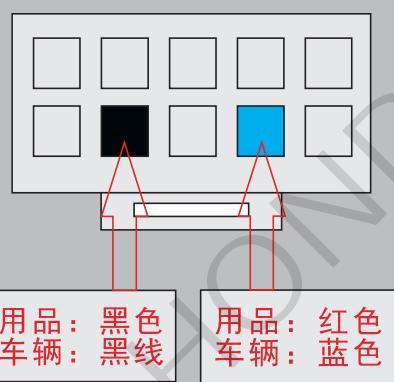


19-22款车型

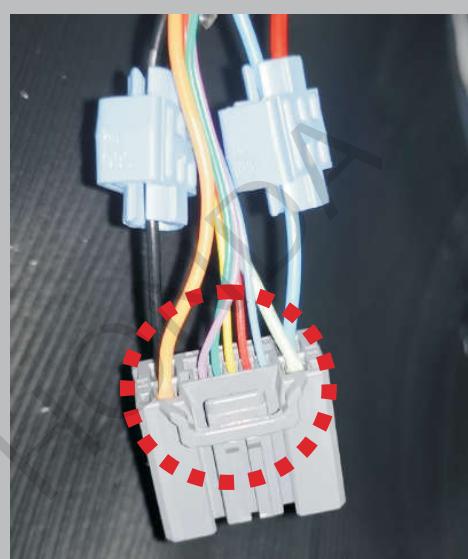

用品：黑线  
车辆：黑线


用品：红线  
车辆：蓝线

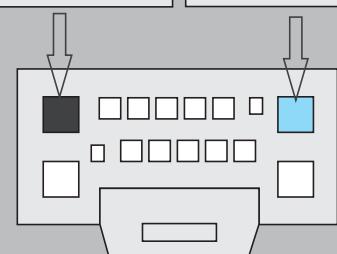

七、将4个门内饰板复原安装。注意：不要漏插控制面板。

## 八、安装后确认

请把电池的负极（-）电线恢复原状

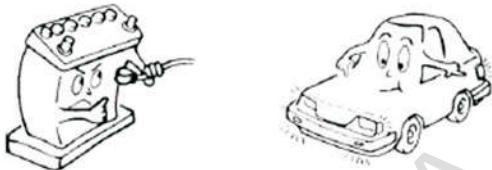

开启汽车电源，用手机小程序控制灯光开启关闭，检查灯光颜色、亮度控制是否有效，每个灯是否能够正常亮起和熄灭，操作方法见（使用说明书）。

如何进入小程序：  
扫码进入“幻彩灯语”

