



更多惊喜详情，敬请扫码关注

本田纯正用品官方公众号/微信小程序

本田汽车用品（广东）有限公司

Honda Access China Corp.

中国广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业区

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

www.honda-access.cn

全遮光黑胶六角天幕

用户手册



使用前请仔细阅读产品使用说明书

08YHW-AA0-901B



感谢您使用天幕产品，请在使用之前仔细阅读
使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向本田
特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际画面可能存
在一定的差异，请以实际为准。

目录

使用说明

1. 六角天幕搭建步骤..... 1


参考事项

1. 使用时的注意事项..... 3
2. 天幕保养方式..... 4


六角天幕搭建步骤

1. 六角天幕搭建步骤:

(1) 打开并平铺天幕，组装好两边天幕杆:

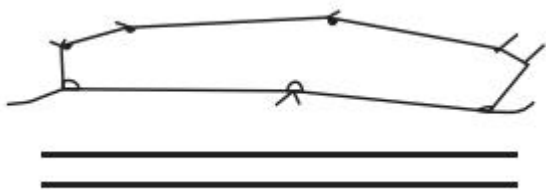


(2) 将天幕杆套进扣环 ①、② 处向上撑起:

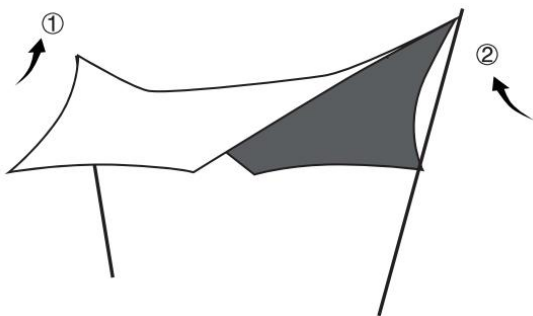

六角天幕搭建步骤

(3) 分别用风绳拉紧拉绳点，并用荧光地钉固定（可用塑料锤子辅助），可以选择性在天幕杆上安插防雷帽:

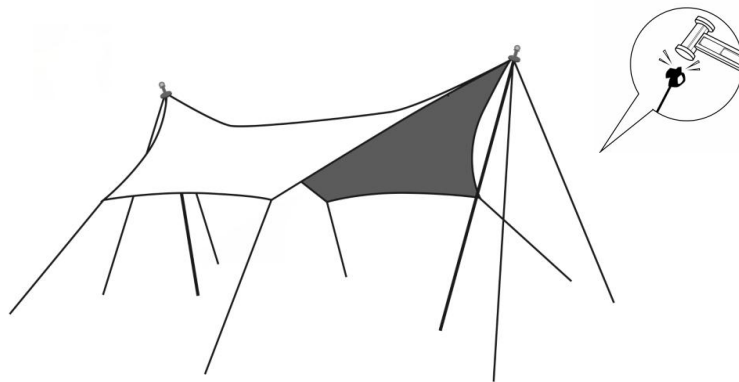

使用时的注意事项

● 支撑与固定

- 天幕杆与风绳形成受力三角要牢固。不管是撑杆还是风绳，在固定的地方都会对幕布产生很大的拉力，再加上搭建之后自然环境中风的作用，所以天幕杆与风绳形成受力三角的加固很有必要，否则天幕容易被风吹倒；
- 特别注意拉好风绳，使天幕绷紧，以利于天幕达到最佳的防风性。将手松开，如果整根风绳依然绷得很紧，表示防风绳设置完成；
- 地钉的固定应有一个倾斜角，角度根据天幕和风绳不同搭建角度需求进行调整，地钉入地的距离和方向与风绳应为同一轴线，风绳与地钉成90度角，这样有利于达到最大的受力强度；另外，请勿用错误的方式，如不讲究地面硬度和地钉插入的方向，乱踩或用其他蛮力方式以达到地钉插入地面为目的，这样容易造成地钉的损坏；

天幕保养方式

天幕保养方式

- 用清洁的布将天幕擦拭干净，如果有被泥土或者脏污覆盖时，用水洗去表面的污渍，再擦拭干净；
- 天幕建议不要机洗，这样可能会造成黑胶涂层寿命缩短；