


## 东风Honda智能云记录仪

ELYSION

## 安装位置图

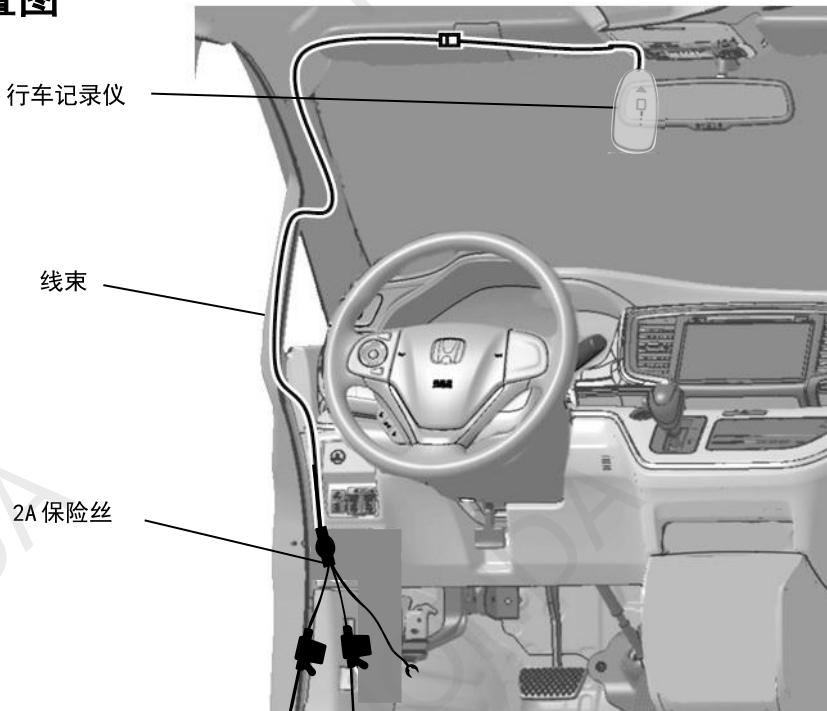

## 为确保安装的安全（务必仔细阅读）

## 警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

**▲ 危险**

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

**▲ 警告**

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

**▲ 注意**

不遵从该指示，有可能导致受伤

**建议**


防止导致故障、破损的建议



禁止事项

## 关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于纸皮箱或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件(还给客户)



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作



## 安装方法和顺序

### 脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。


#### 建议

请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。  
请充分干燥后才进行粘贴操作。





## 电瓶负极端子的拆卸

1. 记录车辆各电子单元的设置。
2. 拆开电池的负极端子。

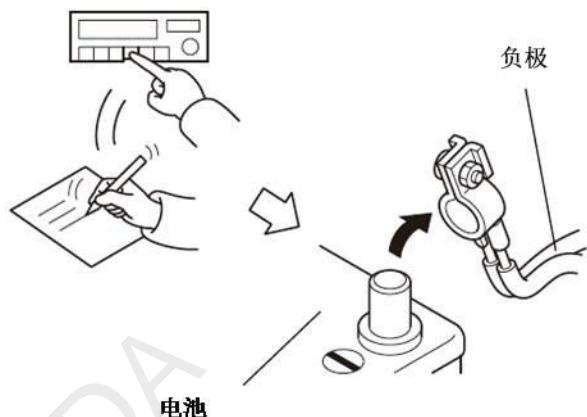

## 车辆零件的拆卸

3. 拆出左侧固定支架。

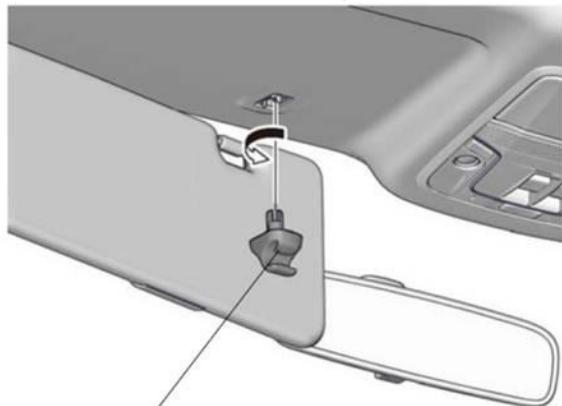

左侧固定支架

旋转

### 侧安全气帘

配备车型


顺序 4-7

未配备车型


转顺序 8

#### <配备侧安全气帘的车型>


4. 拉出左前 A 柱饰件。




夹扣 左前A柱饰件

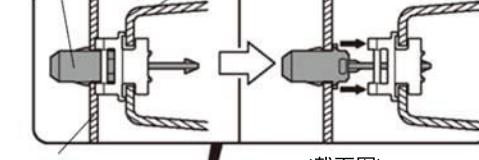


<截面图>

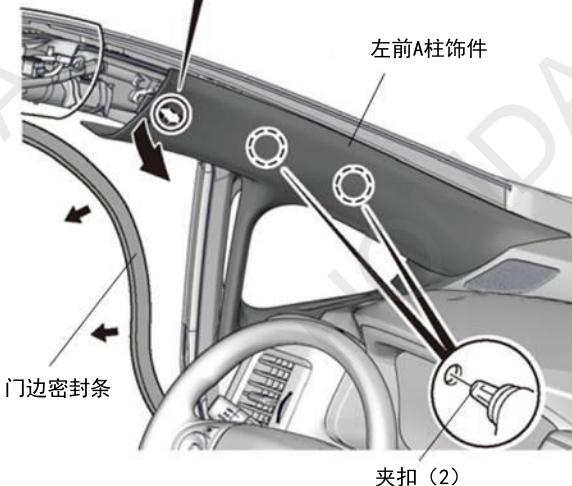


5. 塞入抹布铺垫好，防止夹扣掉落。

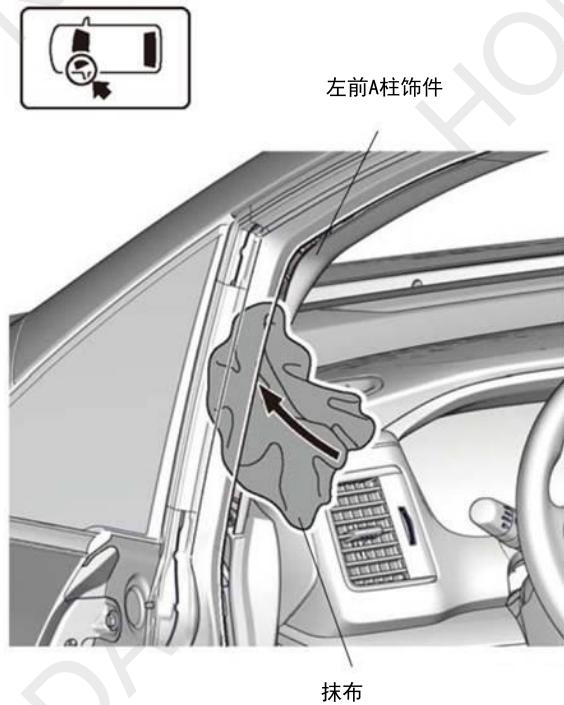

6. 拆出左前 A 柱饰件。

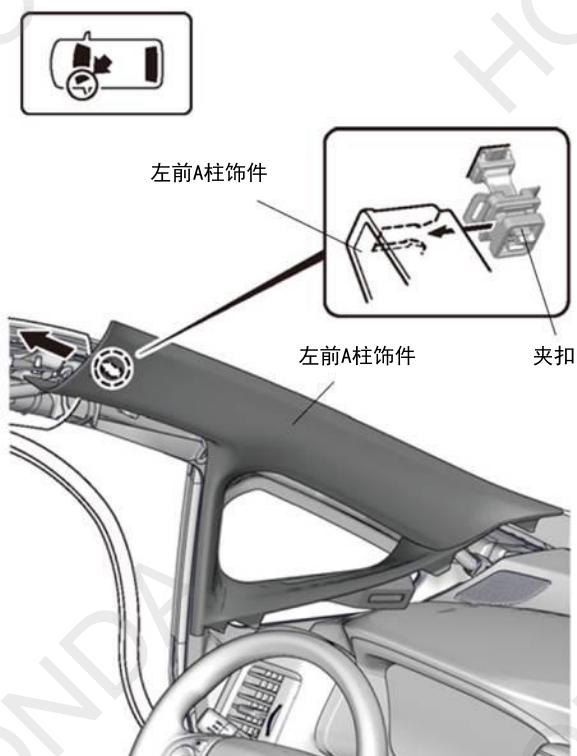


7. 拆出夹扣。

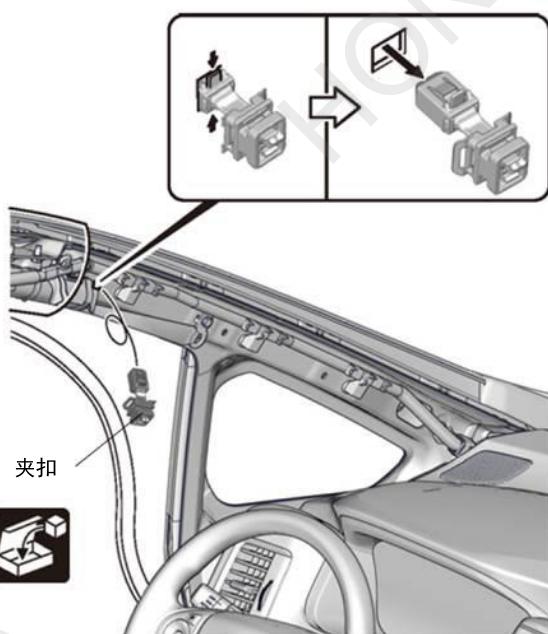


转顺序9

<未配备侧安全气帘的车型>


8. 拆出左前 A 柱饰件。

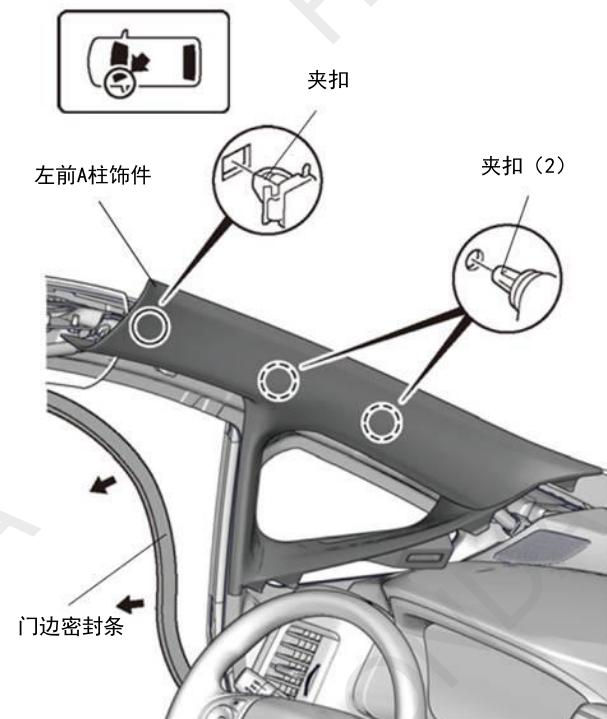


9. 拆出左侧桌面面板。

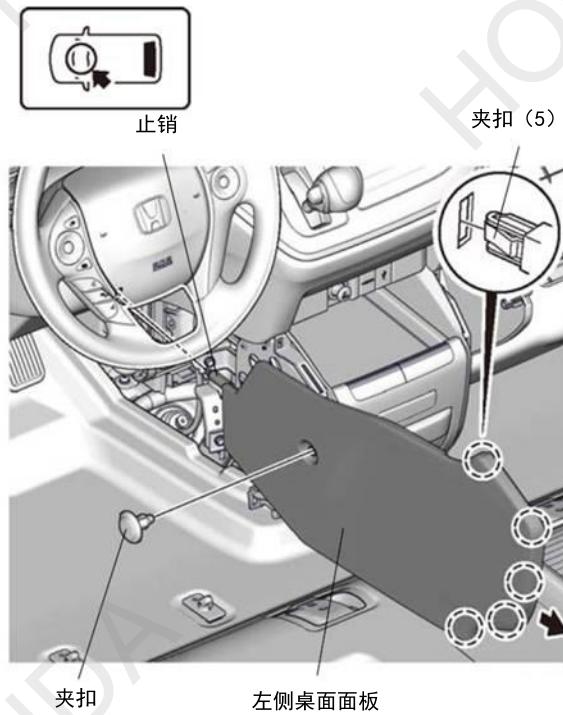


11. 拆出驾驶席下护板。

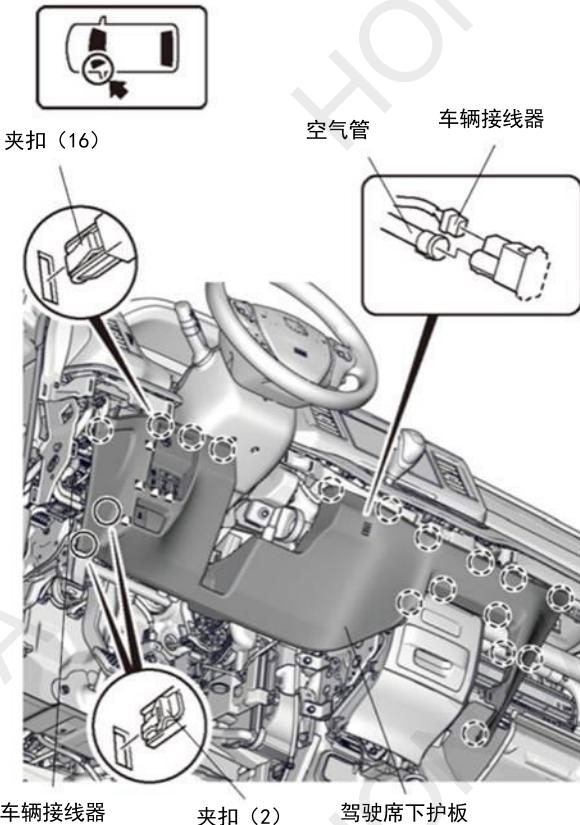



10. 拆出右侧桌面面板。

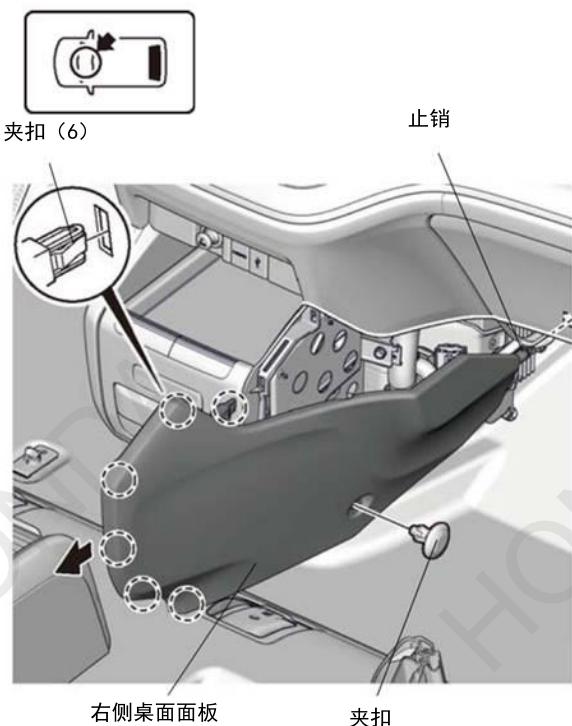

12. 拆出左前门边踏板饰件。

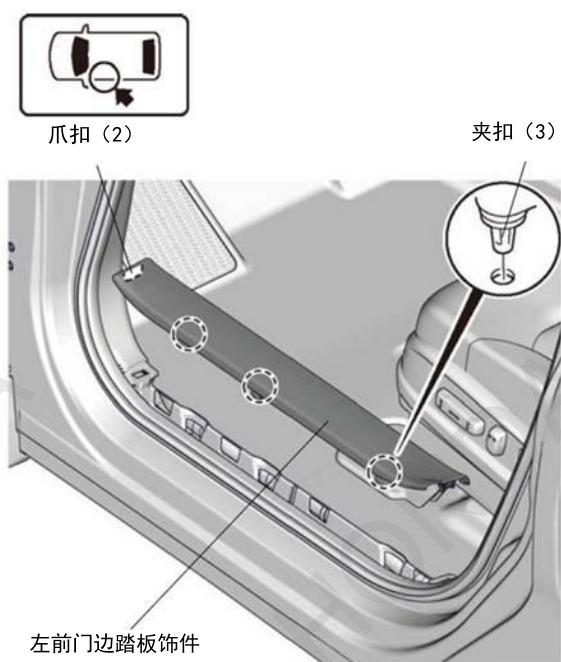


13. 拆出左前侧饰板。

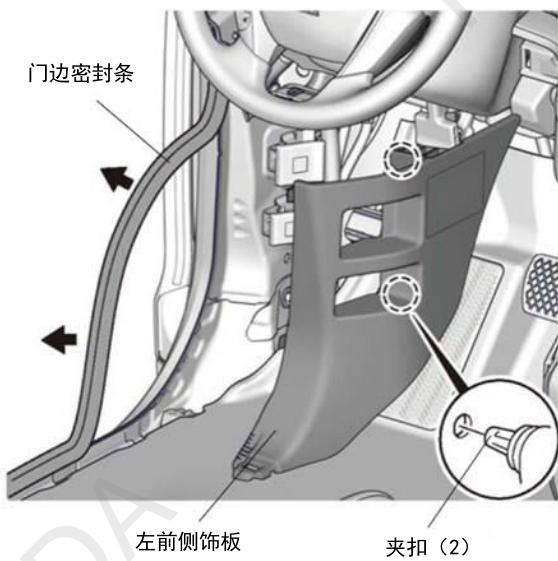


### 安装线束

14. 连接器连接并用海绵贴包裹行车记录仪的线束

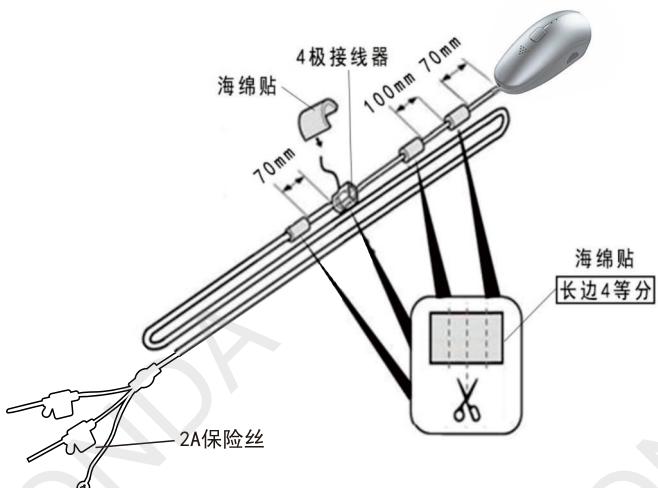

15. 粘贴包封胶布。

建议
包封胶布粘贴的位置根据粘贴行车记录仪不影响室内倒车镜调节而进行调整

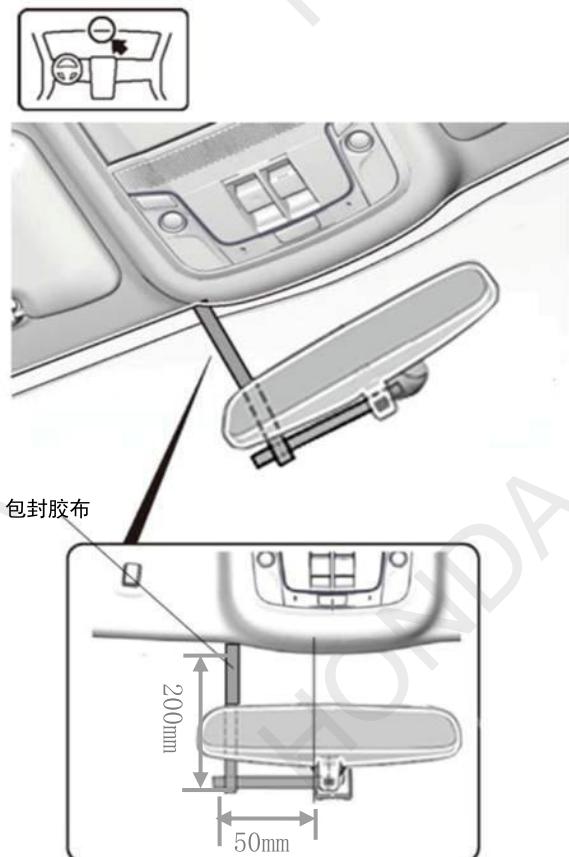


16. 撕掉行车记录仪、线槽底板的离型纸。




17. 粘贴行车记录仪、线槽底板，并压紧。

### 建议

•线槽底板沿行车记录仪向上粘贴，间隙留在车顶饰板边。

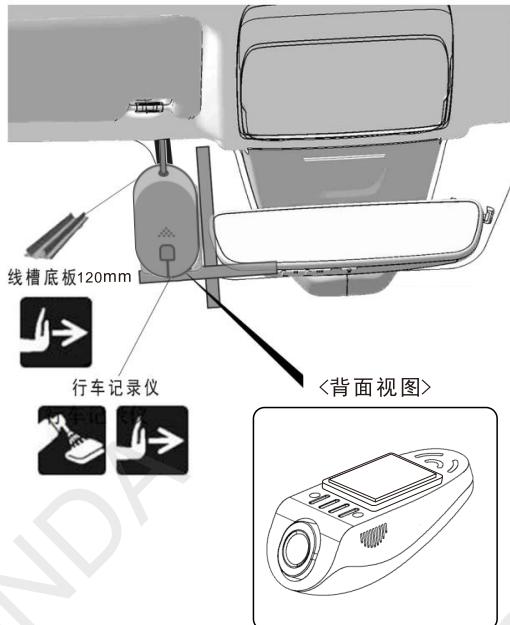


18. 安装线槽上盖

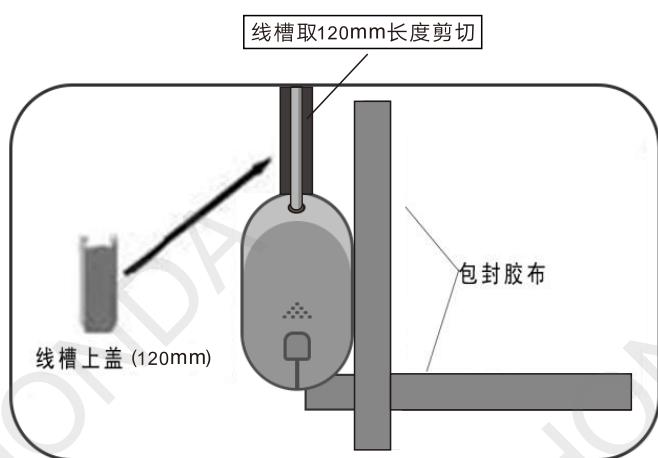

19. 把行车记录仪线束放入车顶饰板

### 建议


•操作时注意不要在车顶饰板上留下折痕

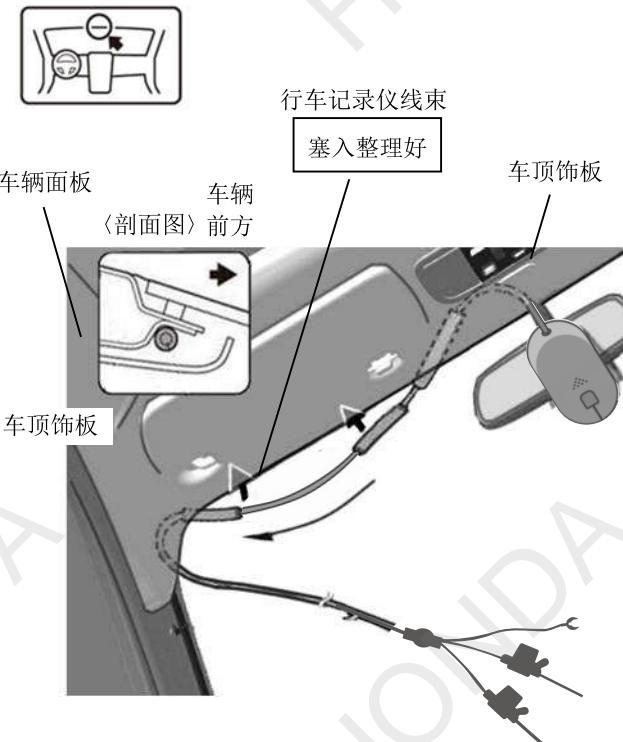

20. 固定行车记录仪线束。

### 建议

•操作时注意不要堵塞夹扣的孔。

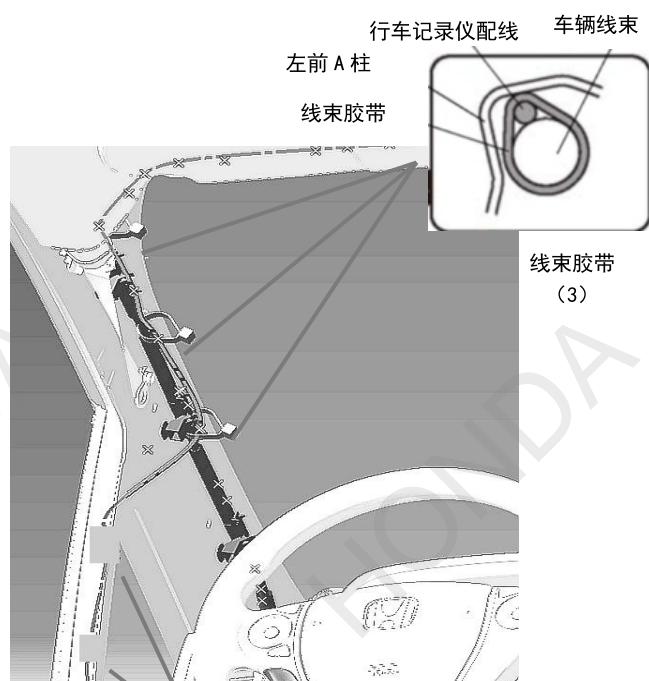


海绵贴  
4等份


21. 塞入整理好行车记录仪的线束。




22. 拆开车辆接线器的连接。

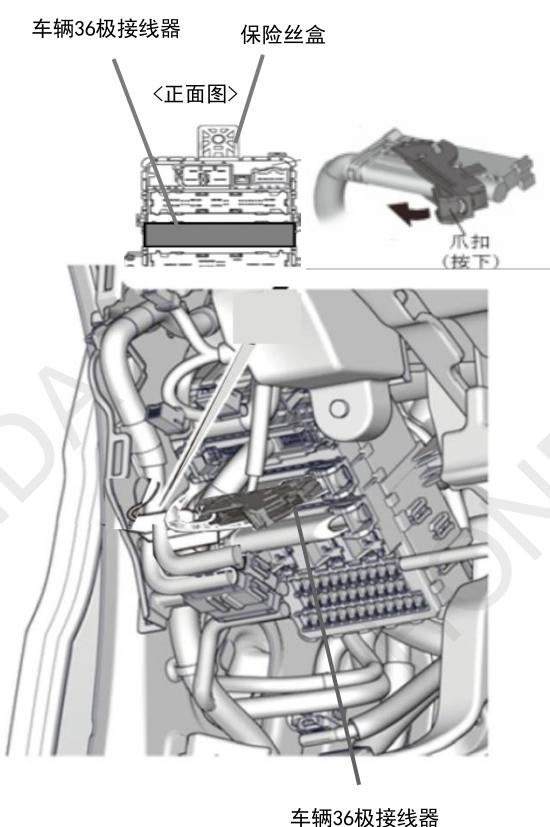

23. 拆出护套

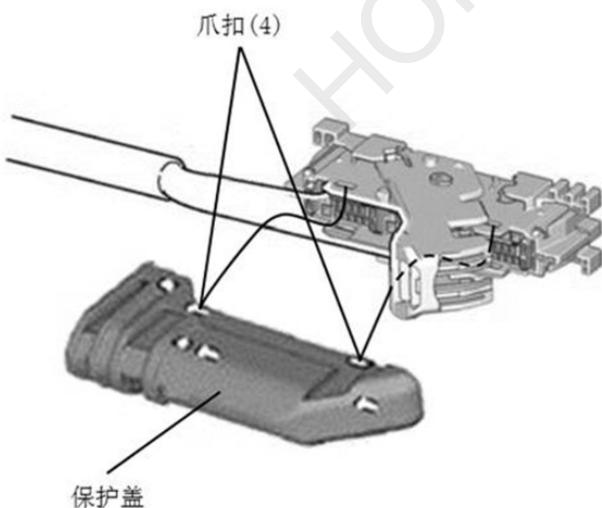


24. 剪掉线束的胶布

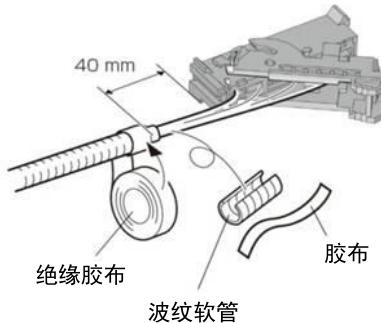


25. 连接线束的导线

**建议**

- 注意不要弄错导线的连接位置。

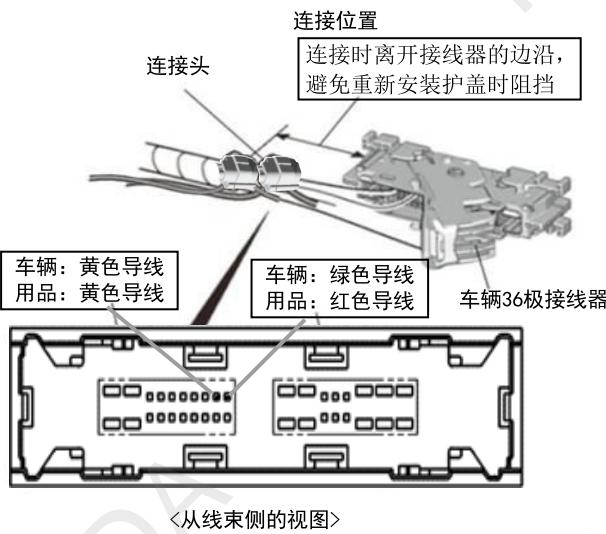

<从线束侧的视图>

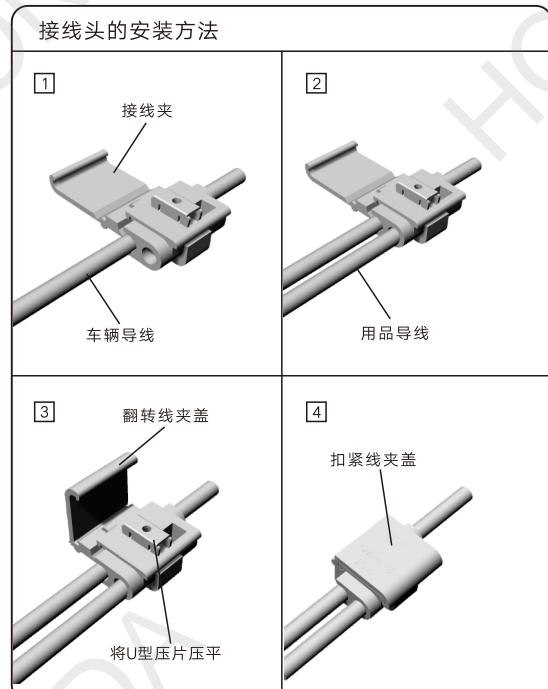

26. 包裹海绵贴。


27. 固定线束的导线。

**建议**


- 把车辆线束的软管和胶布都包裹住。

28. 把车辆接线器按原样接好


29. 把护套装回原来位置

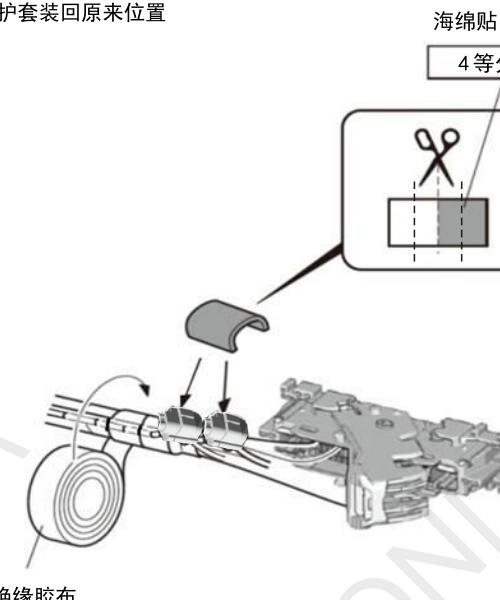

30. 固定线束的地线端子。

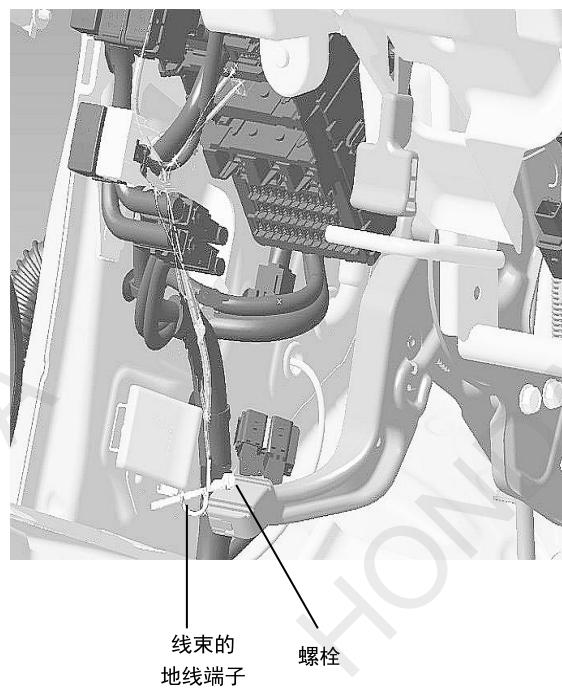

31. 固定线束。

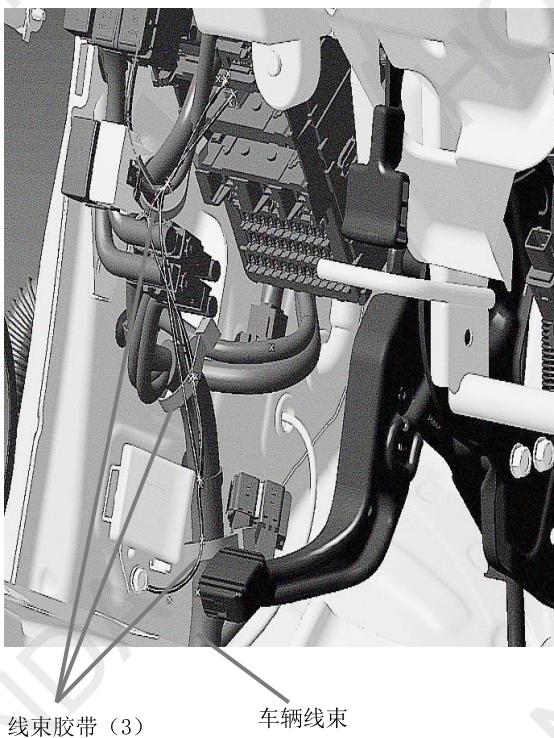


线束胶带 (3)  
车辆线束

## 安装确认

32. 确认配线和安装没有异常。

### 建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

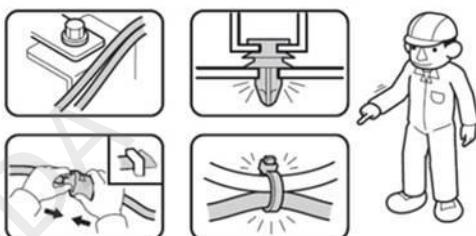


## 复原操作

33. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。

### 建议


注意不要损伤车辆零件，夹住线束。

必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。

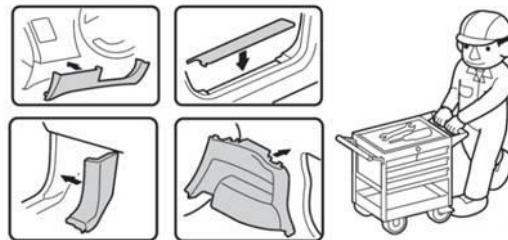

## 动作确认

34. 重新连接电池的负极端子

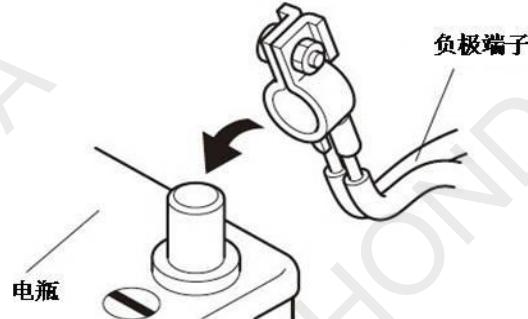


35. 把点火开关 (POWER 键) 旋至 ON 位置，确认行车记录仪屏幕点亮。

36. 参照使用说明书进行动作确认。

## 〈车辆检查〉

36. 确认电装产品及电子系统的运转正常。

37. 恢复各单元的安装前的设置状态。

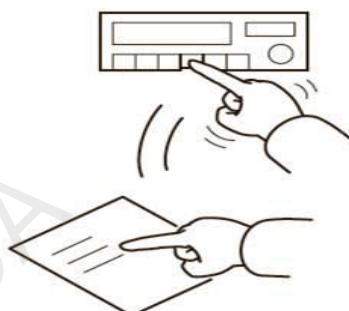

## 维修保养

- 2A 保险丝的位置请参照“安装位置图”。
- **请把下列物品交付用户**
- 使用说明书