


安装位置图


多功能
中控扶手
冰箱

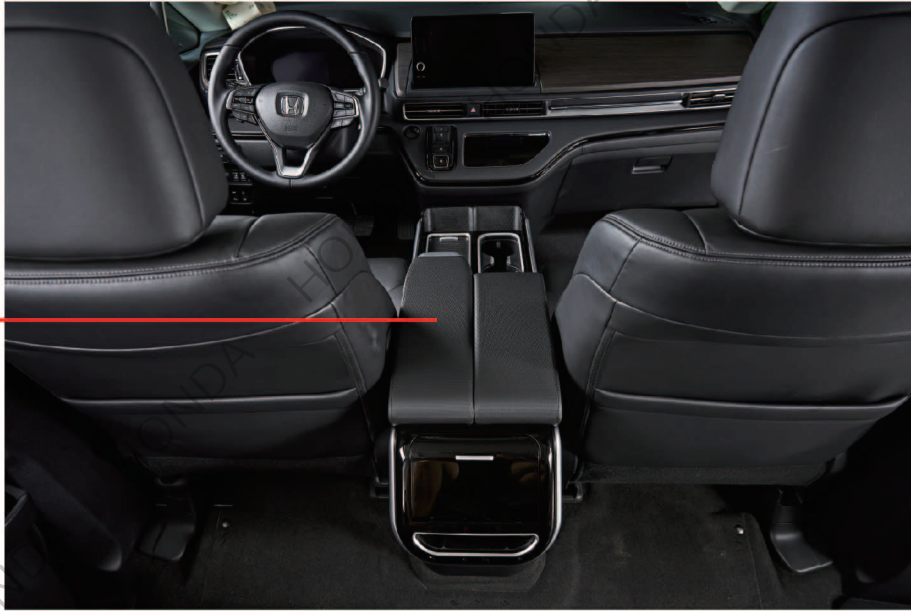

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明


本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤的操作，以及有关安装的建议。

 危险

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害。

 警告

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害。

 注意

不遵从该指示，有可能导致受伤。

建议


防止导致故障、破损的建议。




禁止事项。

关于图标

使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。

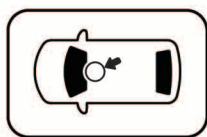

车身对应位置

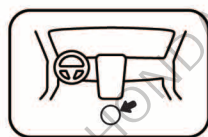

仪表盘对应位置

使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



保管好零件（还给客户）



使用规定扭力上紧螺丝



使用脱脂清洁剂清洗



垂直安装面操作



带皮手套




涂抹修补漆后充分干燥



用力压紧


线束操作注意事项

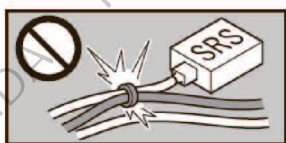

请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。




接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。

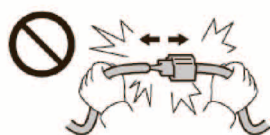

拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。

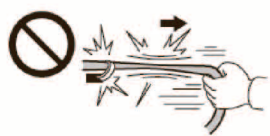


请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。

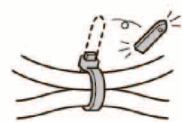

切断线束胶带的剩余部分。

一般注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全方面。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

安装电装零件的注意事项


- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。
- 扶手冰箱安装时前端卡槽必须正确卡在原车边缘位置。否则，扶手冰箱孔位将无法对齐固定。
- 扶手冰箱在提取放置时要轻拿轻放，避免损坏用品以及车辆内饰。
- 扶手冰箱安装后要与原车边缘严丝合缝，切勿留有较大缝隙，否则在行驶过程中会产生异响。

组成配件

多功能中控扶手冰箱套件

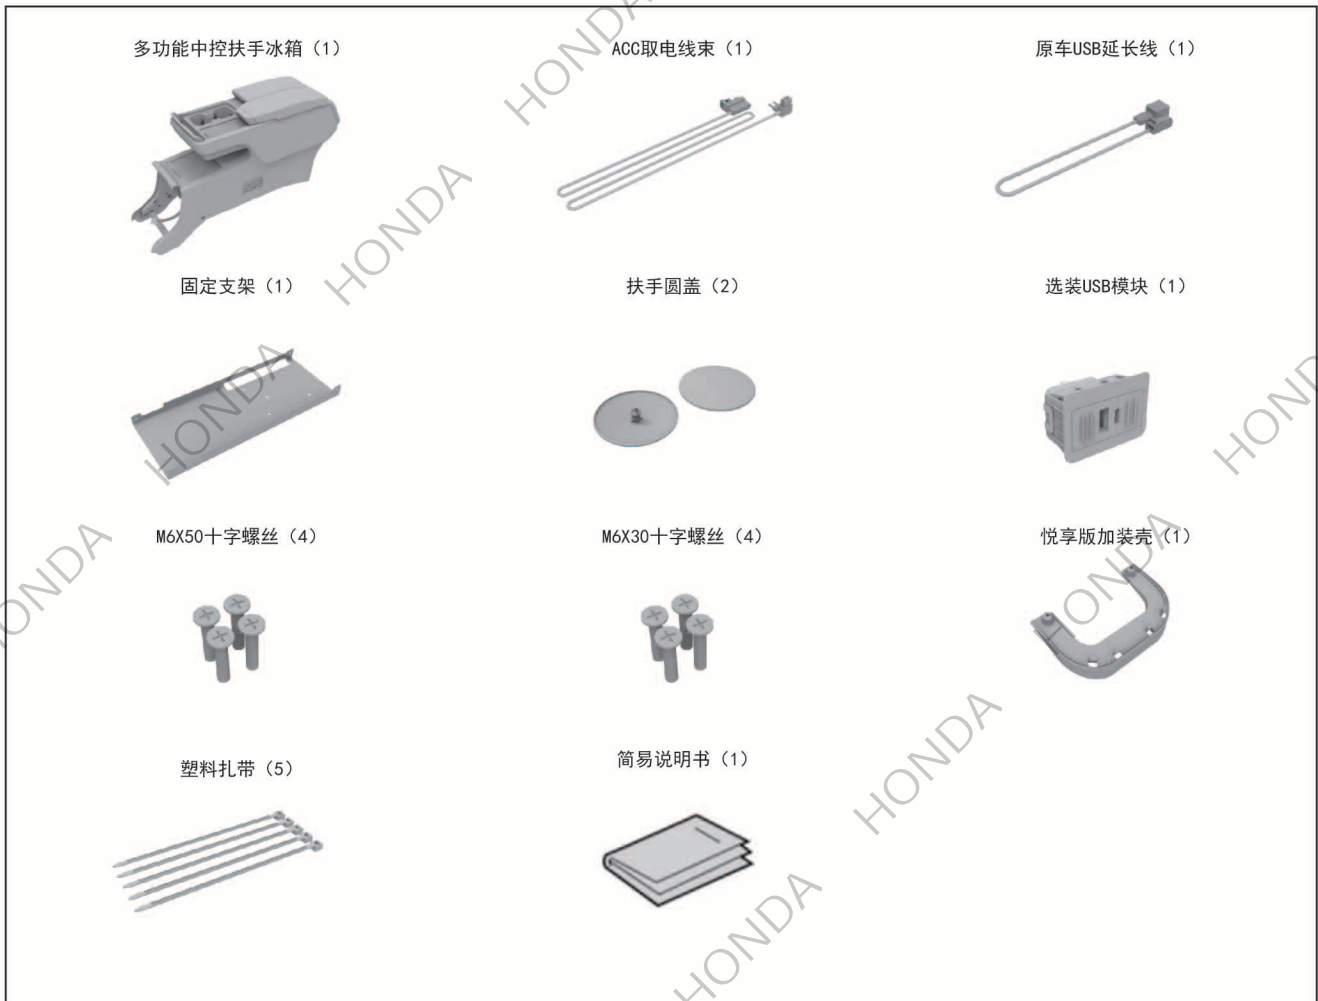

必要工具

- 十字螺丝刀
- 套筒
- 美工刀
- 扳手
- 抹布
- 剪刀
- 撬板

安装方法和顺序

车型的判别

1. 前排座椅中间无原车扶手箱，则为悦享版车型，需要安装配置的悦享版加装壳和选装USB模块。若非悦享版车型，请从步骤7开始




悦享版加装壳

选装USB模块



2. 悦享版车型的手扶冰箱，出货时底部已装配一条线束，撕掉线束上的胶带

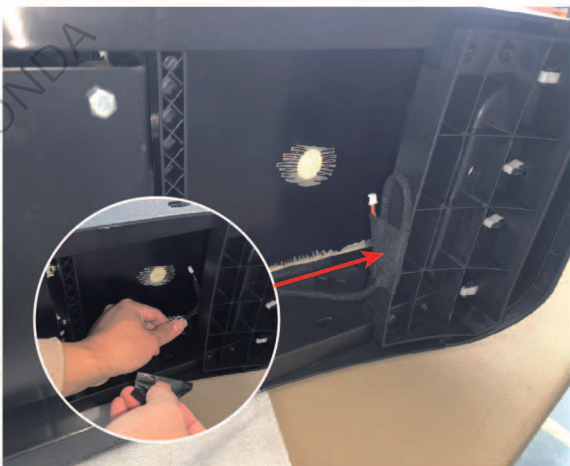


3. 将线束穿过扶手冰箱USB孔位，与配置的选装USB模块对接，并按压安装



选装USB模块



4. 用十字螺丝刀卸下扶手冰箱尾部第二排的两颗螺丝

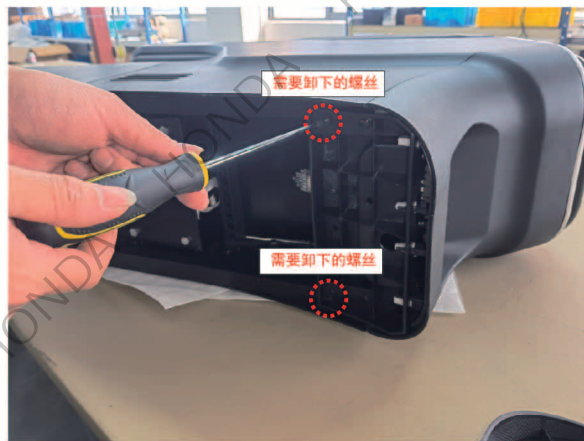

5. 配置的悦享版加装壳，与扶手冰箱底部和螺丝孔位对齐，将螺丝拧入螺丝孔位防止移位（暂不拧紧），并通过用力按压使底座与扶手冰箱卡紧




6. 拧紧螺丝固定



车辆零部件的拆卸

7. 用撬板撬开原车扶手侧面的盖板(另一侧也进行同样操作)

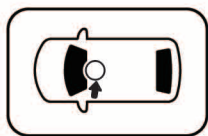


8. 用14mm套筒拆下螺丝, 即可拆卸原车扶手(另一侧也进行同样操作)



9. 装上配置的扶手圆盖(另一侧也进行同样操作)



10. 打开原车扶手箱的滑动盖板

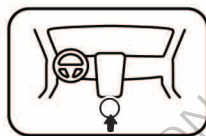


11. 拿掉覆盖在箱内底部的橡胶垫




12. 用10mm套筒依次拆下4颗安装螺丝, 即可拿出原车扶手箱




13. 抬起原车扶手箱尾部，拆卸与原车USB相连的线束端口

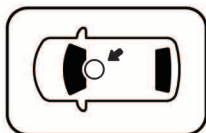

14. 取下原车扶手箱，用力按下扶手箱内侧USB的卡夹，取下原车USB组件备用

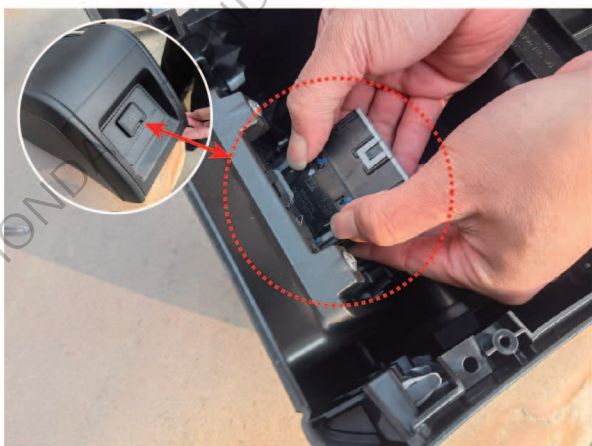

15. 用撬板撬出中控台主驾侧塑料件夹扣

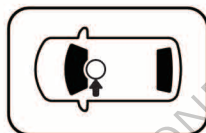

16. 拆卸塑料件



17. 用撬板拆卸主驾侧门边条塑料件



18. 拆卸主驾侧油箱开关处塑料件




19. 收集好拆卸的塑料件备用，接线完毕后需按原车复原



线束的安装


20. 将配置的ACC取电线束塞进中控台下方缝隙，端口位置露在外侧，露出在外侧的线束长度约为15cm

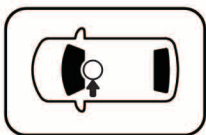

21. 用塑料扎带将接电线束固定在原车铁架上




22. 接电线束走暗线布局延伸至油箱开关处，将正负极接口露在外面，并用塑料扎带固定在原车铁架上

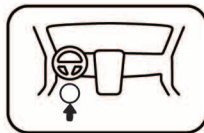

23. 在油箱开关下方，找到负极（油箱盖螺丝柱），用10mm套筒松动螺丝




24. 挑出接电线束负极接口，安装在负极（油箱盖螺丝柱）上，用套筒拧紧固定

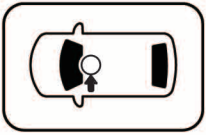

25. 在刹车左上方找到ACC电源位置（需要弯下去才能看到）



26. 拔掉此15安保险丝，然后如图所示将线束的保险丝方向朝下插入此位置

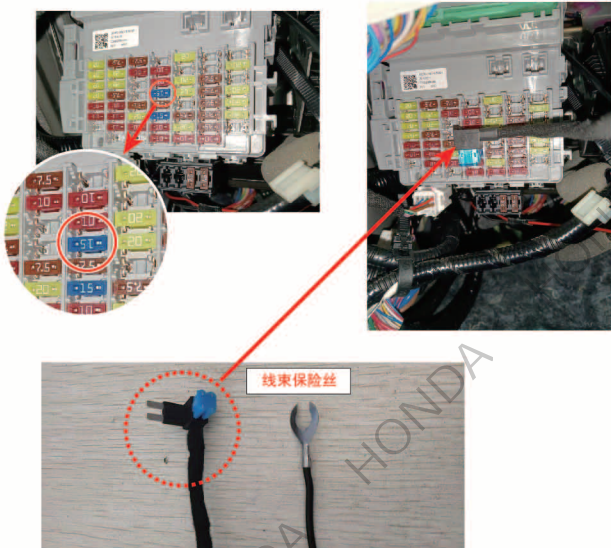

复原作业1

27. 将中控台主驾侧的塑料件装回原来的位置




固定支架的安装

（悦享版车型在进行固定支架安装前需先完成步骤28-31操作，非悦享版车型无需进行步骤28-31操作）

28. 找到主副驾之间毯面上的塑料件，并画点做标记



29. 固定支架如下图所示摆放，固定支架中间冲孔位置与画点标记对齐，并摆正固定支架

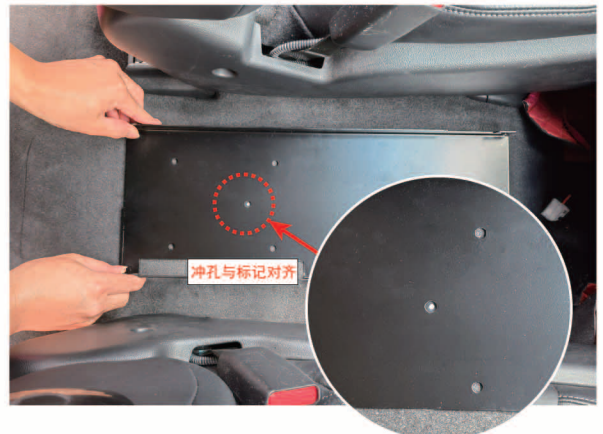

30. 摆正固定支架后，用记号笔在剩余4个冲孔位置做上标记




31. 拿掉固定支架，用美工刀在4个标记处划上十字，固定支架安装孔位即开好完毕




32. 正确摆放固定支架，铁板缺口朝前，铁板镂空位置朝后
33. 用4颗M6X30十字螺丝，固定在原车扶手箱的安装孔位上

建议
固定支架安装前，先确认好铁板朝向，避免孔位不匹配

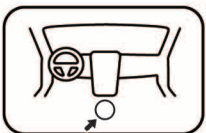

铁板缺口位置

铁板镂空位置

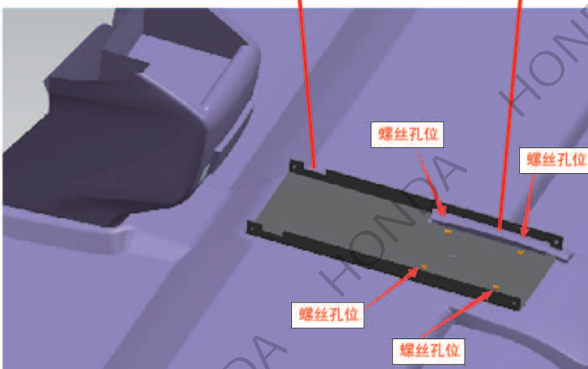


扶手冰箱的安装


34. 将扶手冰箱放入车内，前端卡在中控台下的槽内

35. 将扶手冰箱上的端口与预留在外面的接电线束端口对接

建议
扶手冰箱装上后，先不要着急固定，可以预留空间对接端口

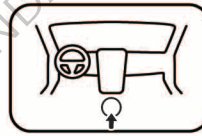

36. 非悦享版车型，需将配置的USB延长线与原车USB线束对接；将取下的原车USB组件接在扶手冰箱尾部的线束端口上，然后将USB组件按照正确的位置按压进去即可

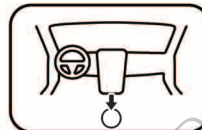

复原作业2

37. 将主驾油箱侧塑料件装回原来的位置





38. 将主驾侧门边条塑料件装回原来的位置



扶手冰箱的固定

39. 将主副驾座椅退至最后，前端两侧用M6X50十字螺丝固定

40. 再将主副驾座椅前移至最前，后端两侧也用M6X50十字螺丝固定

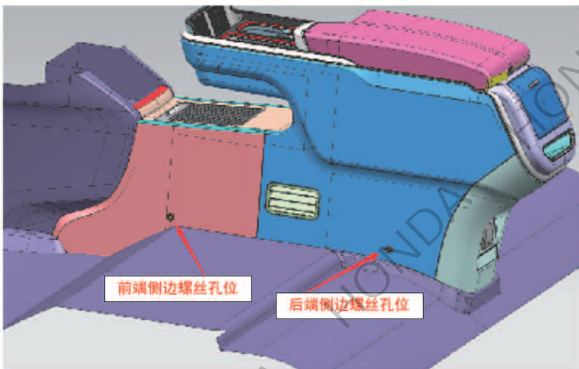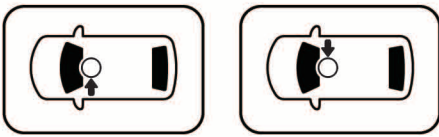


安装确认

41. 确认配线和安装没有异常。

建议

确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

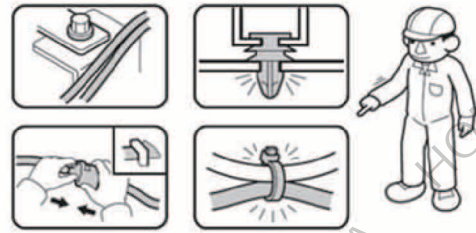

动作确认

42. 按下汽车点火开关（POWER键），确认扶手冰箱灯带亮起。

维修保养

ACC电源位置

· ACC电源位置请参照“步骤26”

请把以下物品交付用户



· 拆卸下来的原车扶手与扶手箱
· 简易说明书