

HONDA

幻彩灯语安装说明书

车型：23款XR-V

产品编码：08E15-31P-Y00



安装说明书编号：08E15-31P-Y000-90

左前门



右前门





为确保安装的安全（务必仔细阅读）

一般注意事项

1. 按照安装说明书的记载事项及使用手册的相关事项和信息进行操作。要特别注意安全方面。
2. 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
3. 拆卸前应考虑如何将装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

关于本产品的注意事项

1. 安装以及粘贴操作请不要在阳光直射的地方，多尘的地方进行。
2. 粘贴时必须保证粘贴表面温度在15 ~ 40℃。
3. 温度过低会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
4. 粘贴时用力压紧，避免损坏产品和车辆零件。
5. 不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损或者双面胶和保杆不能充分粘紧。
6. 安装后24小时之内不要让安装位置沾水。

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。



电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。

建议

- 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。



警告：
带电安装容易损坏产品和导致车辆故障，务必规范作业。

安装前

- 进行电器配件安装作业时，安装前请把电池的负极 (-) 电线拆下来。如果拔下电线，音响等的记忆有时会消失，因此拆除前请做好记录。
- 拆除车辆部件时，注意不要损坏夹扣、爪片等。
- 拆除车辆部件时，确认安装状态后再进行作业。



- 线束类不要用力拉。否则会损伤线束。

组成配件


主控单元(1)



副控单元(4)



主控线束(1)

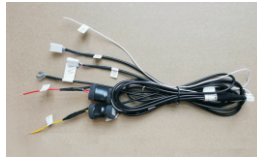

左前门副控线束(1)




副驾驶灯(1)



主驾驶灯(1)



前门板灯左(1)右(1)



后门板灯左(1)右(1)




右前门副控线束(1)



后门副控线束(2)



喇叭灯(4)

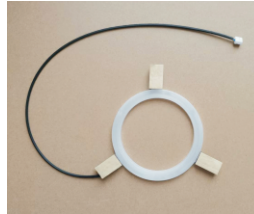

喇叭灯压块(12)



脚窝灯线束(1)



脚窝灯(4)
储物灯(2)



后排脚窝灯支架(2)



4MM钻头(1)



蓝色夹线器(3)



红色夹线器(6)




黄色夹线器(2)



双面胶固定块(20)



铝箔纸(8)




助粘剂(1)



扎带(10)





泡棉(5)

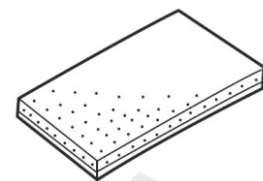

安装方法和顺序

一、中控灯安装

1. 拆下中控饰板和中控左侧饰板，将主驾驶灯和副驾驶灯安装在饰板上。

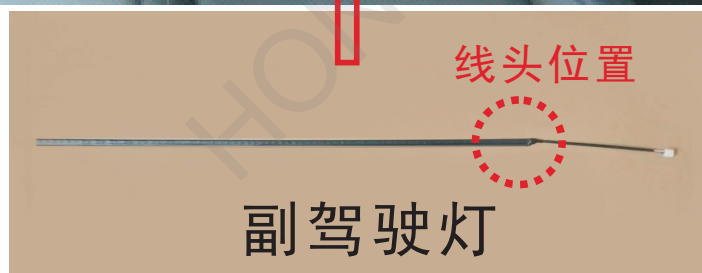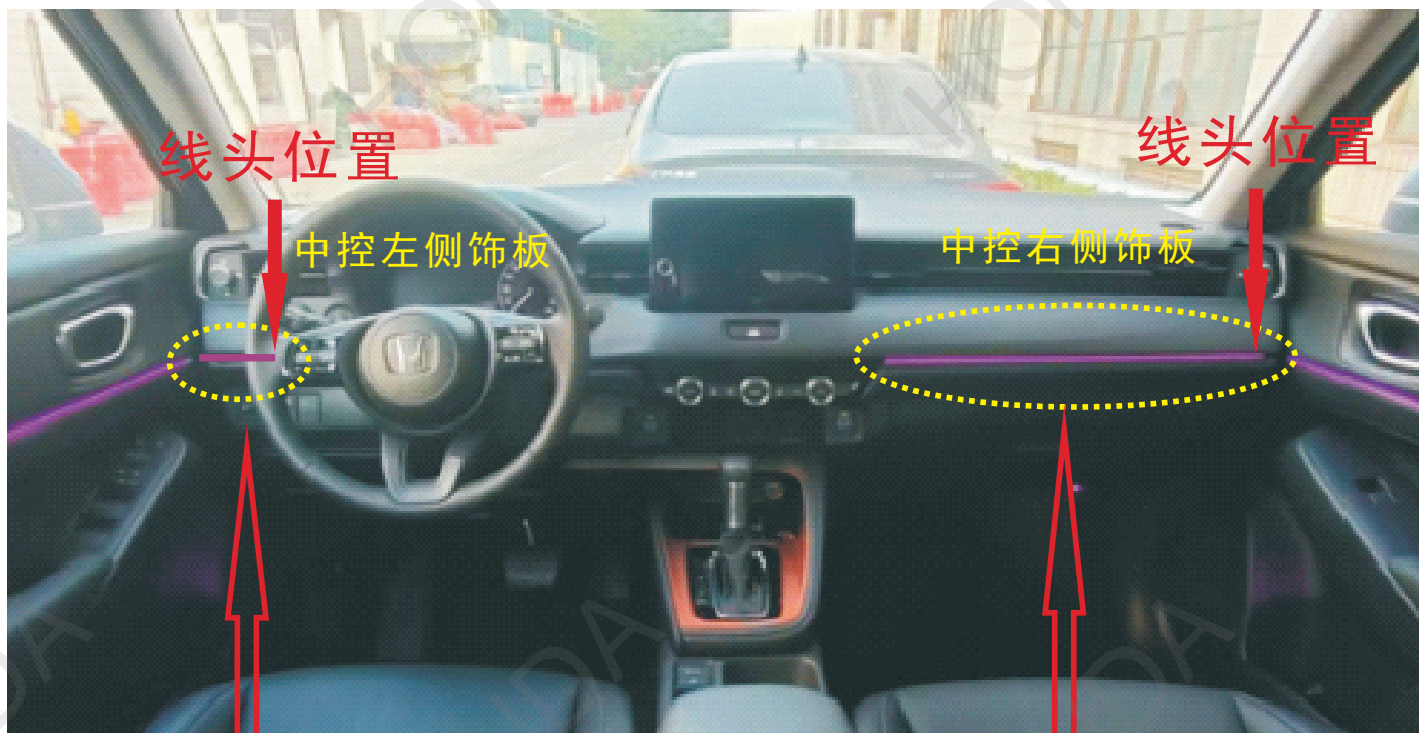

主驾驶灯安装步骤：

1. 拆下饰板



2. 拆下饰板顶部的部件




3. 如图将主驾灯料贴在饰板上



4. 将饰板装回




5. 用铝箔将线束固定。

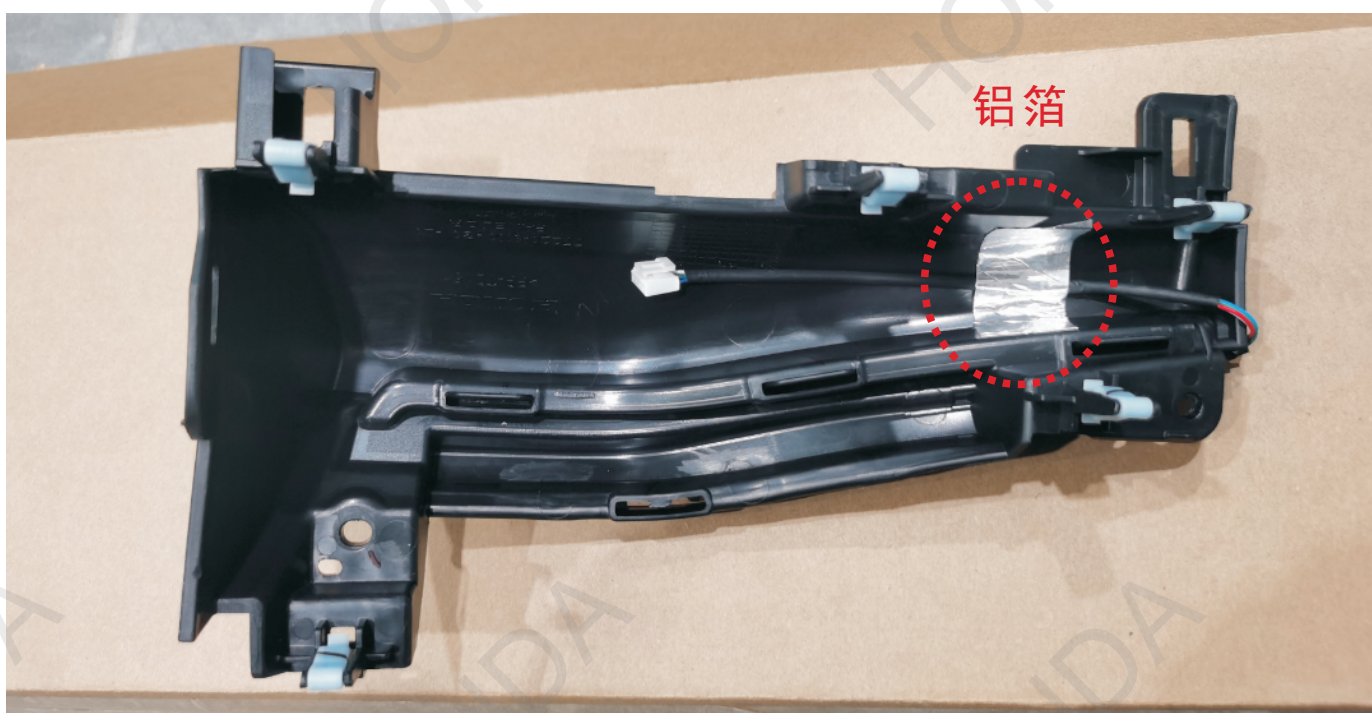


副驾驶灯安装步骤：


1. 拆下副驾饰板，拆下3个螺丝。

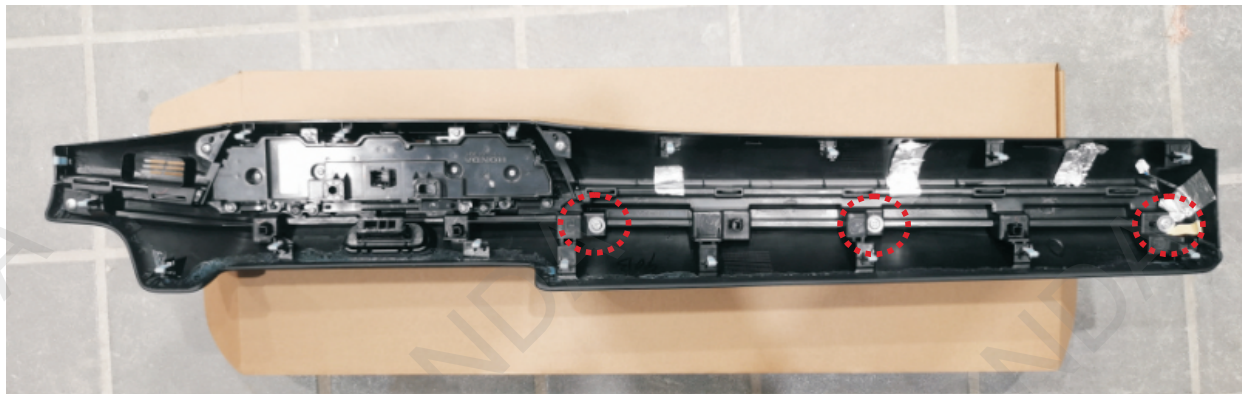


2. 掰开饰板顶部的部件，再安装灯条，再将饰板合拢。

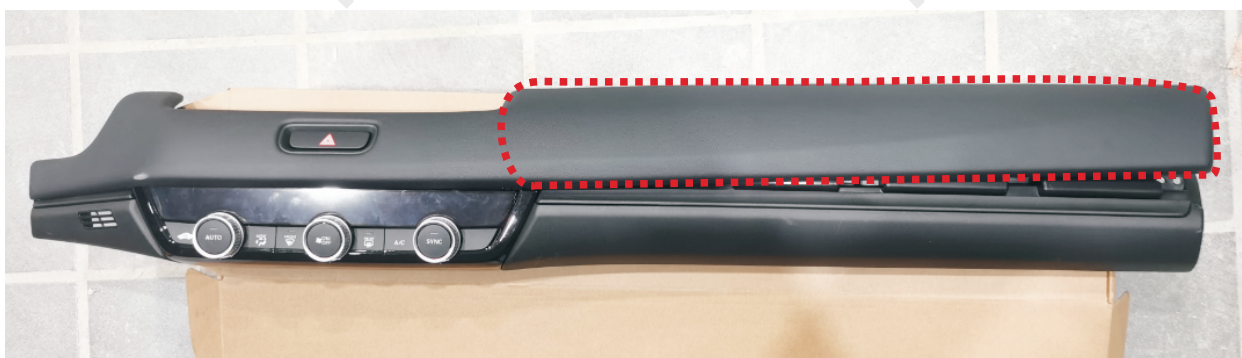




3. 将3个螺丝装回原位，用铝箔将线束固定。

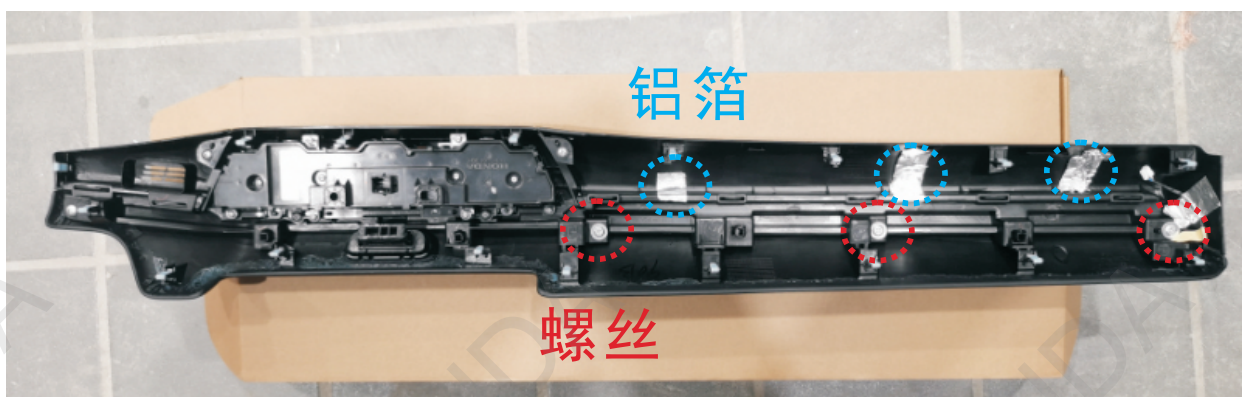

2. 拆下中控屏, 在车机插头上接线, 用夹线器将产品的黄色线(B+), 红色线(ACC)、白色线(喇叭线)与原车线束对接。

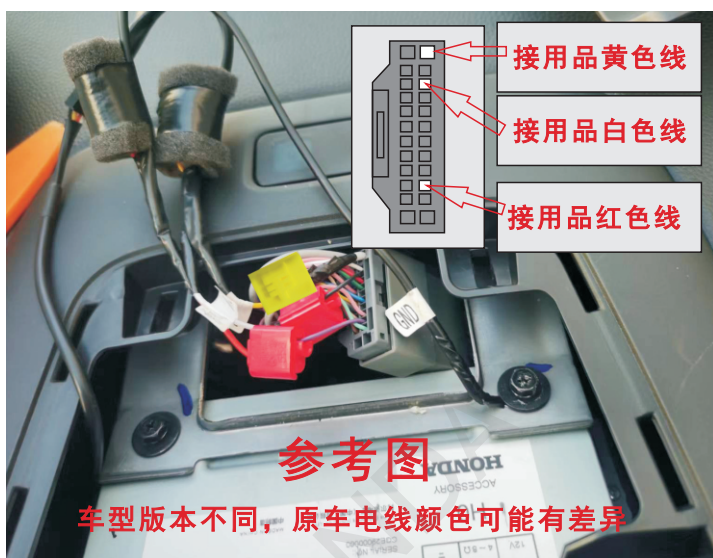


夹线器使用方法:

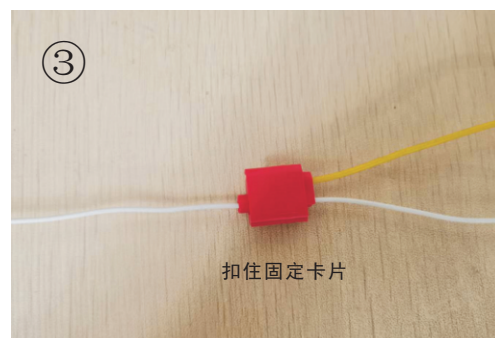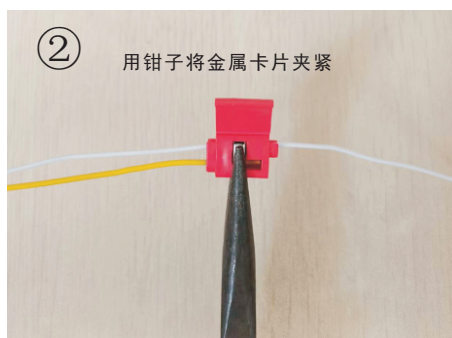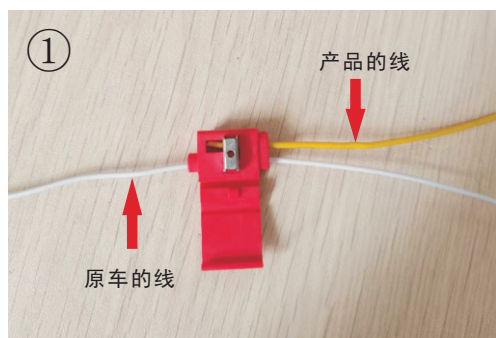

2. 拆下主驾驶底下护板





3. 用魔术贴将主控单元粘贴在主驾驶室底下（如图），将地线端子固定在螺丝上。

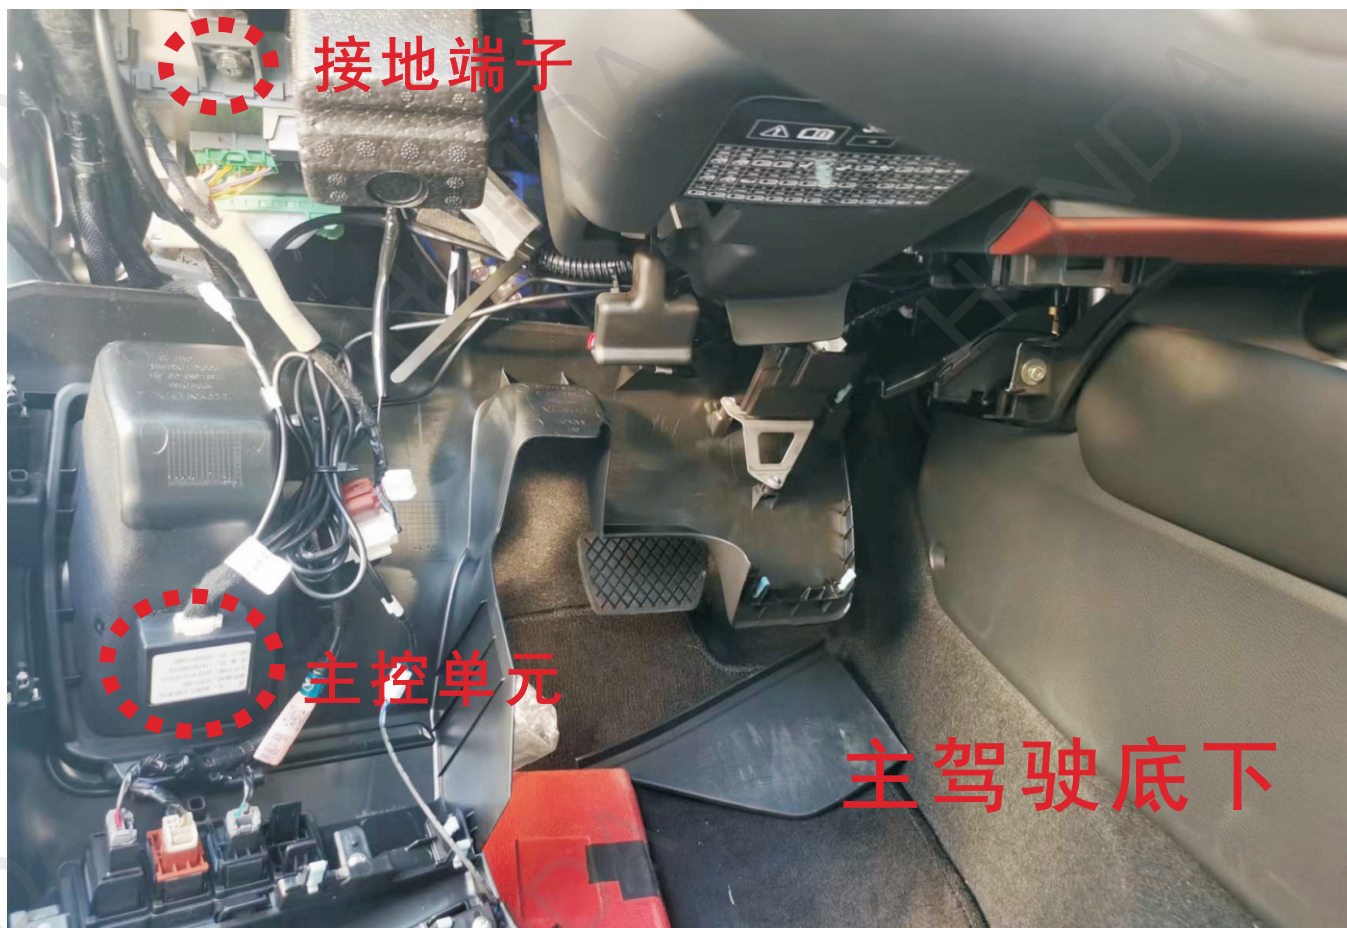

二、脚窝灯安装

1. 前排脚窝灯安装：用4MM直径的钻头在脚窝饰板钻孔，并安装脚窝灯

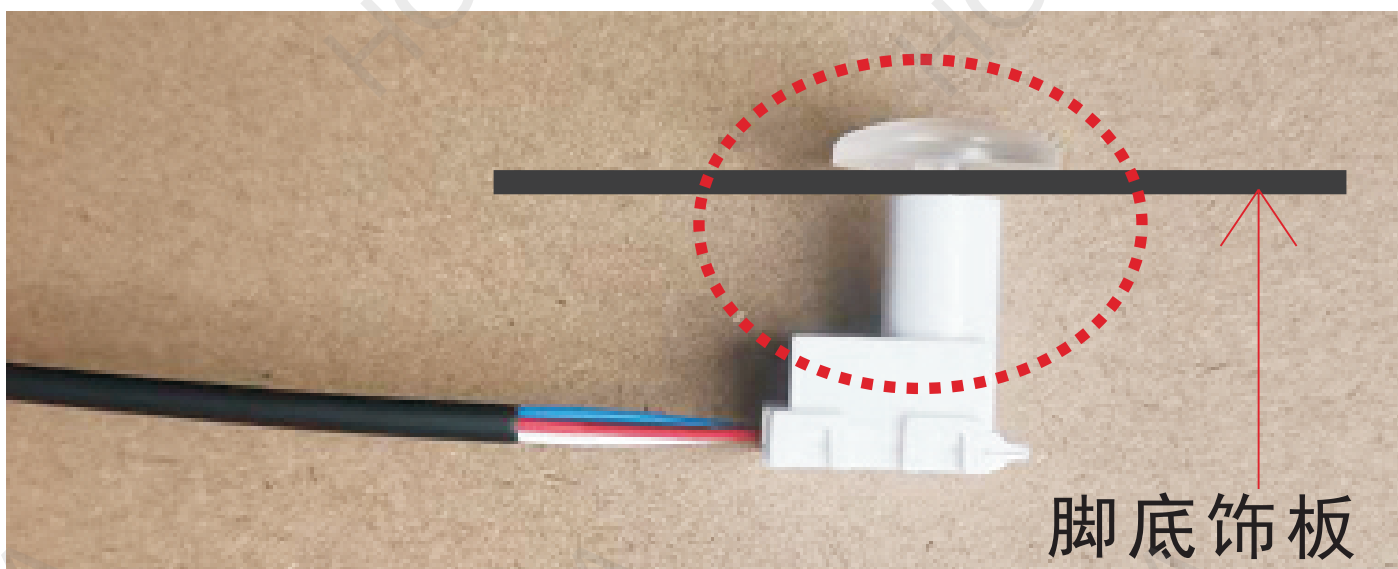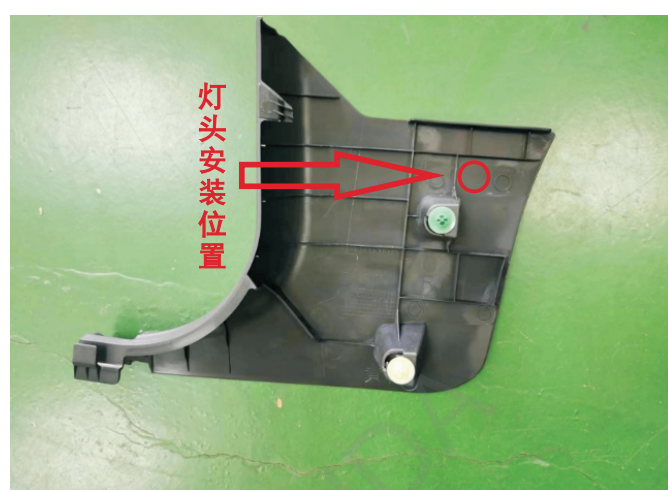


2. 将脚窝灯安装在后排座椅后的布制挡板上（左右同样安装）



安装在布里面

安装在布外面

3. 连接主控线束与脚窝灯线束

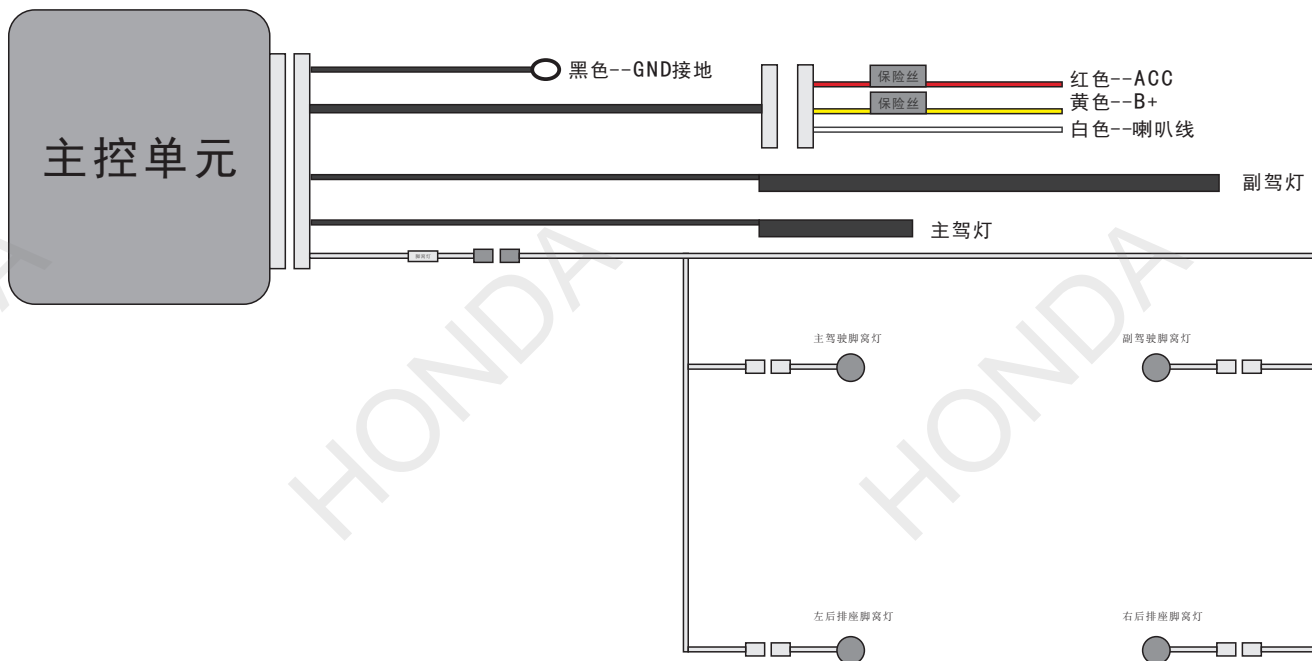

4. 将线束用扎带固定



5. 脚窝灯布线



6. 将拆下的饰板装回原位

三、拆卸四个门内饰板

1. 拆开左前门饰板




2. 拆开左后门饰板




3. 用相同的方法拆下右侧 前/后门饰板。

四、安装前门饰板灯

1. 如图将前门板灯、储物盒灯、喇叭灯安装在门内饰板上（左右侧门一样）

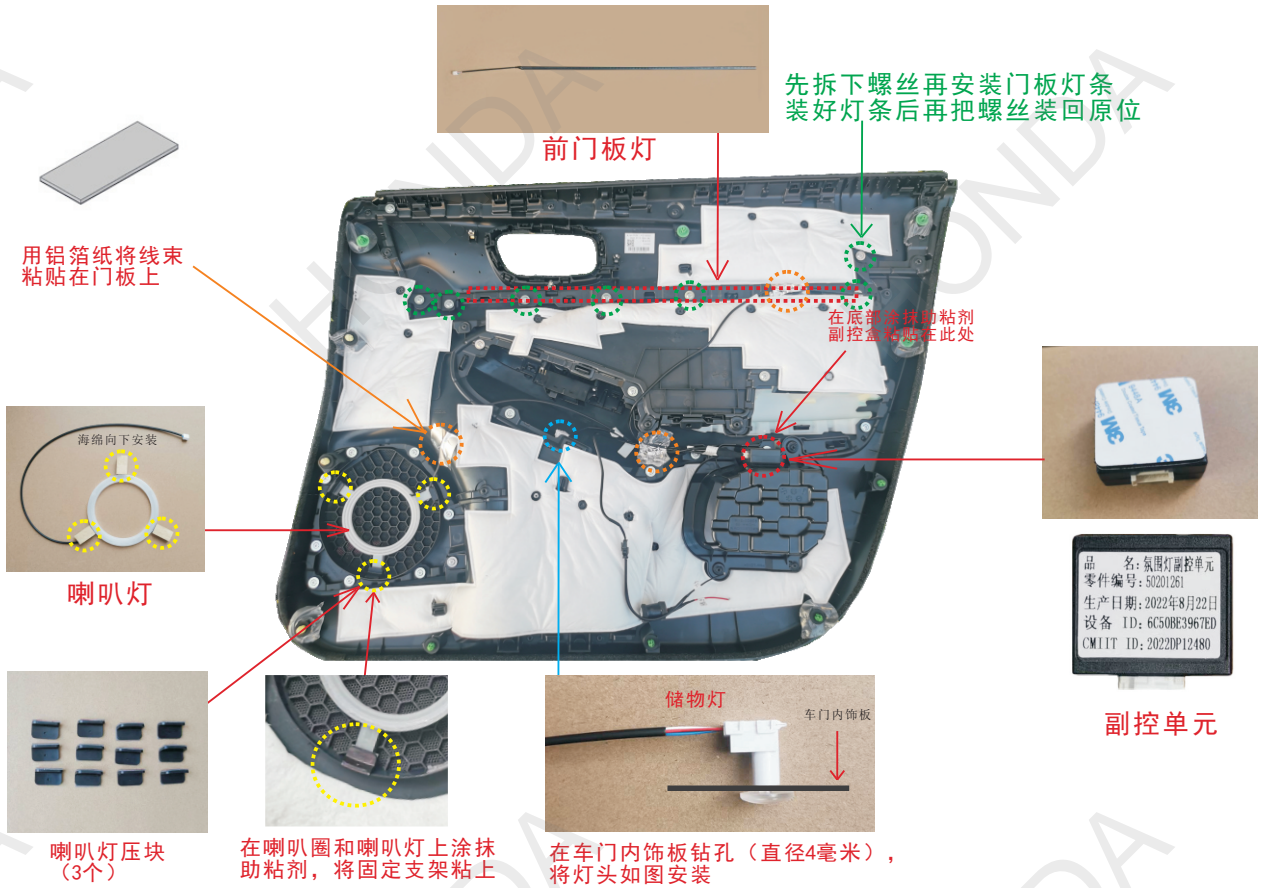


接线图

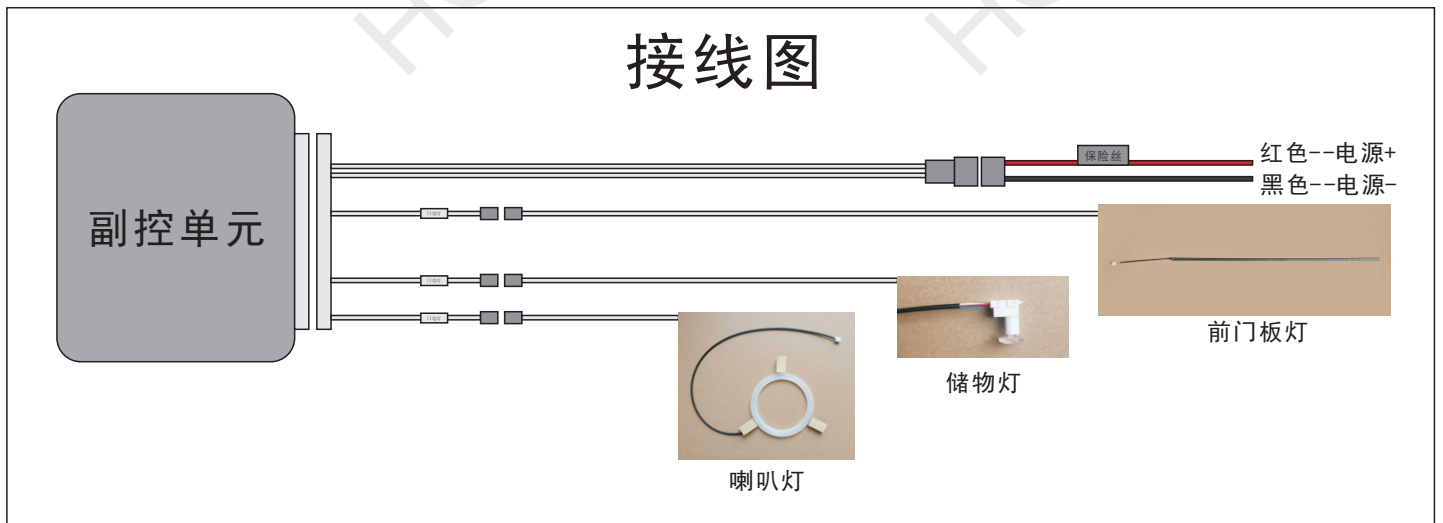

前门板灯安装细节说明：

1. 将饰板掰开，将双面胶固定块如图位置粘贴。

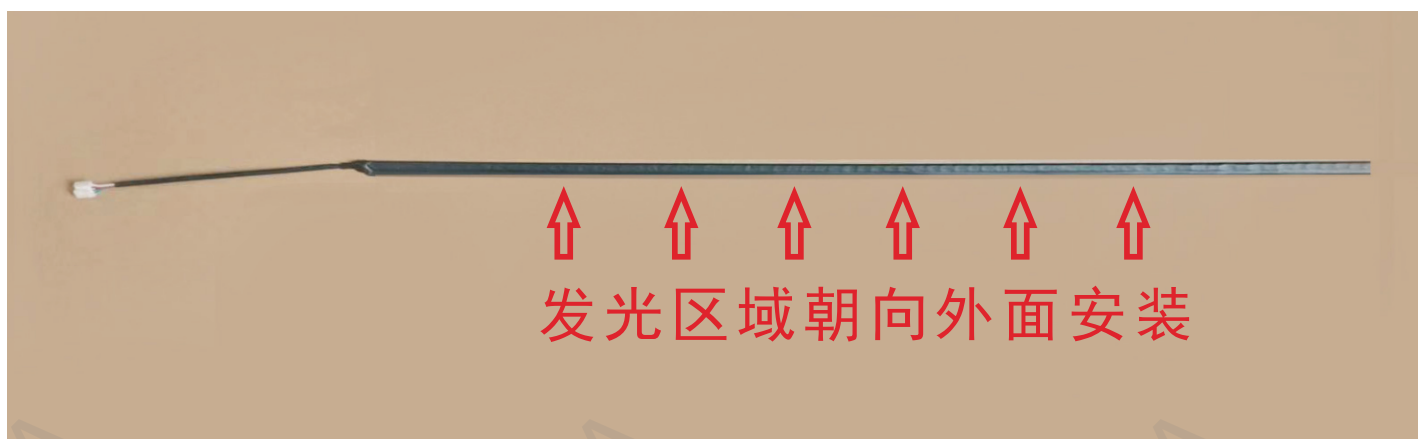


2. 如图将灯条粘贴在固定块上，再将饰板合拢，将灯条卡住。



五、安装后门饰板灯

1. 如图将后门板灯、喇叭灯安装在门内饰板上（左右侧门一样）

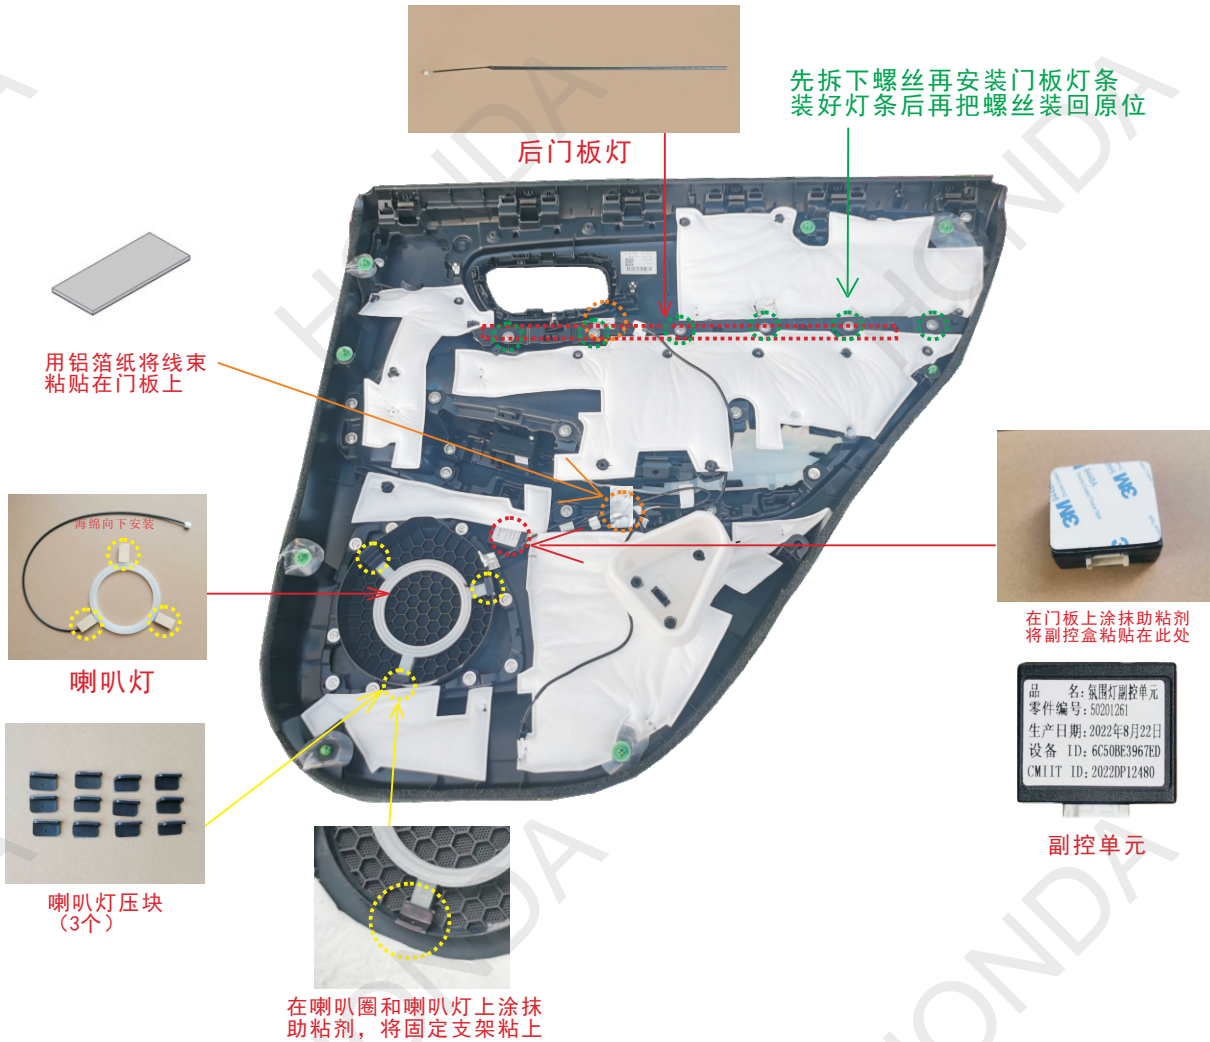


接线图



后门板灯安装细节说明：

1. 将饰板掰开，将双面胶固定块如图位置粘贴。

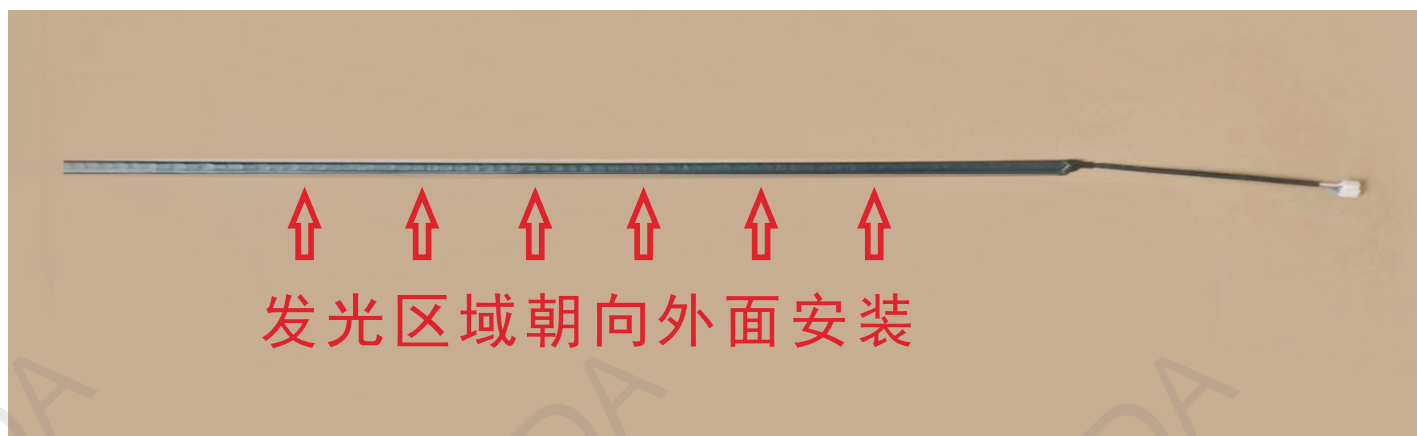


2. 如图将灯条粘贴在固定块上，再将饰板合拢，将灯条卡住。



六、连接四门的电源线

1. 将电源线用夹线器接到4个车门的线束



左前门

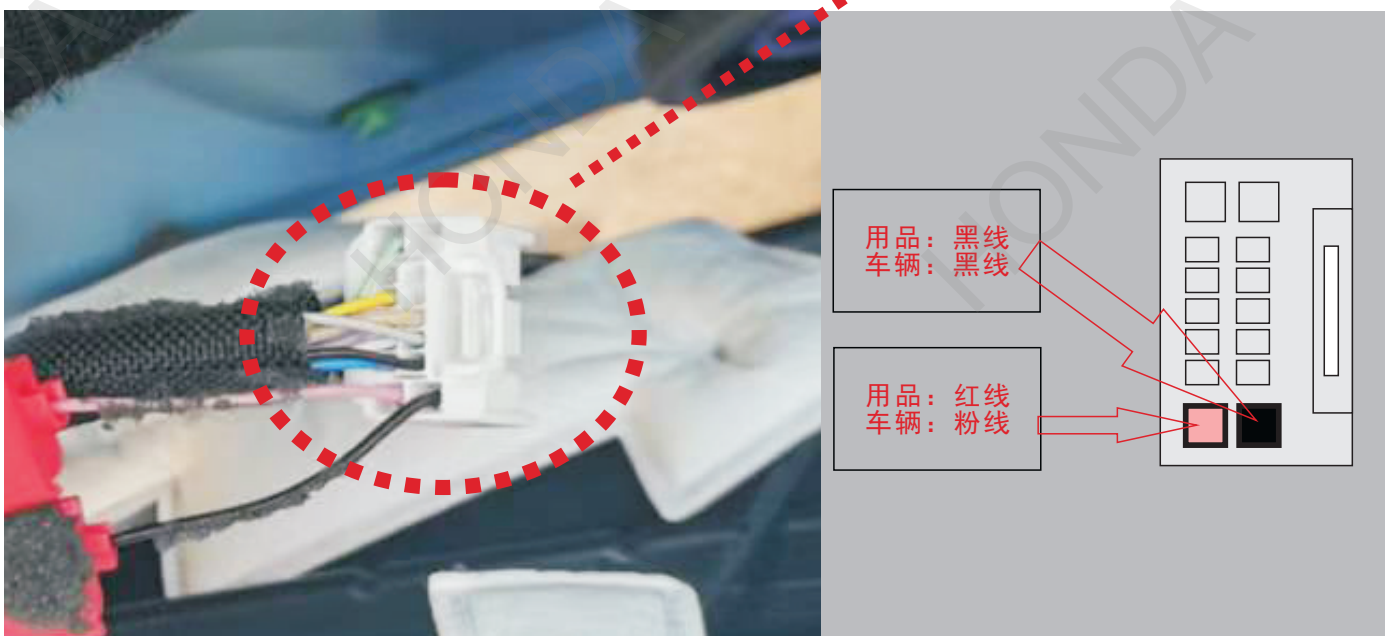

参考图

车型版本不同，原车电线颜色可能有差异



右前门

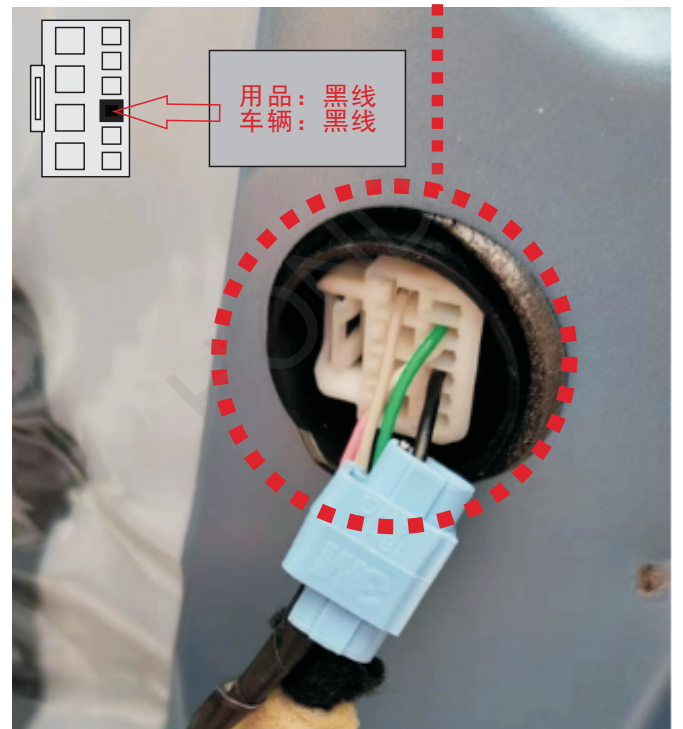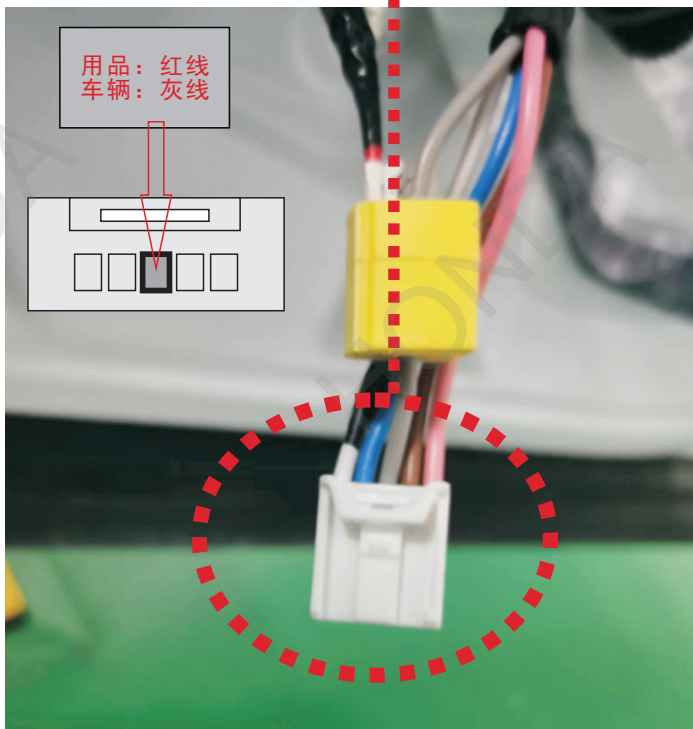

参考图

车型版本不同，原车电线颜色可能有差异

左后门

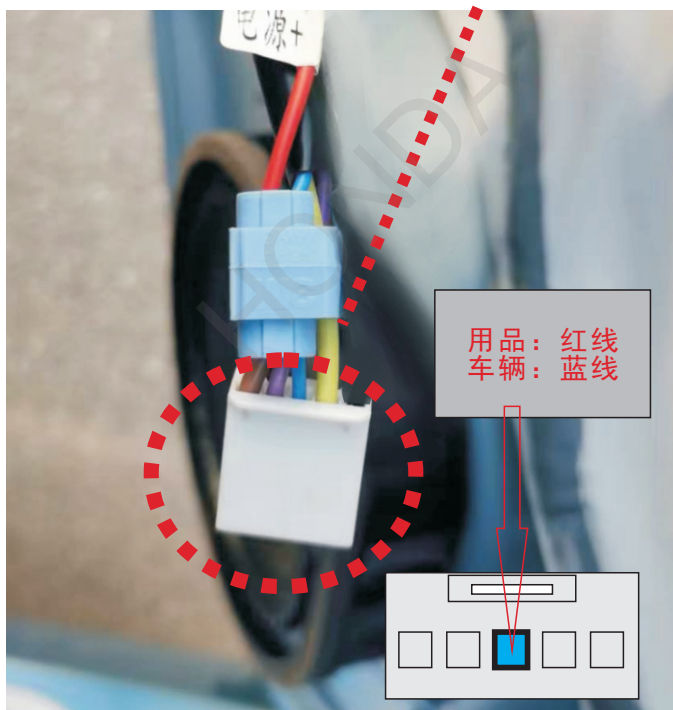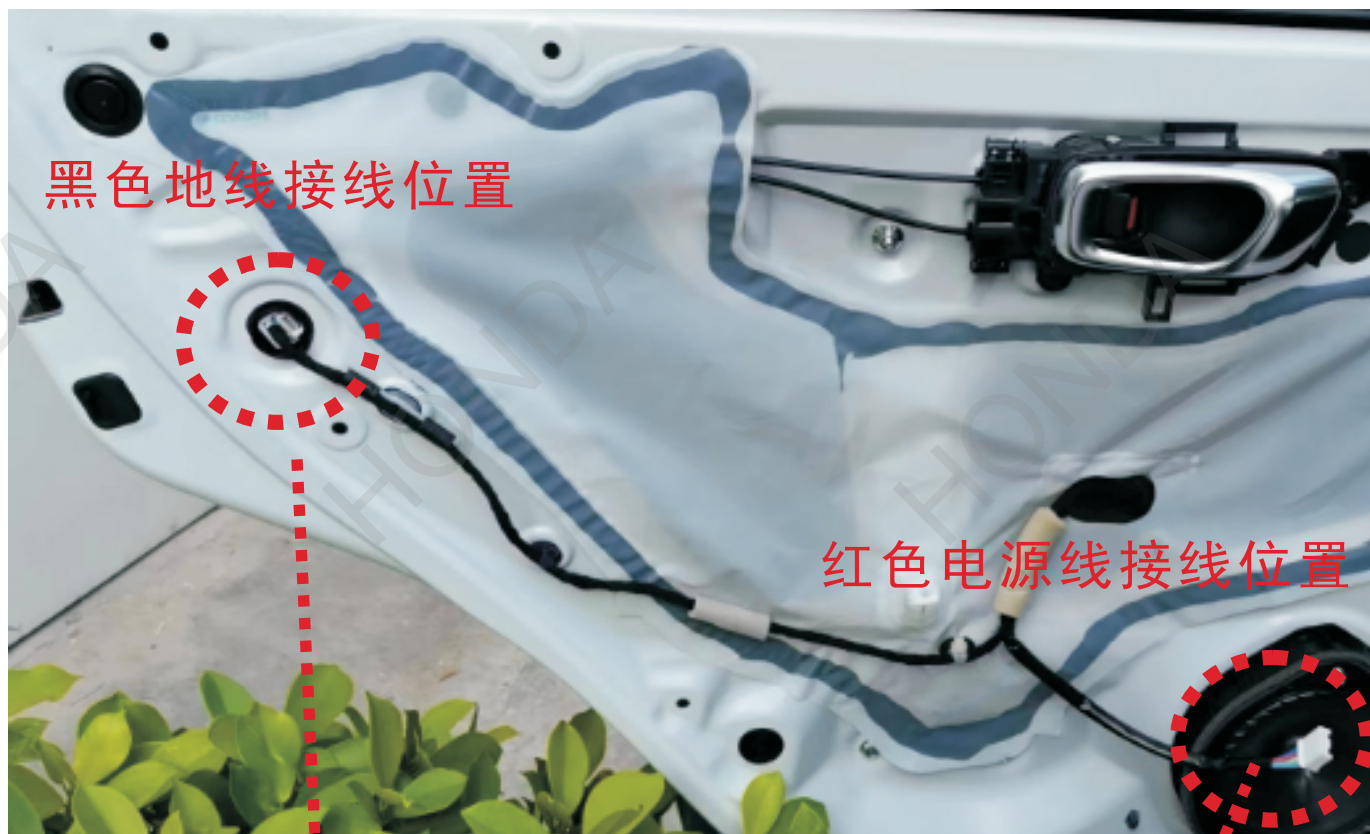

参考图

车型版本不同，原车电线颜色可能有差异

右后门



参考图

车型版本不同，原车电线颜色可能有差异

七、将4个门内饰板复原安装。注意：不要漏插控制面板。

八、安装后确认

请把电池的负极 (-) 电线恢复原状



开启汽车电源，用手机小程序控制灯光开启关闭，检查灯光颜色、亮度控制是否有效，每个灯是否能够正常亮起和熄灭，操作方法见（使用说明书）。

如何进入小程序：

扫码进入“幻彩灯语”

