

GHAC

安装说明书

ODYSSEY幻彩灯语

08E15-T6A-Y000-80

安装效果







为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。



不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致受伤



防止导致故障、破损的建议



禁止事项

一般注意事项

1. 按照安装说明书的记载事项及使用手册的相关事项和信息进行操作。要特别注意安全方面。
2. 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
3. 拆卸前应考虑如何将装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

安装电装零件的注意事项

1. 进行安装操作时必须先断开车辆电瓶的负极端子

关于本产品的注意事项

1. 安装以及粘贴操作请不要在阳光直射的地方，多尘的地方进行。
2. 粘贴时必须保证粘贴表面温度在15 ~ 40°C。
3. 温度过低会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
4. 粘贴时用力压紧，避免损坏产品和车辆零件。
5. 不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损或者双面胶和保杆不能充分粘紧。
6. 安装后24小时之内不要让安装位置沾水。

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。




电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。


建议

- 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。

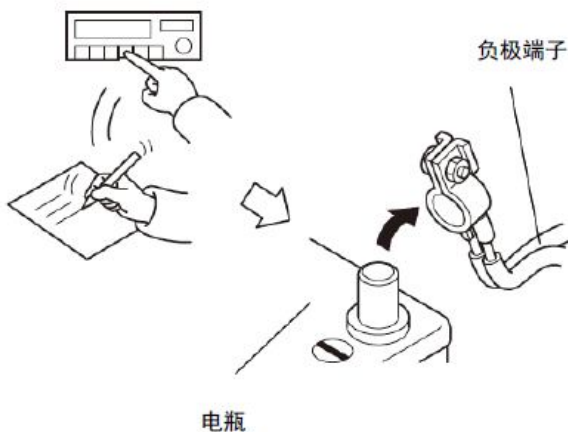

安装前

- 进行电器配件安装作业时，安装前请把电池的负极 (-) 电线拆下来。如果拔下电线，音响等的记忆有时会消失，因此拆除前请做好记录。
- 拆除车辆部件时，注意不要损坏夹扣、爪片等。
- 拆除车辆部件时，确认安装状态后再进行作业。

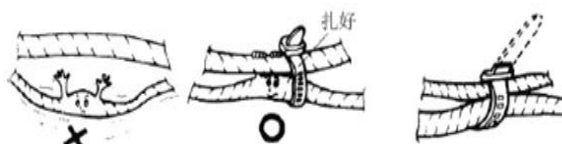

- 线束要系在车辆线束等上面避免下垂。拆开的车辆的扎带必须复原。

- 剪掉线束扎带末端多余的部分。



- 线束类不要用力拉。否则会损伤线束。

组成配件


主控盒(1)




副控盒(4)



主控盒线束(1)

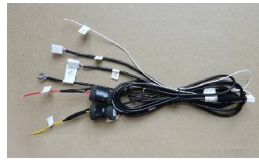

副控盒线束(4)

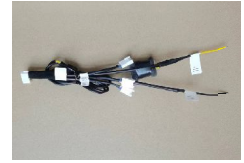

左后门轮廓灯(1)



右后门轮廓灯(1)



左前门轮廓灯(1)



右前门轮廓灯(1)



左后门灯带(1)



右后门灯带(1)



M4螺丝(28)



M2*6螺丝(10)



主驾中控灯条(1)




副驾中控灯条(1)



后排脚窝灯底座(2)



喇叭灯(4)

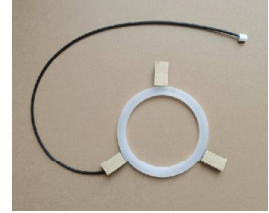


脚窝灯线束(1)



灯头(6)



红色接线夹(3)

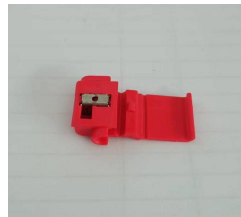

蓝色线夹(8)



喇叭灯固定支架(12)




4MM钻头(1)



扎带(10)



泡棉(5)

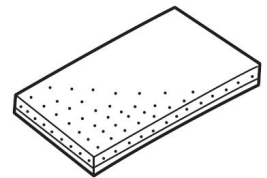

铝箔纸(8)



助粘剂(2)






安装方法和顺序

一、中控灯安装


1. 拆下中控面板和中控左侧饰板，再将灯条黏贴在面板上。






在箭头所指位置涂抹助黏剂，再黏贴灯条

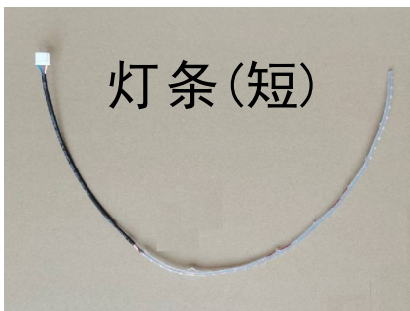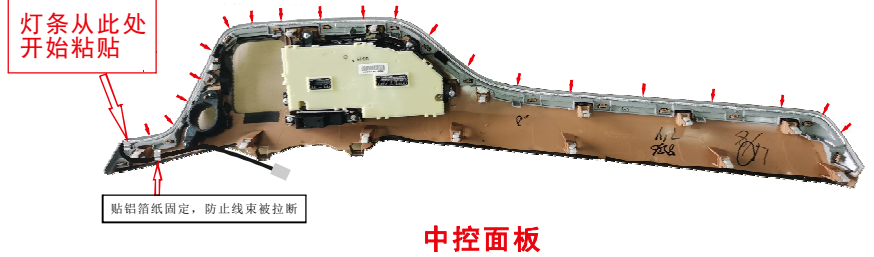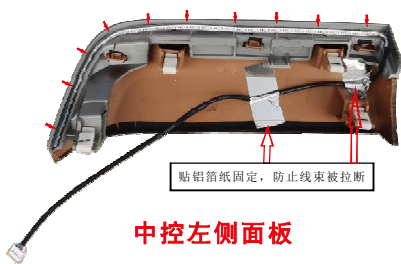


2. 拆下中控屏, 在车机插头上接线, 用红色接线夹将产品的黄色线(B+), 红色线(ACC)、白色线(喇叭线)与原车线束对接, 将产品的接地端子固定在此螺丝柱上。

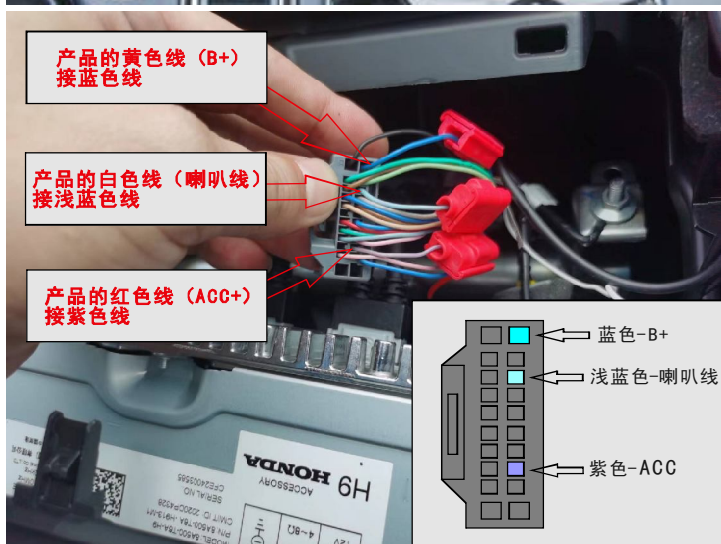

接线夹使用方法:

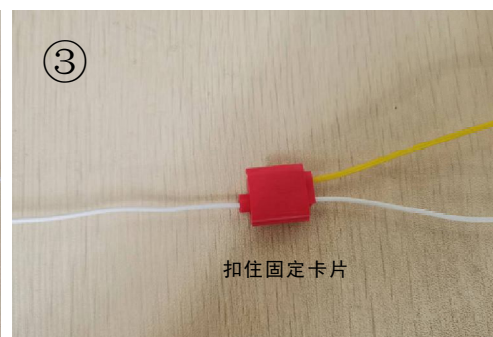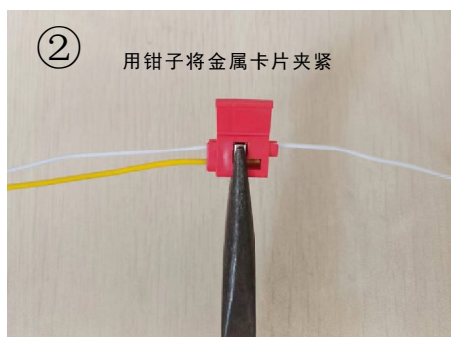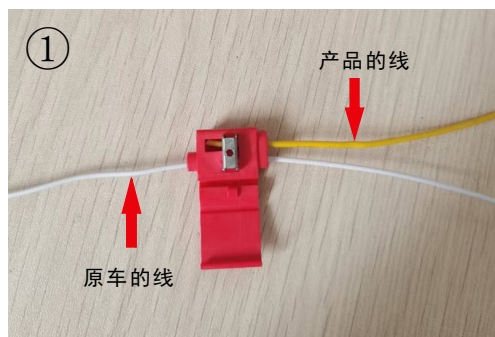

3. 拆下主驾驶底下护板

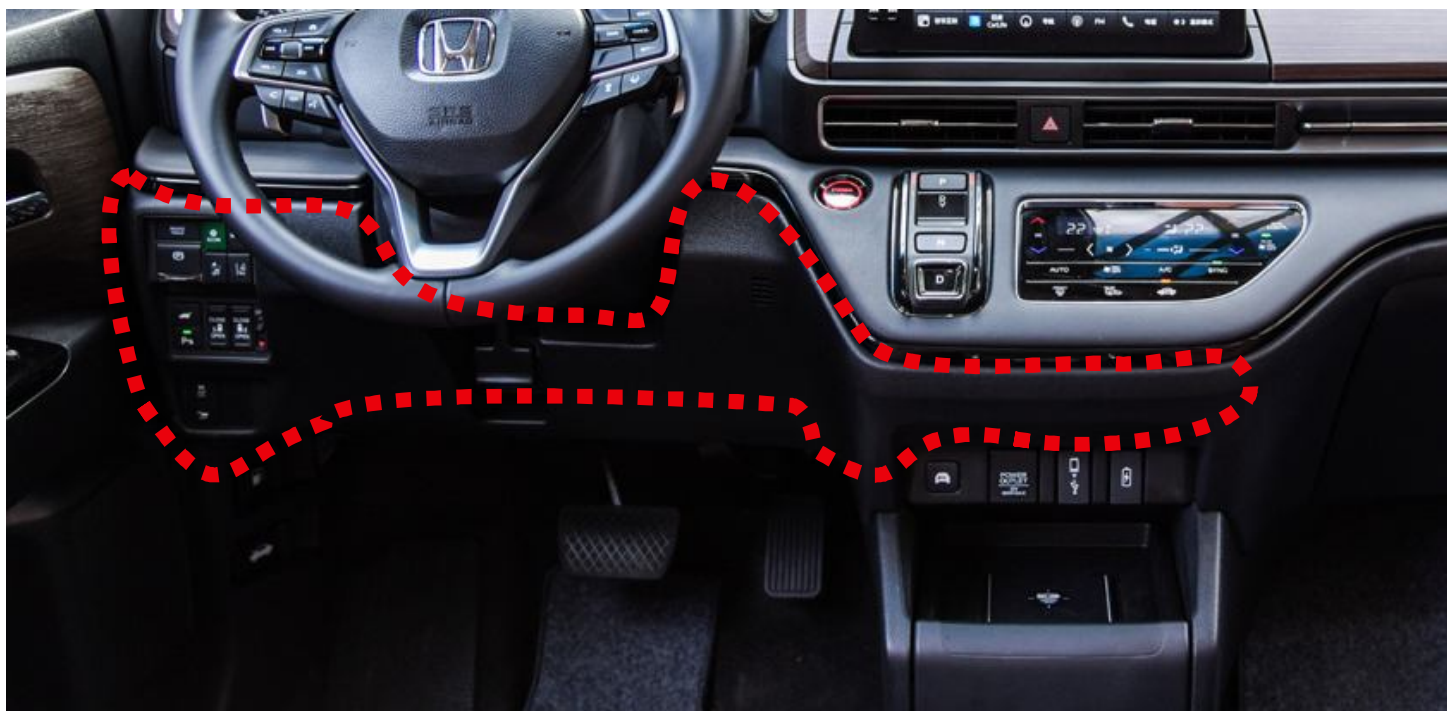


4. 用魔术贴将主控制盒黏贴在方向盘底下（如图）



二、脚窝灯安装


1. 前排脚窝灯安装：用4MM直径的钻头在脚窝饰板钻孔，并安装脚窝灯

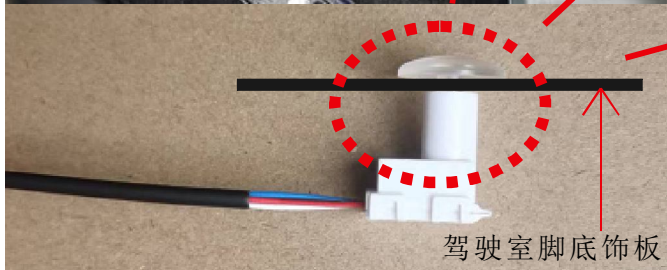


2. 将灯头安装在前排座椅后面的布艺挡板上





3. 连接主机线束与主驾灯条线束、副驾灯条线束、脚窝灯线束

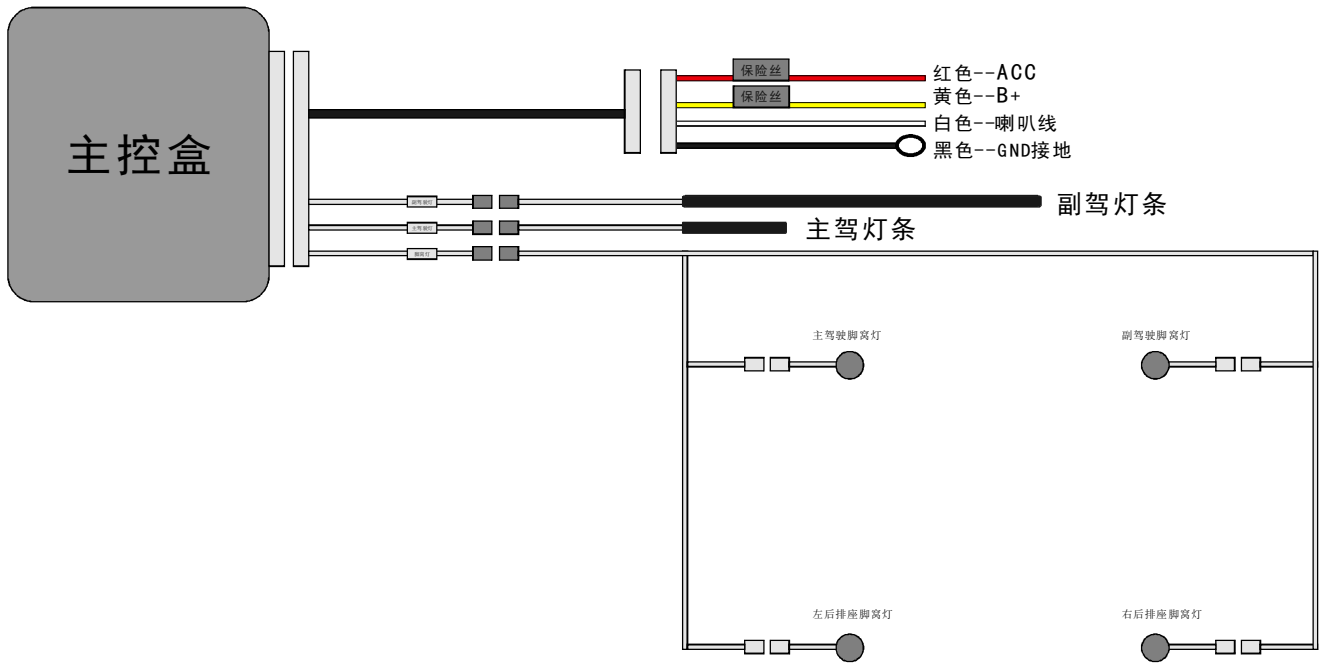

4. 将线束用扎带固定

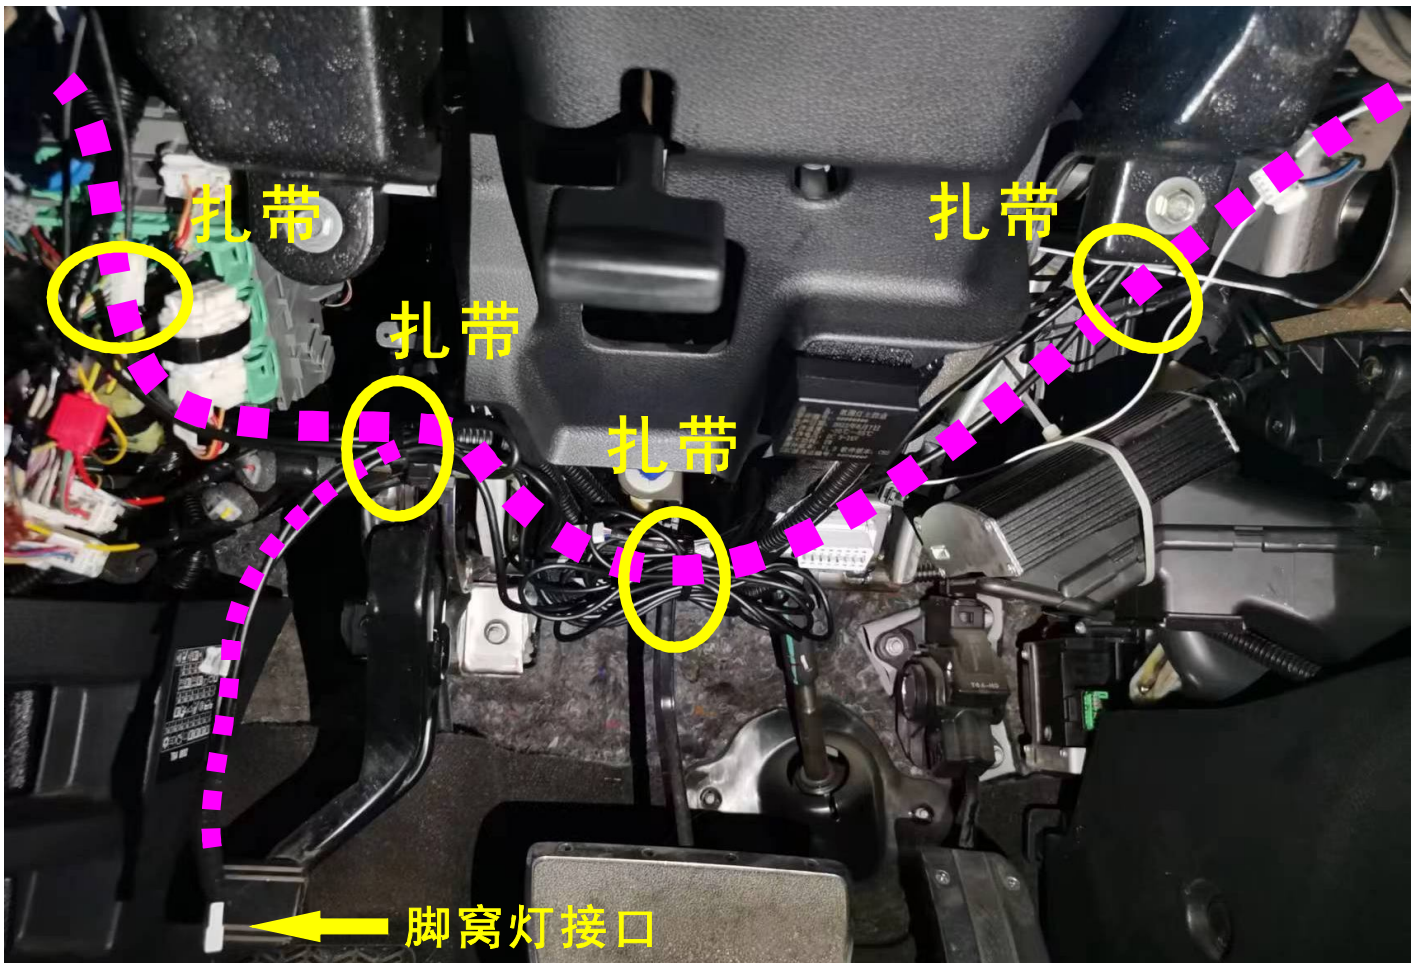

5. 脚窝灯布线

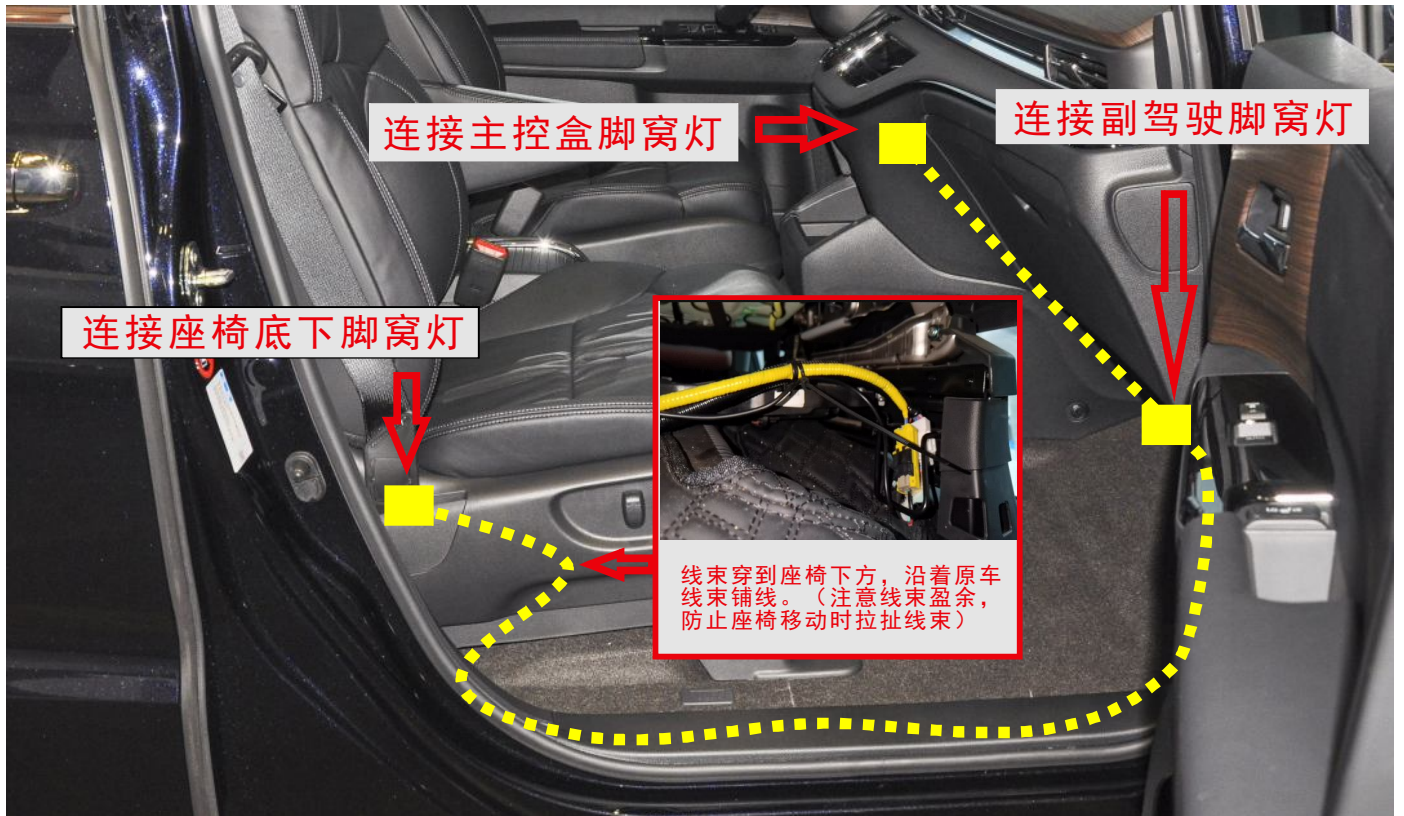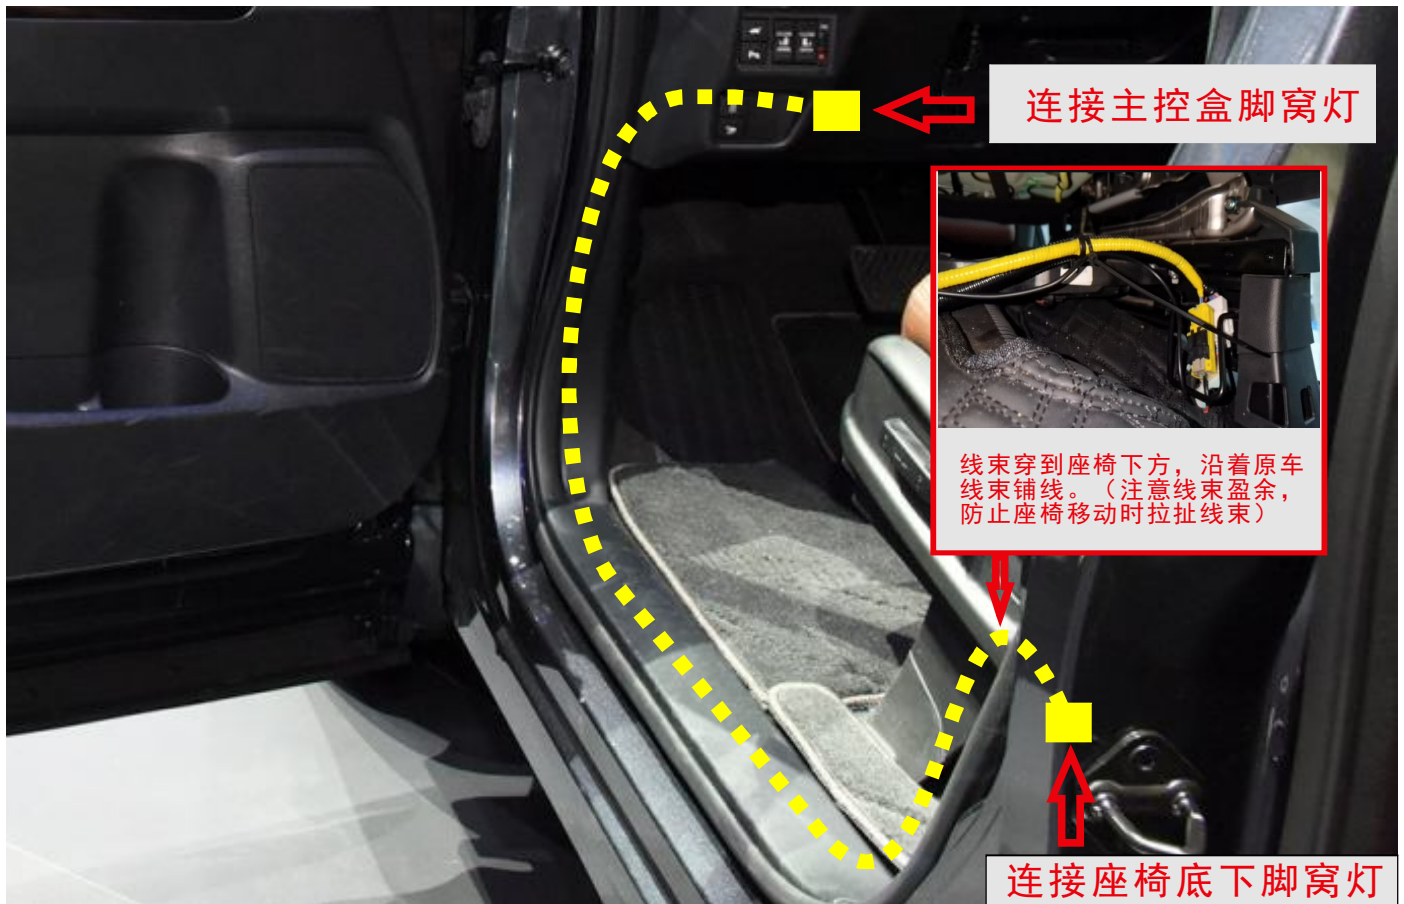

6. 将拆下的饰板装回原位

三、四个门饰板灯安装

1. 拆开左前门饰板



2. 拆开左后门饰板




3. 用相同的方法拆下右侧 前/后门饰板。

四、安装前门饰板灯

1. 如图将前门轮廓灯、储物盒灯、喇叭灯安装在门内饰板上（左右侧门一样）




接线图

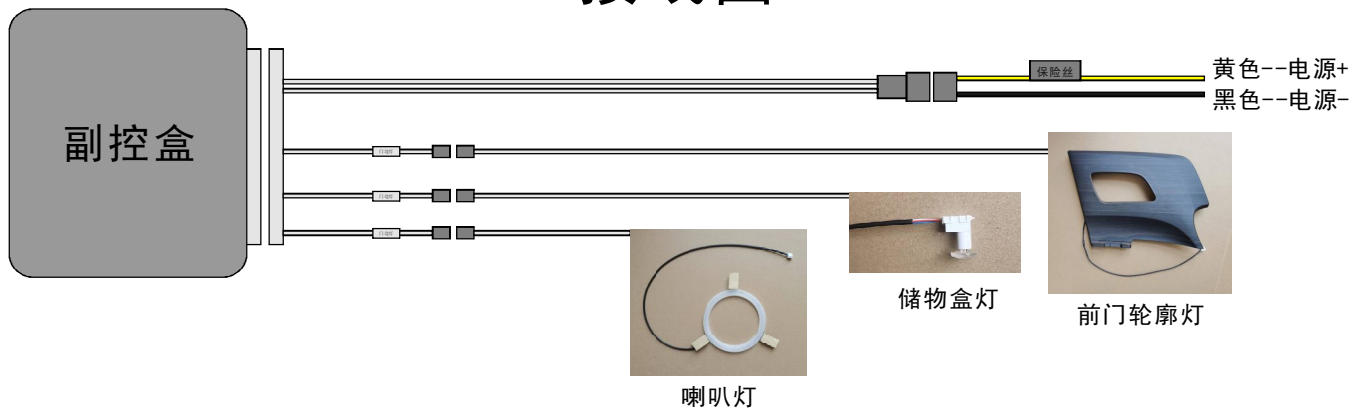

五、安装后门饰板灯





1. 如图将后侧门轮廓灯、灯带、喇叭灯安装在门内饰板上（左右侧门一样）

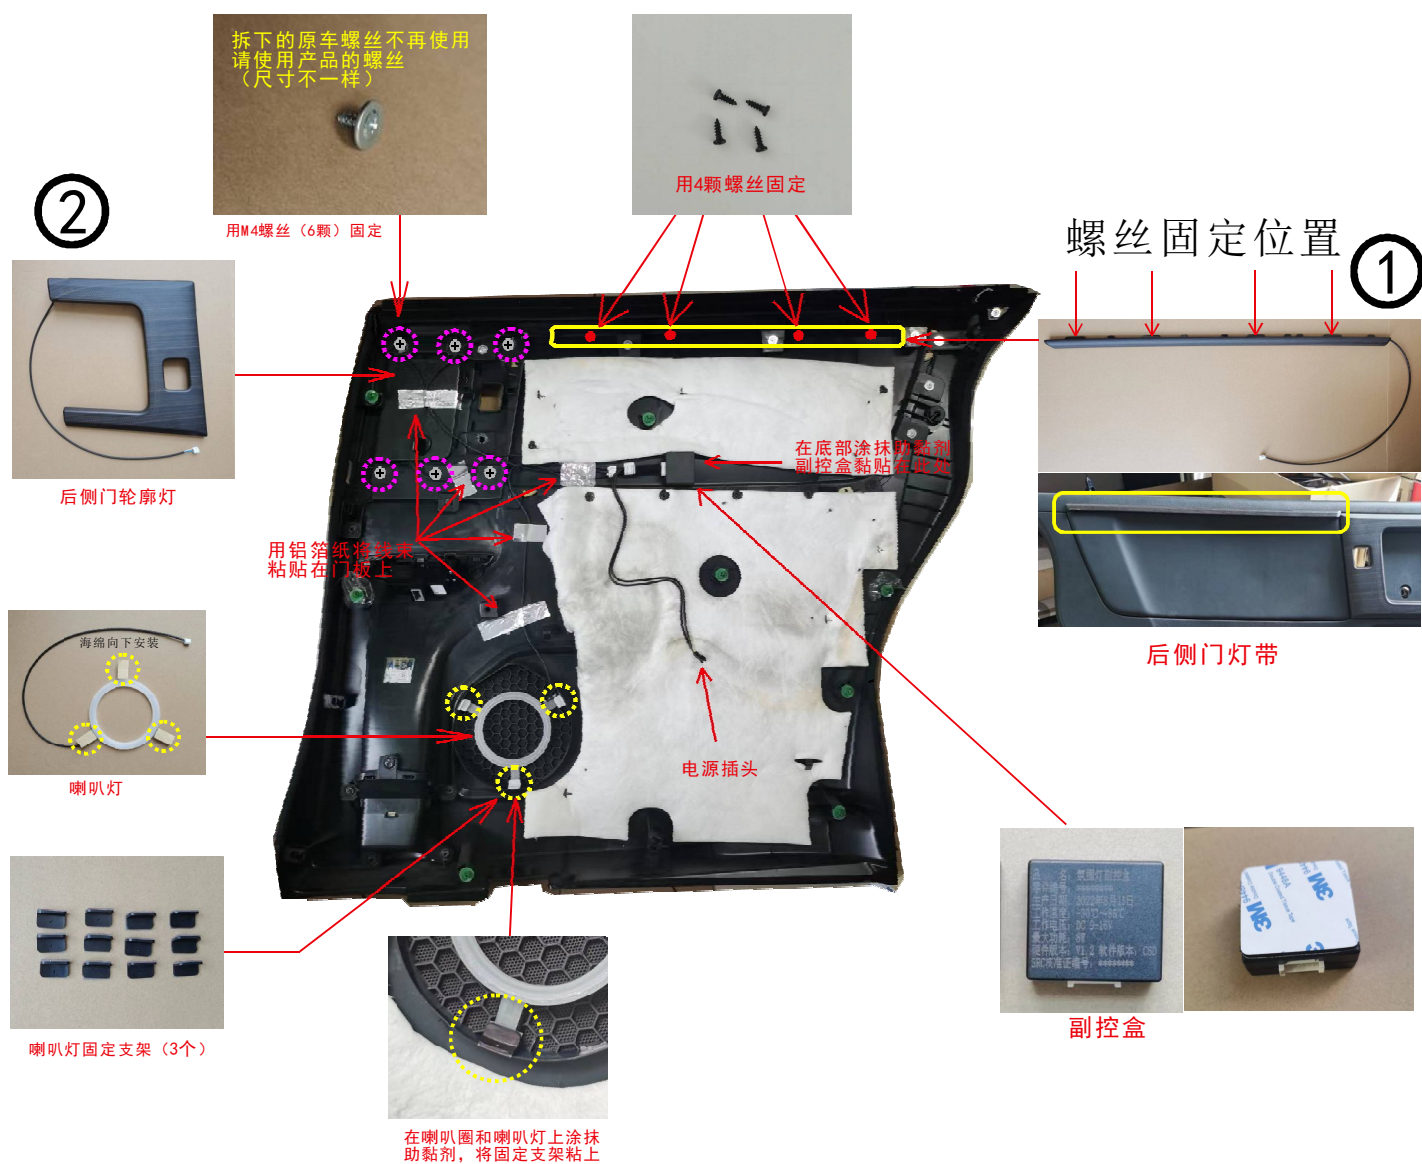

补充说明:


1. 要先装①, 再安装②。否则不能安装。
2. 部件②是双面安装+自由螺栓固定(详细指引见后页内容)。

后侧门灯带安装详情

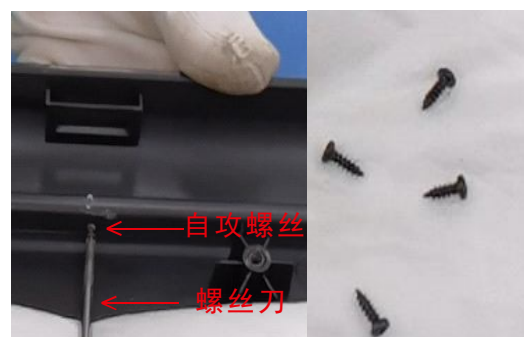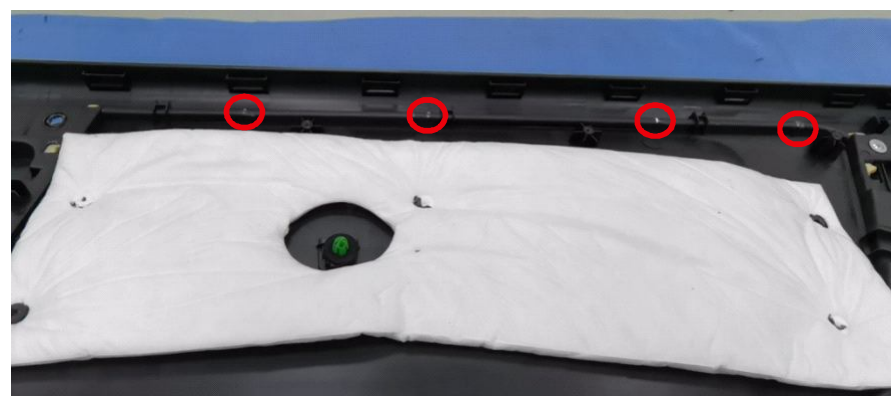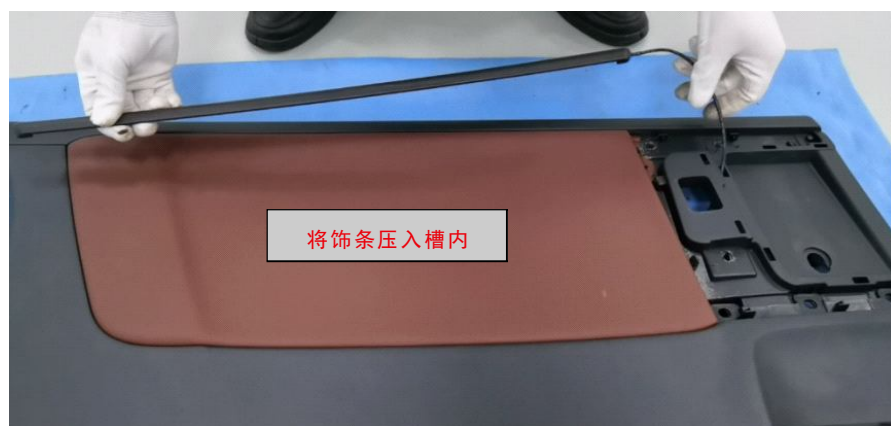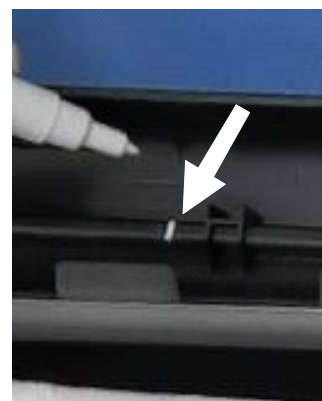


自攻螺丝横向固定

接线图

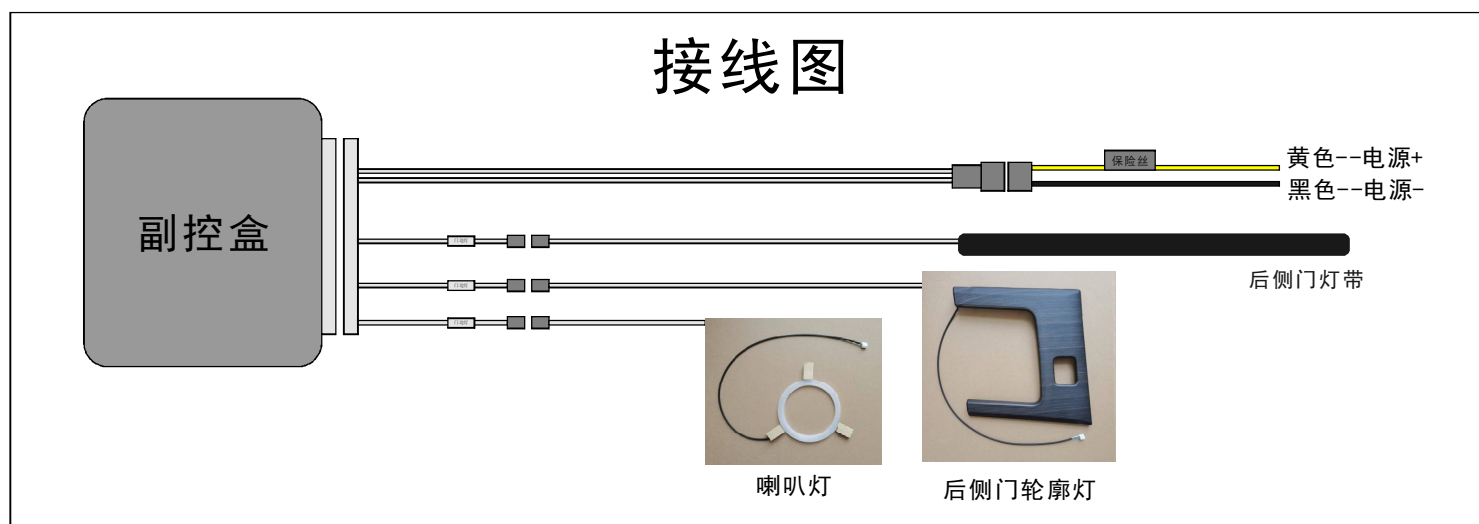

六、接四个门的电源线


1. 将电源线接到4个车门

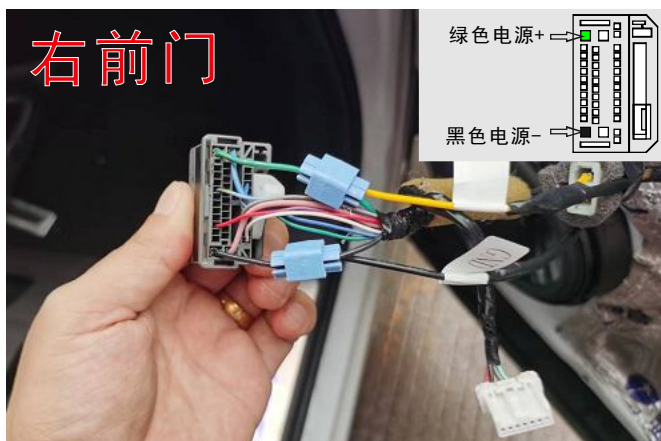

七、将4个门内饰板装回原位，插上门控制面板。

八、安装后确认

请把电池的负极 (-) 电线恢复原状

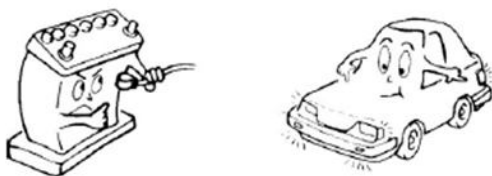

开启汽车电源，用手机小程序控制灯光开启关闭，检查灯光颜色、亮度控制是否有效，每个灯是否能够正常亮起和熄灭，操作方法见（使用说明书）。