


HIFI 音响	ODYSSEY
---------	---------

### 安装位置示意图

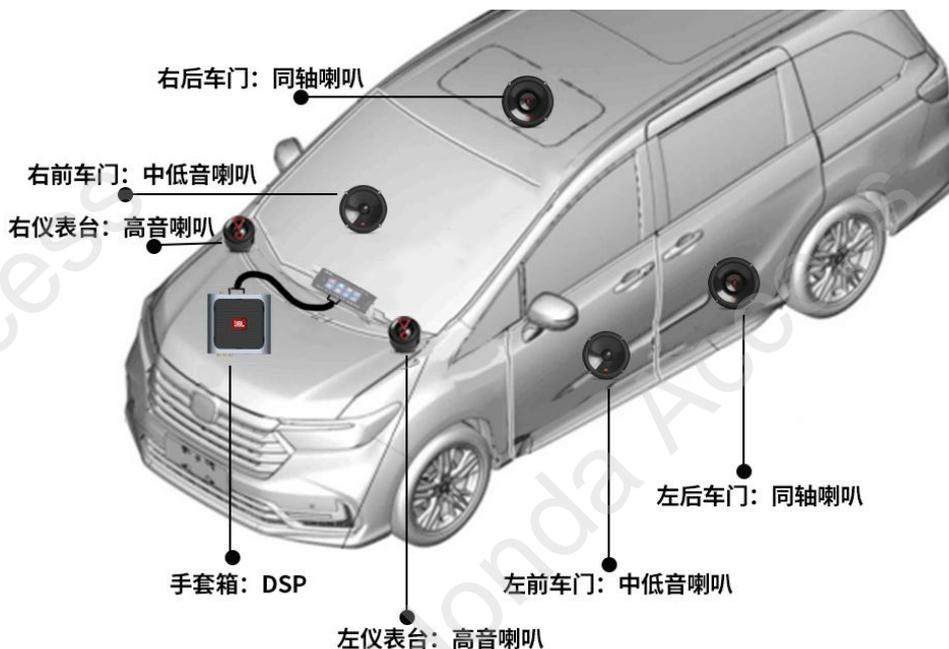

S

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

### 警告标志的说明

• 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。



不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致受伤



防止导致故障、破损的建议



禁止事项

## 一般注意事项

- 按照安装说明书的记载事项及使用手册的相关事项和信息进行操作。要特别注意安全方面。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 拆卸前应考虑如何将装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

## 安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须先断开车辆电瓶的负极端子

## 关于本产品的注意事项

- 安装前需要对车辆拆卸部位做好保护措施。
- 喇叭使用卡扣固定，安装时需注意卡扣是否卡到位。
- 喇叭与 DSP 的插头，安装时需注意插针无偏移无松动。
- 拆卸高音时，需注意不能将原车高音盖板的卡扣孔位撬变形，否则会影响后面高音喇叭安装的固定稳定性。
- 中低音喇叭和同轴喇叭安装时，必须需要将喇叭底部卡扣往下卡到位后，再将固定螺丝往下压后才能对准门板螺丝孔位，上螺丝时注意使用直径 3mm 的十字螺丝刀慢慢上紧螺丝。
- DSP 为电子设备需要散热，固定到手套箱后，请勿将物件覆盖于设备上，可能会导致设备过热保护停止工作。
- 产品箱内包含一本用户使用手册，安装完成交车后，应将用户使用手册交予车主，并告知车主使用前请详细阅览手册后再使用音响设备。

## 组成配件



## 必要/用具


- 内饰拆卸工具套件
- 直径 3mm 一字螺丝刀
- 直径 3mm 十字螺丝刀
- 十字螺丝刀
- 门板保护套、保护膜
- 8mm 六角套筒

## 电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆下电瓶的负极端子。

### 建议


- 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆下电瓶的负极端子。

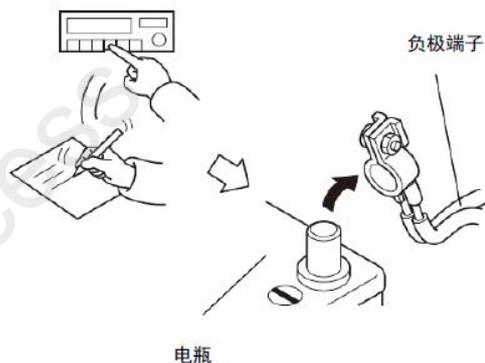

## 安装前

- 检查原车仪表台两个高音、四门四喇叭，车窗车门等功能键正常工作确定无问题。
- 车辆熄火断电
- 做好车辆保护措施防止施工过程中对车辆造成损伤。

## 线束作业的注意事项



- 线束要系在车辆线束等上面避免下垂。拆开的车辆的扎带必须复原。

- 剪掉线束扎带末端多余的部分。



- 线束类不要用力拉。否则会损伤线束。


## 安装方法和顺序

### 一、高音施工流程：

1. 高音施工前用保护胶带做好保护措施。



2. 使用内饰拆卸工具撬开原车高音盖板。

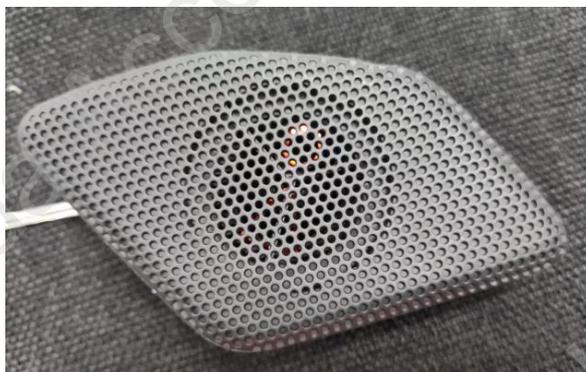


3、使用 3mm 一字螺丝刀，使用巧劲将原车高音拆卸出来。

注意：不要将高音盖板的卡扣拆断变形。



4、将高音底座的卡扣对准原车高音盖板三颗卡扣，往下压紧卡扣到位。

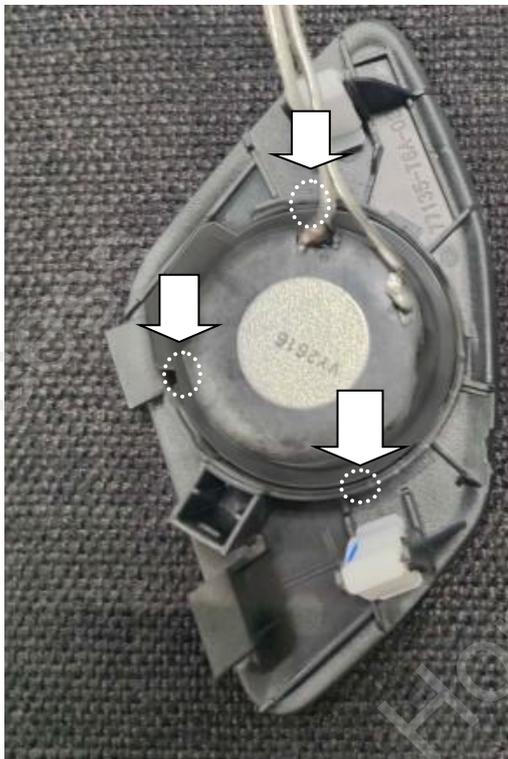

5、插上高音上的专用插头。



6、将高音盖板总成装好。



7、左右侧高音喇叭安装方式一致。


## 二、前门中低音施工流程：

1、使用螺丝刀拆卸车门固定螺丝。

注意：将门板拆卸出来，并将门板其他功能插头拔出，记住门板拔出插头数量，预防组装时漏插插头。



2、使用十字螺丝刀将原车喇叭拆卸出来。

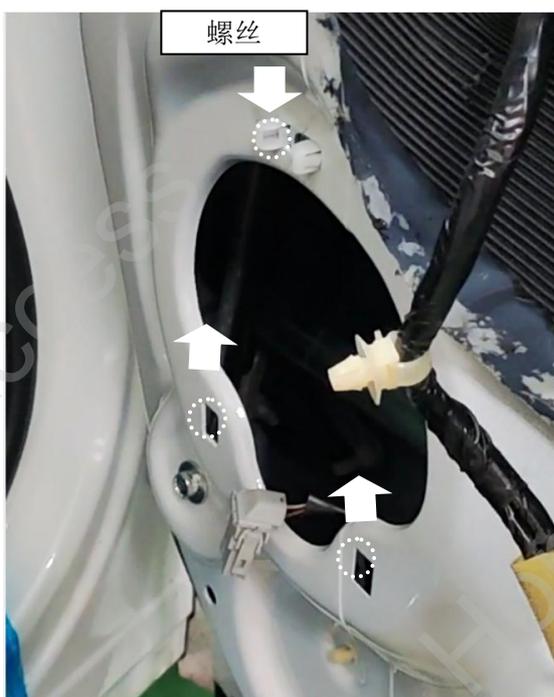

3、取出产品包装箱的中低音喇叭。



4、将中低音插头与原车线束插头对插



4、将中低音固定好。

注意手法：将底部卡扣卡上后往下压到位后，将固定螺丝用手往下压，对准原来螺丝孔位后，再使用直径 3mm 的十字螺丝刀锁紧螺丝，并检查是否锁到位无松动。



6、从包装配件盒中取出 JBL logo 贴，贴于门板喇叭孔外罩底部，并将 logo 贴背面固定针压弯固定好。



7、将门板其他插头复原，装好门板并锁上固定门板螺丝，检查是否装到位，功能键是否正常工作。



8、前门左右侧中低音施工流程一致


### 三、后门同轴喇叭施工流程：

1、将门板拆卸出来，并将门板其他功能插头拔出。

注意：记住门板拔出插头数量，预防组装时漏插插头。



2、使用十字螺丝刀将原车喇叭拆卸出来。

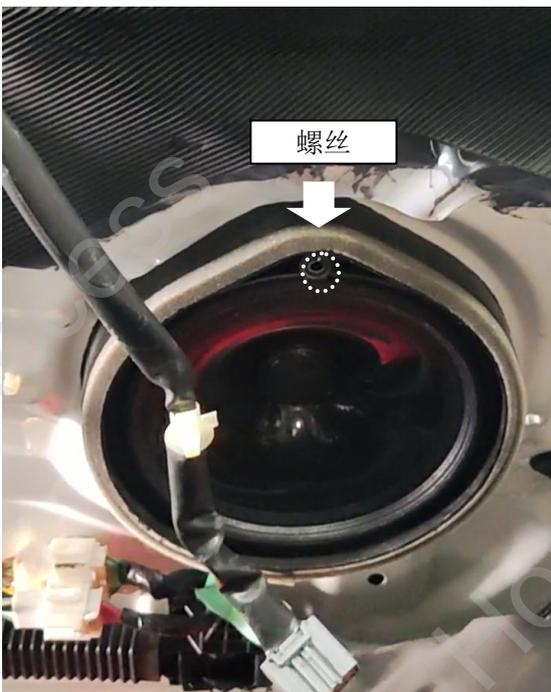

3、取出产品包装箱的同轴喇叭。



4、将同轴喇叭插头与原车线束插头对插。



5、将同轴喇叭装上车门喇叭孔位。  
注意手法：将底部卡扣卡上后往下压到位后，将固定螺丝用手往下压，对准原来螺丝孔位后，再使用直径 3mm 的十字螺丝刀锁紧螺丝，并检查是否锁到位无松动。



6、从包装配件盒中取出 JBL logo 贴，贴于门板喇叭孔外罩底部，并将 logo 贴背面固定针压弯固定好。



7、将门板其他插头复后装好门板，检查是否装到位，功能键是否正常工作。



8、后门左右侧同轴喇叭施工流程一致。

### 三、260DSP 施工流程：

1、操作前使用胶带将中控面板做好保护措施。



2、使用相关工具拆卸中控 DA 顶部两颗螺丝和底部一颗螺丝后，拆出车 DA。




3、拔出 DA 音频信号插头。



4、将 DA 线束公头插入 DSP 线束母头。



5、DSP线束公头插入DA尾部音频线母头。

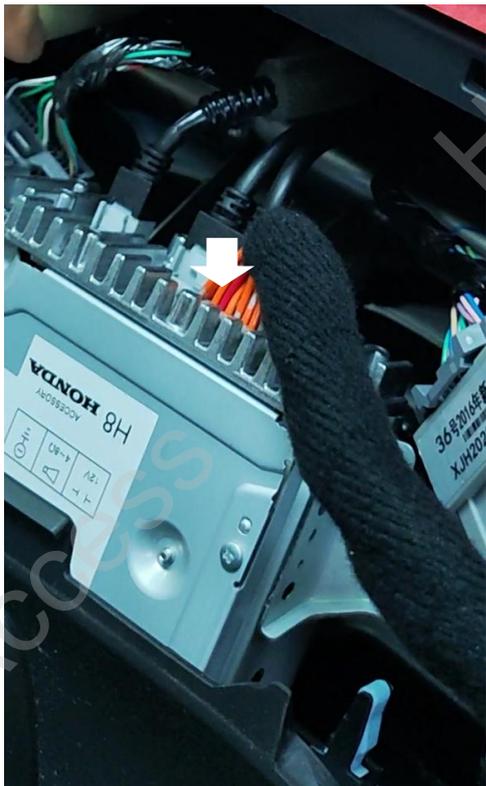


6、将DSP线束白色20P插头穿线到手套箱里面。



7、将DSP线束白色20P插头对插到DSP的20P插口上。



8、取出配件盒中两根魔术贴固定到DSP底部。

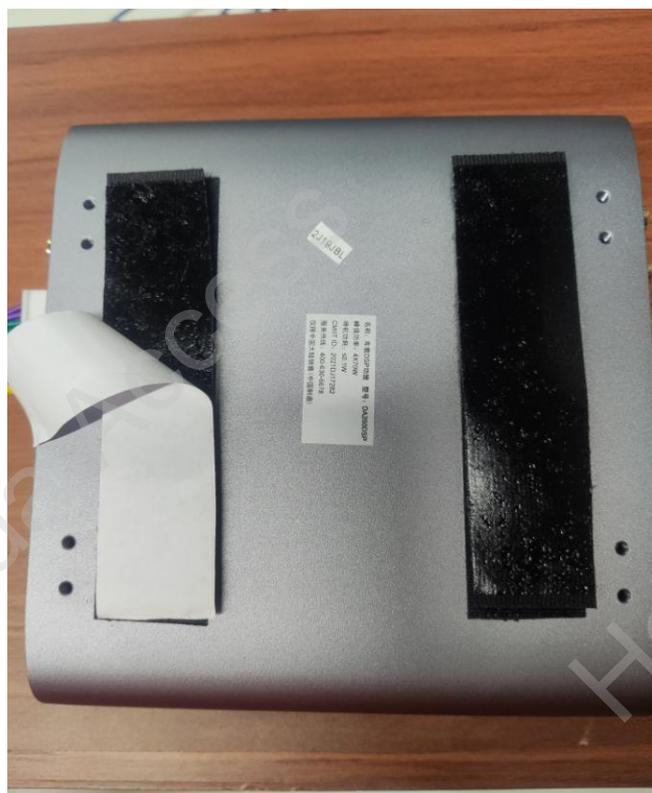

9、使用扎带将 DSP 线束整理好。



10、将 260DSP 设备利用底部魔术贴固定在手套箱内。



11、将 DA 恢复固定好，并检查 DA 功能是否正常，DA 是否装到位无误后，撕掉保护胶带。



## 安装后

- 施工完成后，使用 DA 自带声场调节，测试前后左右喇叭是否正常发声，无异响，无杂音后，将 DA 均衡器恢复到默认状态。
- 检查车内拆卸过的部件功能是否正常，并撤掉保护套、保护膜、施工工具、施工产生的废品，无误后进入交车流程。