

后保险杠下包围

ACCORD

安装位置图



后保险杠下包围

QM72611AB

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

▲ 危险

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

▲ 警告

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

▲ 注意

不遵从该指示，有可能导致受伤

建议


防止导致故障、破损的建议




禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装位置。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



双人作业



除去毛刺



保管好零件（还给客户）



使用规定扭力上紧螺丝



使用脱脂洗洁剂清洗



带皮手套



放置于抹布或毛毯上



涂抹修补漆后充分干燥




用力压紧粘贴面



垂直安装面操作


线束操作注意事项

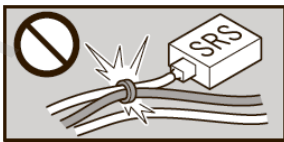

请不要把用品线束与 **SRS** 线束扣夹在一起。




接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。

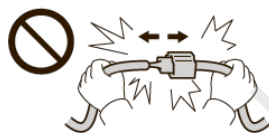

拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。

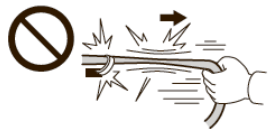


请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。



切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。
- 由于车辆型号不同，插图与实物有时会有差异。

安装电装零件的注意事项


- 安装前必须先断开车辆电池的负极端子。

关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用其他的零件有可能导致故障发生。

组成配件

后保险杠下包围套件

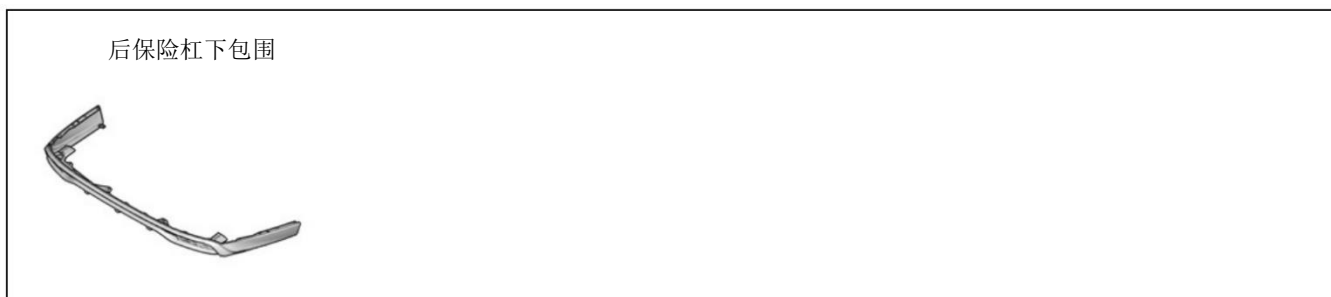

必要工具/用具

- 十字螺丝刀
- 扳手
- 棘轮
- 套筒
- 纸皮箱或毛毯
- 胶布
- 撬边工具
- 美工刀
- 锉刀




安装方法和顺序

电池负极端子的拆卸

1. 断开电池的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的设置。
3. 拆开电池的负极端子。

建议

- 混合动力车型请关闭发动机开关（POWER 按键）熄火后等待 3 分钟才能进行断电操作。

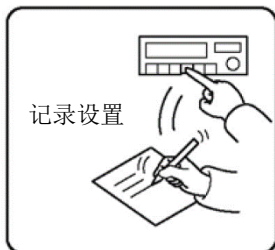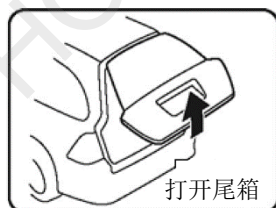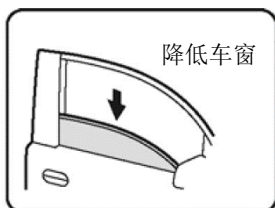

QCD0504BM

后保险杠下包围的加工


4. 按照以下指引操作。

- | | |
|-----------|-------|
| ▪ 单排气管的车型 | 转顺序 5 |
| ▪ 双排气管的车型 | 转顺序 7 |


5. 拆出自攻螺丝。

警告

- 排气管侧不能进行后保险杠下包围的加工。

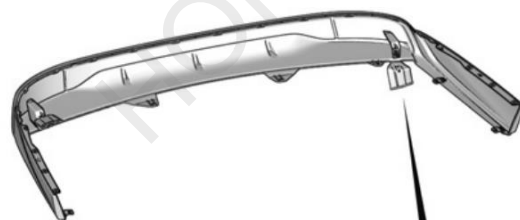

后保险杠
下包围背面

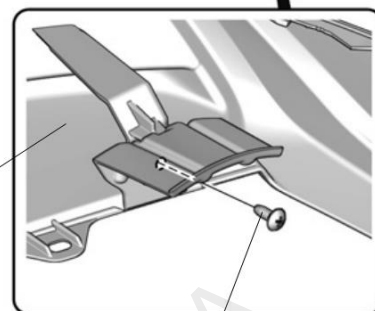

自攻螺丝


QM72612AB



6. 切掉后保险杠下包围。

建议


- 切的时候需要注意表面不要刮花。

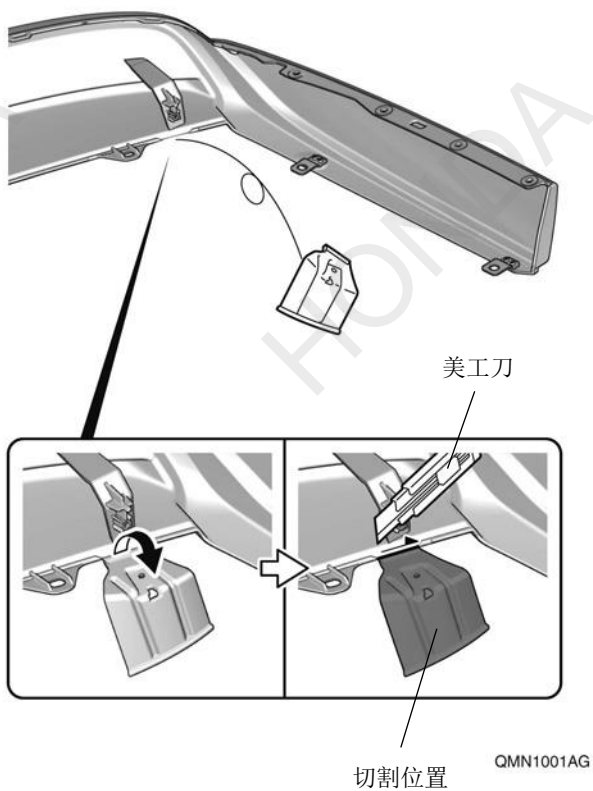

7. 按照以下指引操作。

建议

- 按照图示顺序切割。

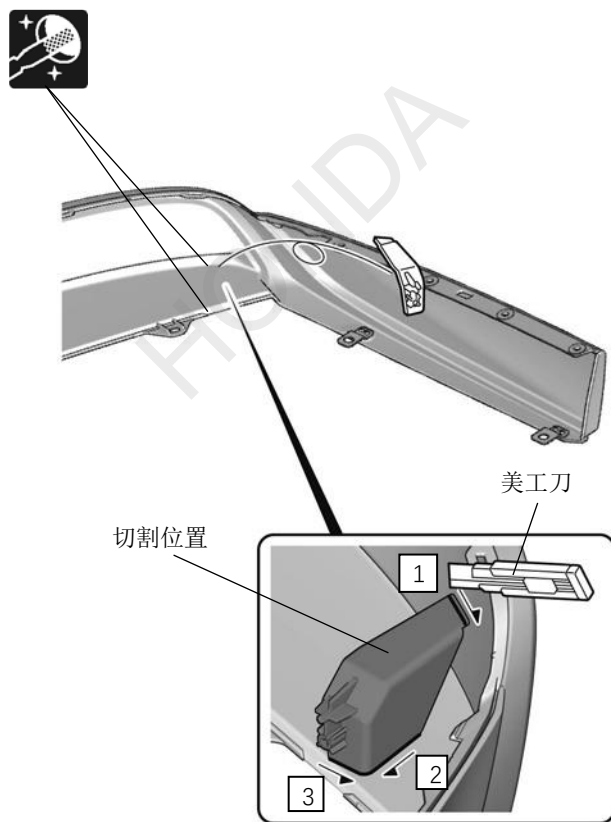

QM72613CB

后保险杠下包围的涂装

8. 按照以下指引操作。


▪ 后保险杠下包围的涂装	
未完成	转顺序 9
已完成	转顺序 15

9. 涂装后保险杠下包围。

车身颜色	涂装颜色
黑色	与车身同色
黑色以外	深黑色

建议


- 必须充分干燥。

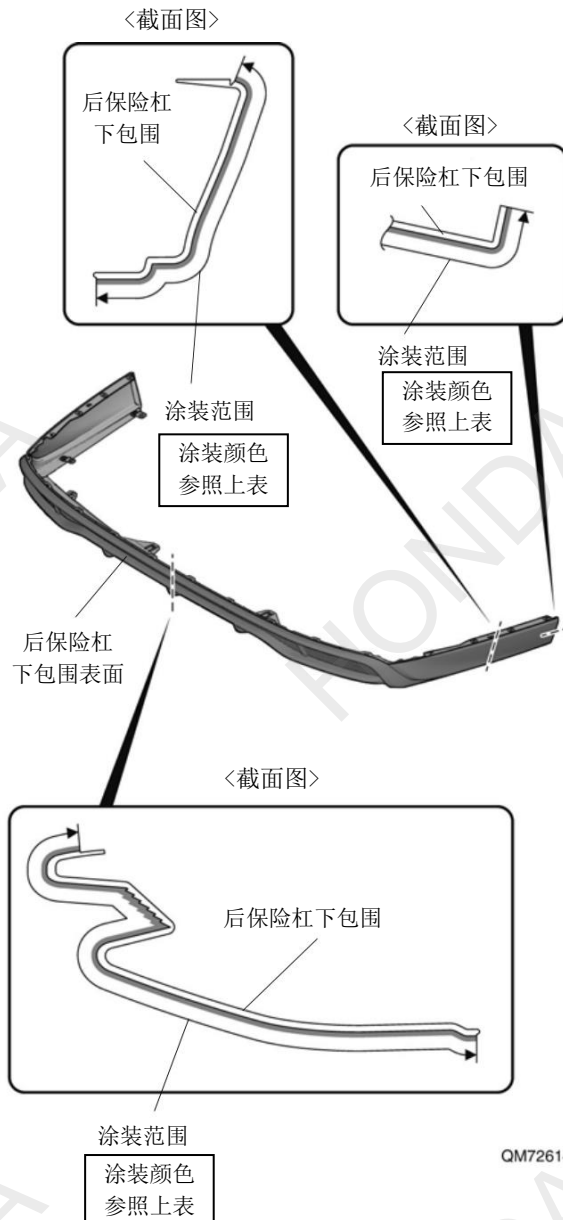


10. 按照以下指引操作。

▪ 车身颜色	
除黑色以外	转顺序 11
黑色	转顺序 15

11. 粘贴包封胶布。

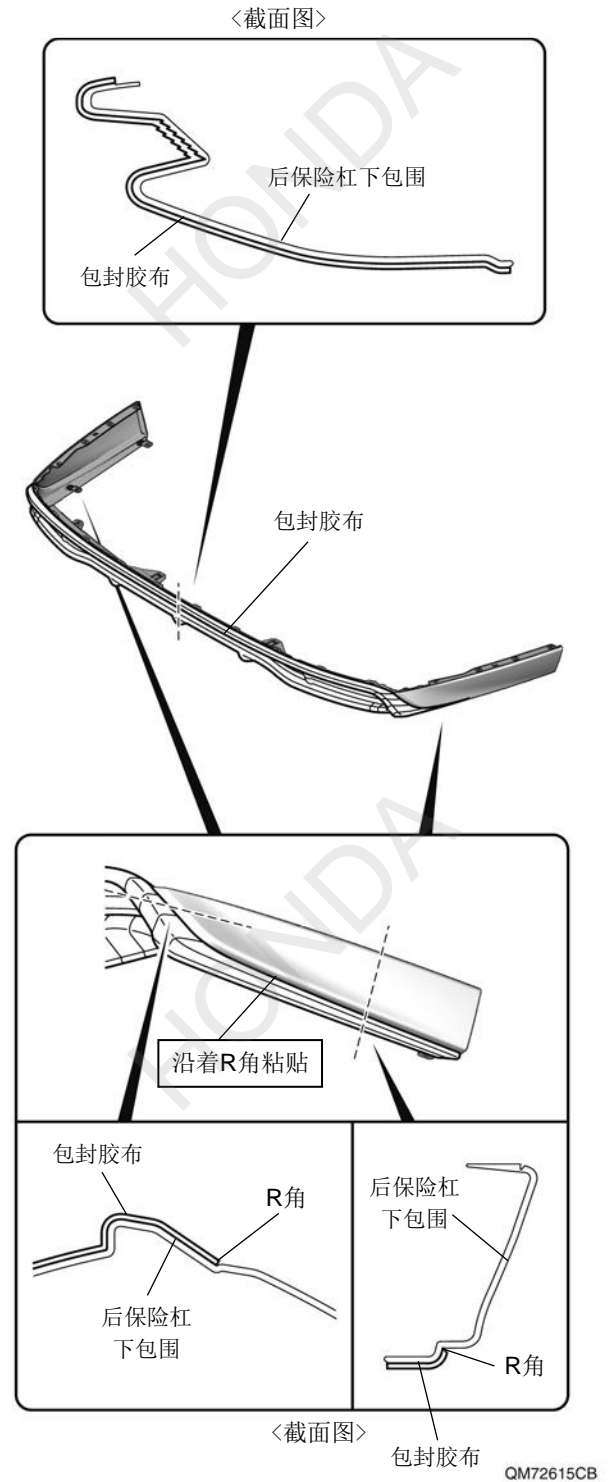

12. 粘贴包封胶布。

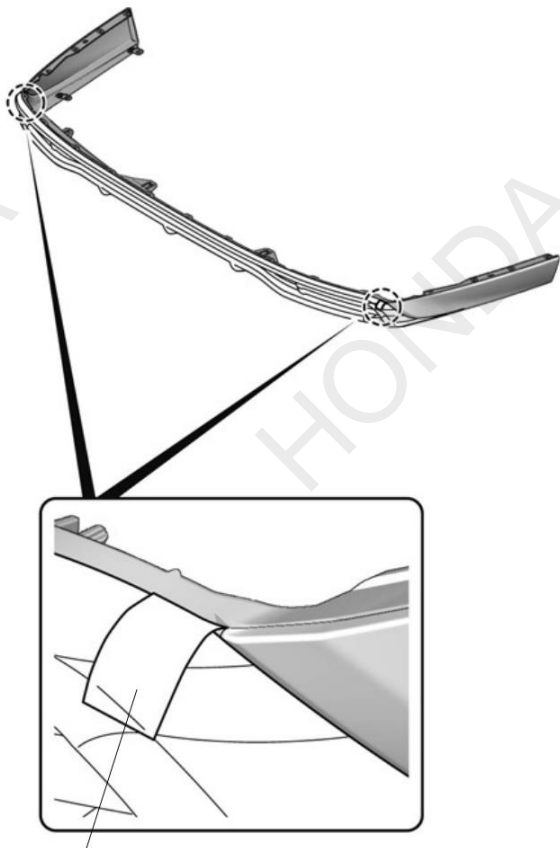

包封胶布

QM81014AN

13. 涂装后保险杠下包围。

建议

- 必须充分干燥。



QM72616BB




14. 撕掉包封胶布。

车辆零件的拆卸

15. 粘贴胶布，保护车身。



建议

- 复原操作完成后才能撕掉胶布。

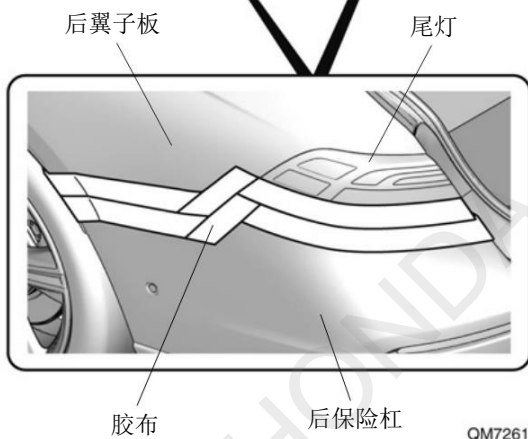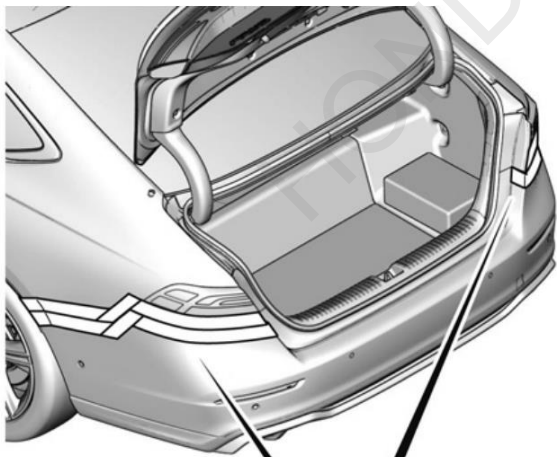

QM72617AB



16. 拆出左侧护盖。

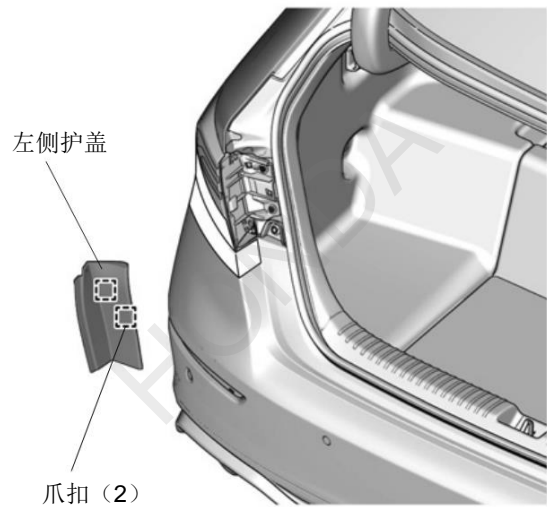


QM72618AB

17. 另一侧也进行相同操作。

18. 拆出夹扣，螺栓和自攻螺丝。

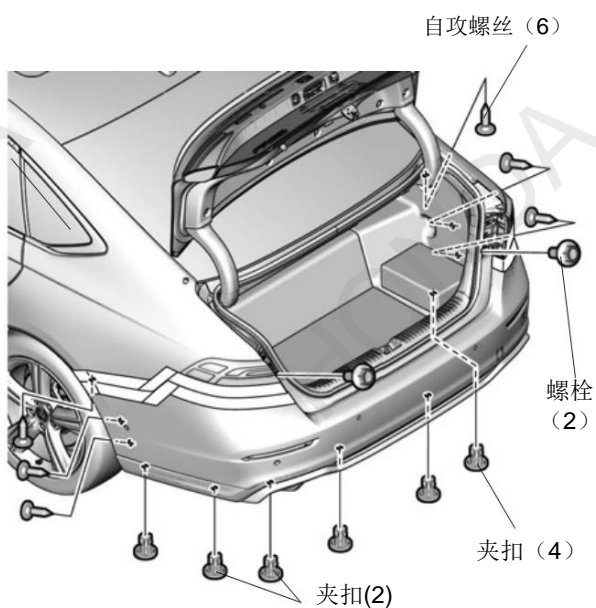


<配备单排气管的车型> (配备单排气管的车型)

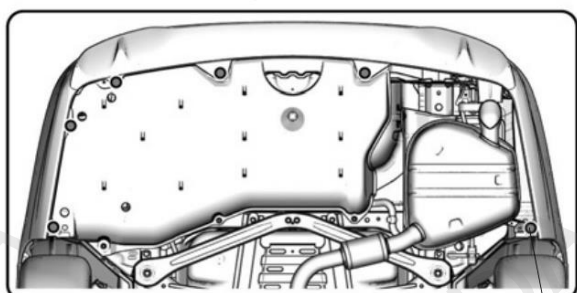

<配备双排气管的车型>

夹扣 (6)

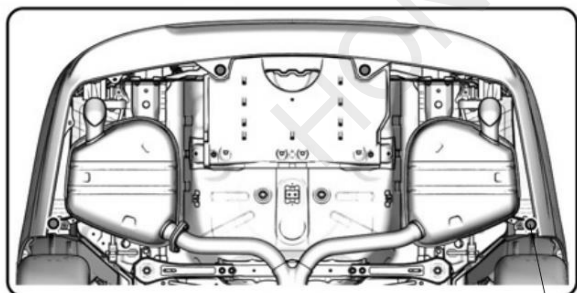





夹扣 (4)

QM72619AB

19. 拆开爪扣。

建议

- 拆卸时按照从外侧向里的顺序操作。
- 注意拆卸爪扣的方向。

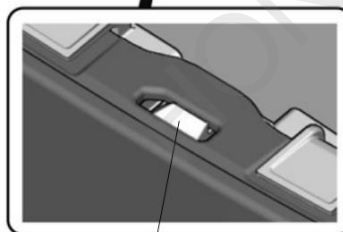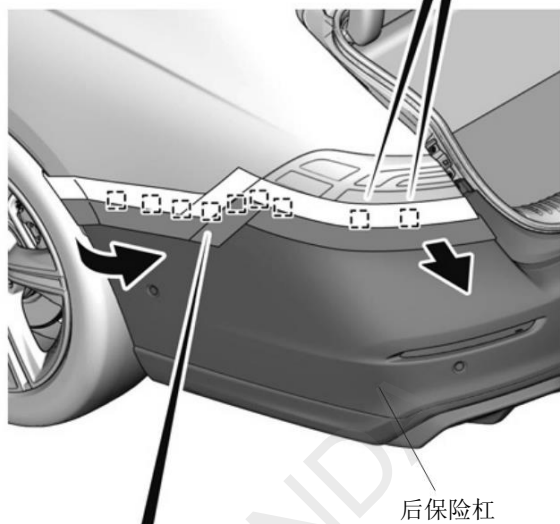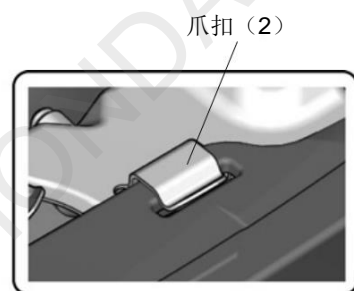


爪扣 (7)

后保险杠

QM72620AB


20. 另一侧也进行相同操作。

21. 拆出后保险杠。

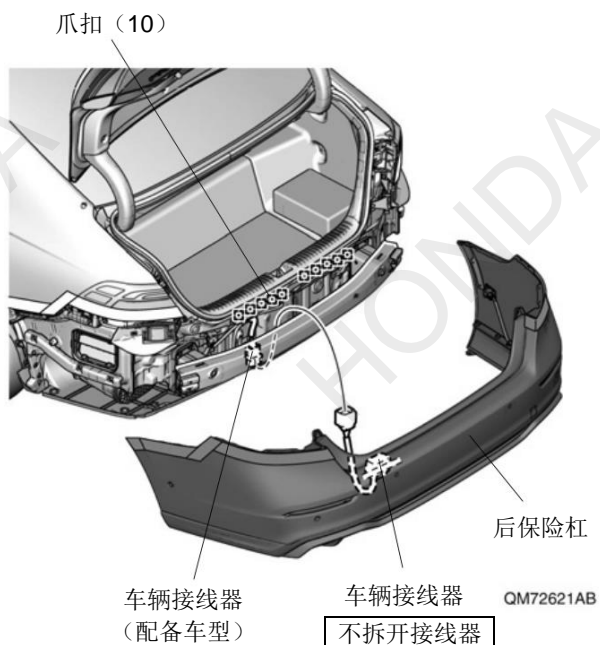


后保险杠下包围的安装

22. 拆出后保险杠的下半部分。


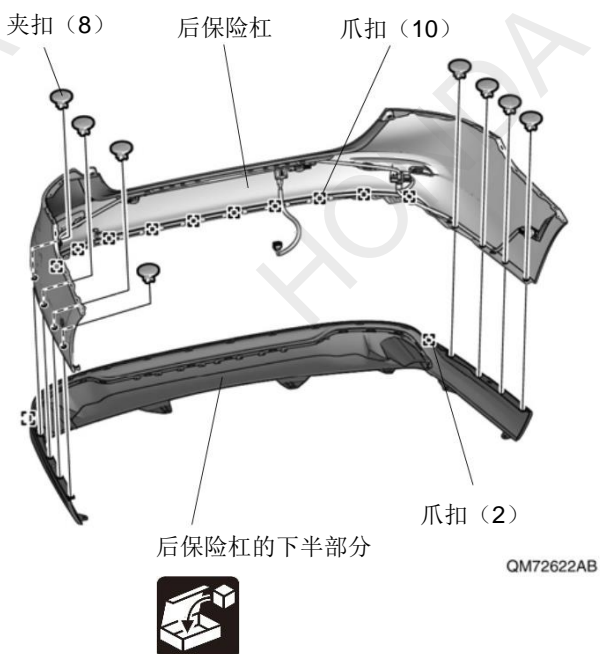


23. 安装后保险杠下包围。

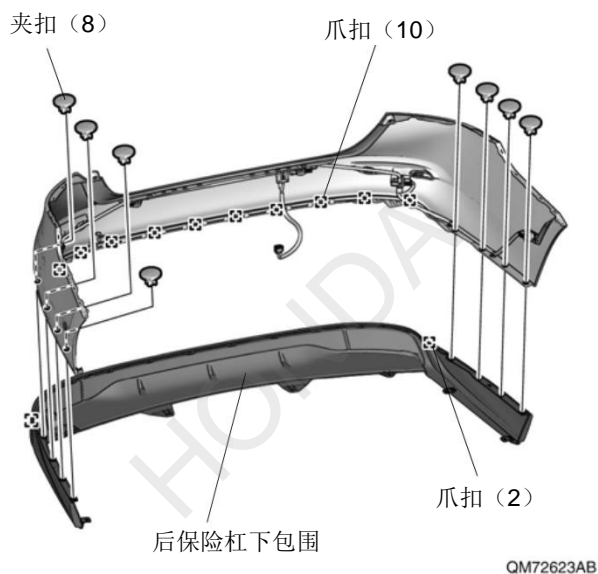

24. 把后保险杠装回原来位置。

25. 固定后保险杠下包围。

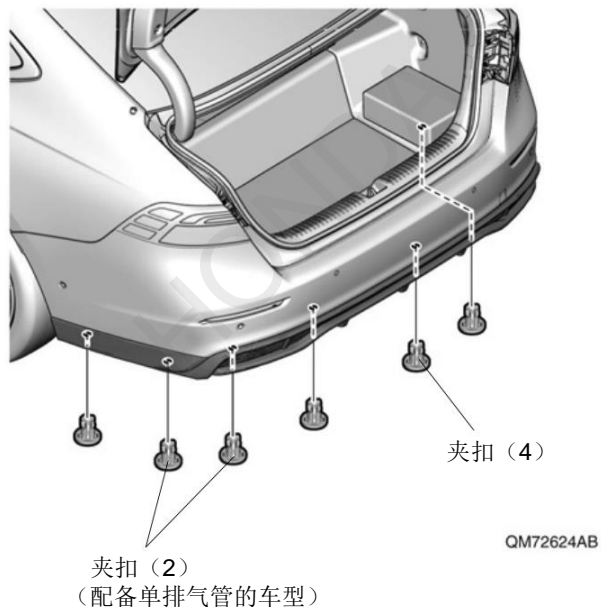


安装确认

26. 确认配线和安装没有异常。

建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

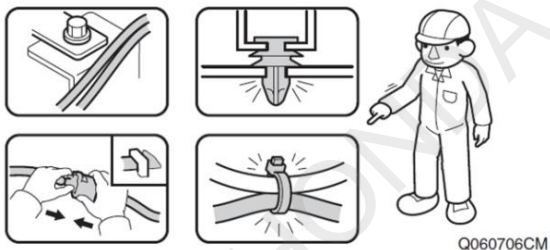


复原操作

27. 把其他拆卸下来的车辆零件按原样装回。


建议

- 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。

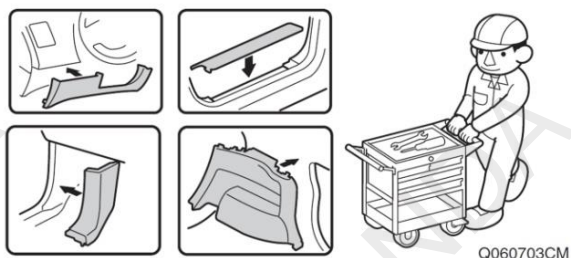

车辆检查

28. 重新连接电池的负极端子。

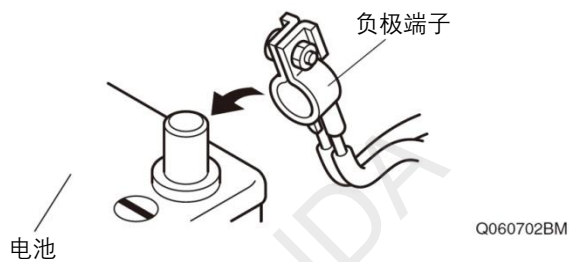

29. 确认电装产品及电子系统的运转正常。

30. 恢复各单元的安装前的设置状态。

