



商品名称:	AVANCIER 之翼
编码:	08V27-THA-Y00

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

### 警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤的操作，以及有关安装的建议。



**危险**

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



**警告**

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



**注意**

不遵从该指示，有可能导致受伤



**建议**


防止导致故障、破损的建议



禁止事项

### 关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表盘对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于纸皮箱或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件(还给客户)



用力压紧贴面




使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗



请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。



拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



请不要用力拉拽线束。



线束不要夹压在零件中间。



接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



切断线束胶带的剩余部分。

## 线束操作注意事项 一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

## 安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。



## 关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。

## 组成配件

迎宾毯灯-L

迎宾毯灯-R

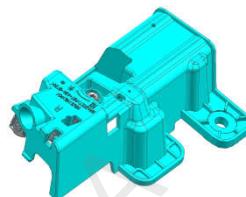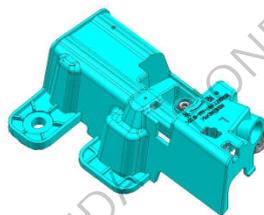

M6 螺栓 (2)

旁线夹 (2)

扎带 (10)



车身连接线束



## 必要工具/用具


- 绝缘胶布
- 套筒
- 抹布
- 镊子
- 剪刀
- 夹扣拔取器
- 钳子
- 铁丝

## 电瓶负极端子的拆卸


1. 记录车辆各电子单元的设置。
2. 拆开电池的负极端子。

### 建议


- 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。

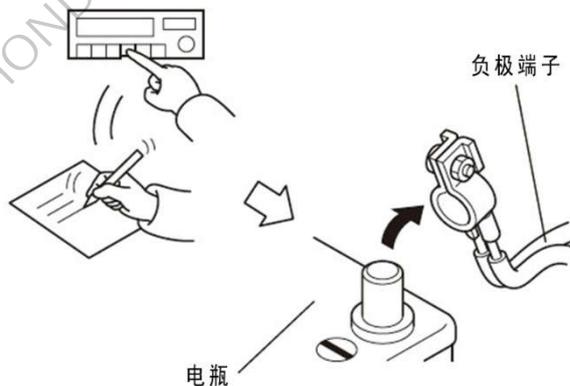


3. 拆出右前门边踏板饰件。

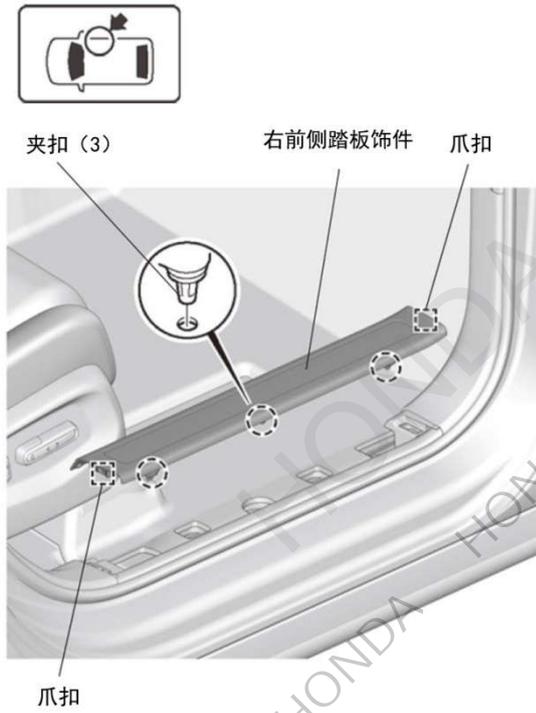


4. 拆出右前侧饰板。

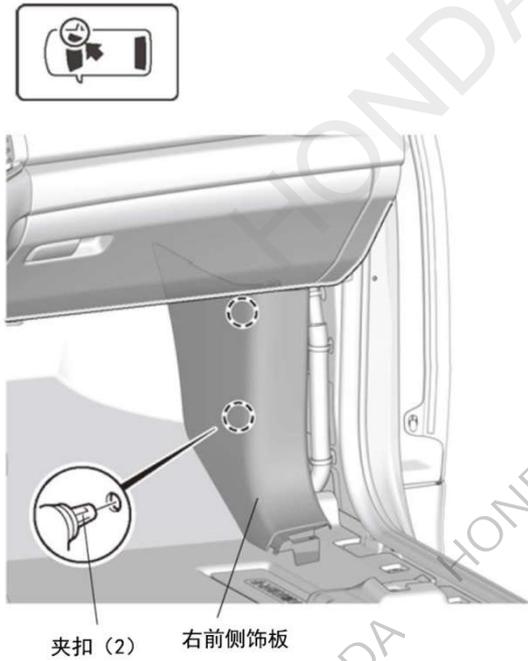

5. 拆出副驾驶席底板。

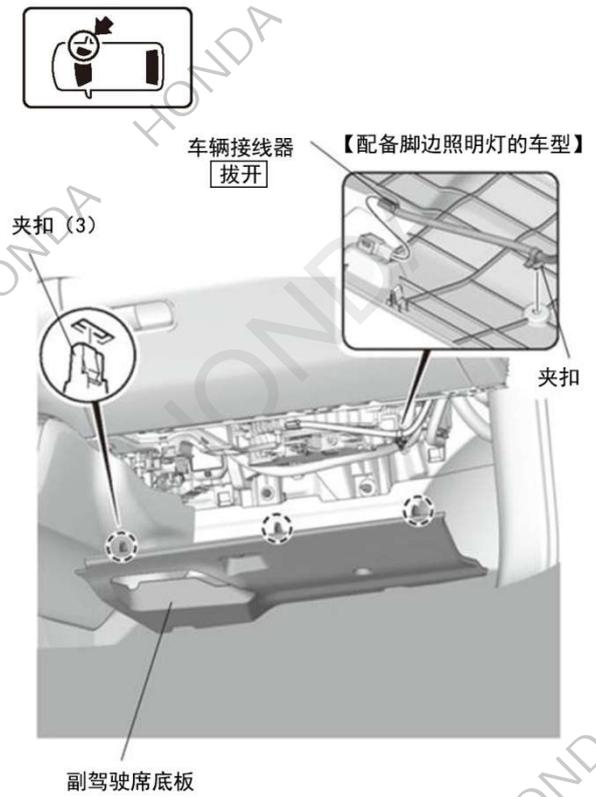


6. 拆出驾驶席底板。

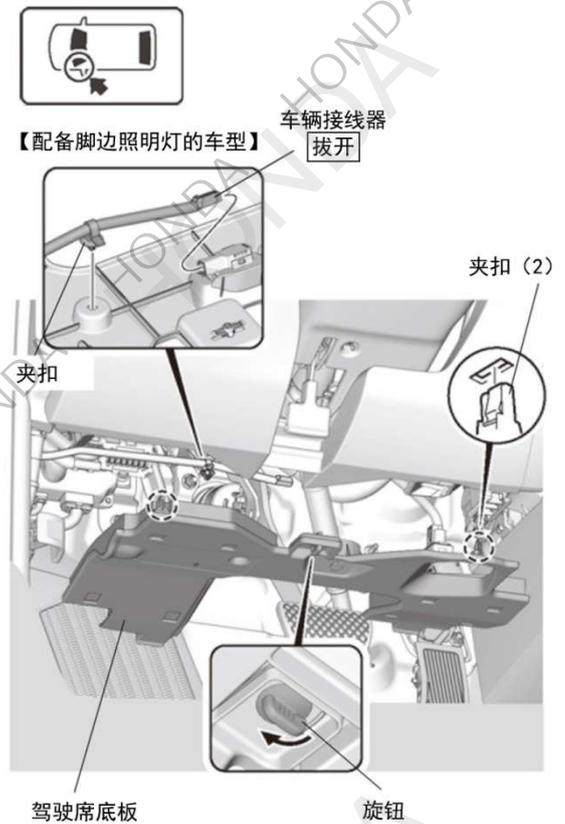

7. 拆出驾驶席下护板。



车辆接线器  
拔开

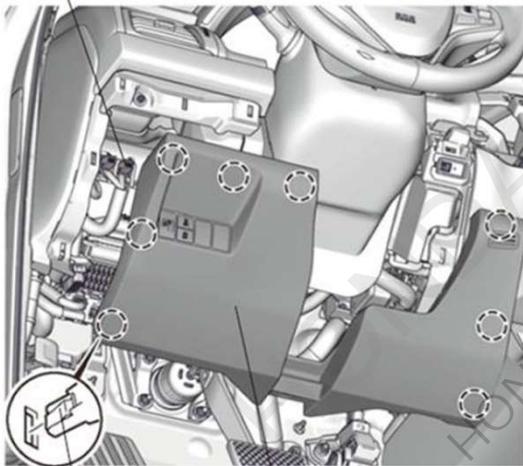

夹扣 (8)

驾驶席下护板


9. 拆出左前侧饰盖。

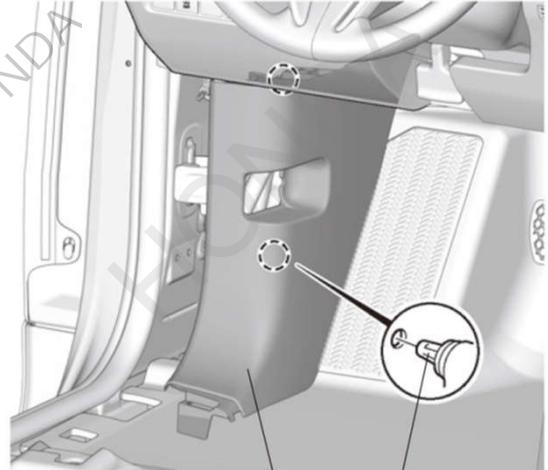

左前侧饰板

夹扣 (2)

8. 拆出左前门边踏板饰件。

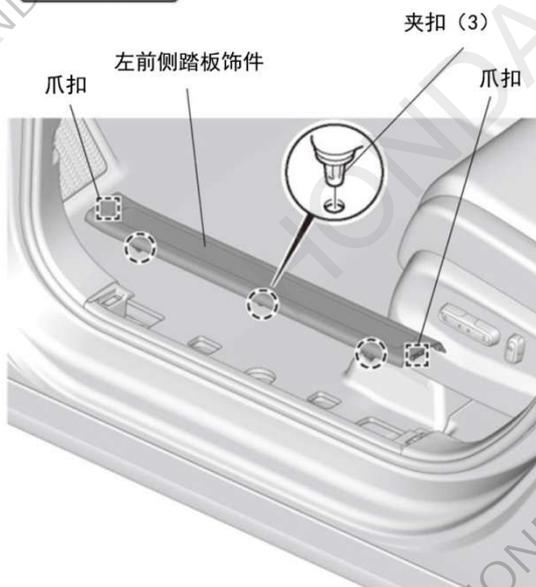


夹扣 (3)

左前侧踏板饰件


爪扣

爪扣


10. 找到驾驶底盘侧裙固定饰件



底盘侧裙饰件

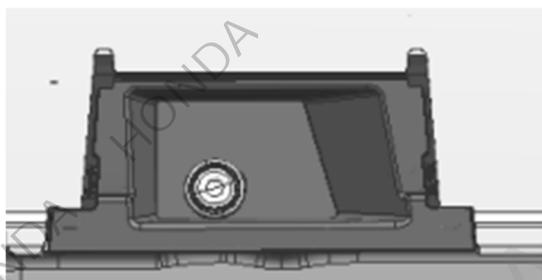

11. 拆出原车螺栓, 橡胶塞及夹扣, 并切除主驾驶底盘侧裙固定饰件。

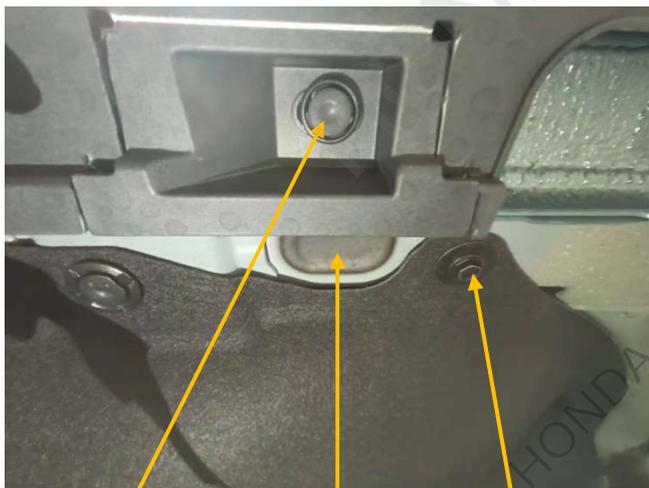

- ① 拆出原车夹扣
- ② 拆出橡胶塞 (要复原)
- ③ 拆出原车螺栓

④ 沿此边切除侧裙饰件



切除主驾驶底盘侧裙固定饰件后状态

12. 安装主驾驶迎宾毯灯灯体。

(1) 穿线束。

- ① 在原车橡胶塞中心用力片划一个长约 6mm 的十字孔, 并将灯体线束从十字孔穿过。





长约 6mm 的十字孔



灯体线束穿过

②使用铁丝绑接灯体线束，从下往上穿过橡胶塞孔。

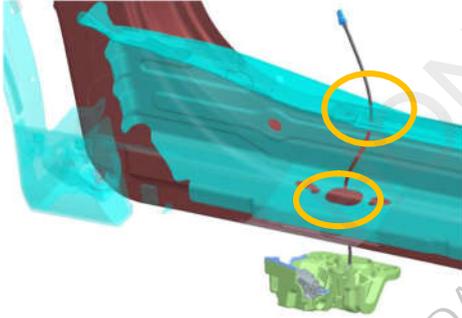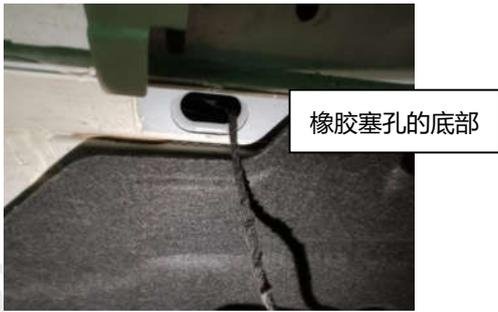



③从踏板饰件第一个卡扣孔穿出。



④把原车橡胶塞装回原来位置（腰圆孔位置）

(2) 固定迎宾毯灯体。

把毯灯灯体安装在切除底盘侧裙的位置。

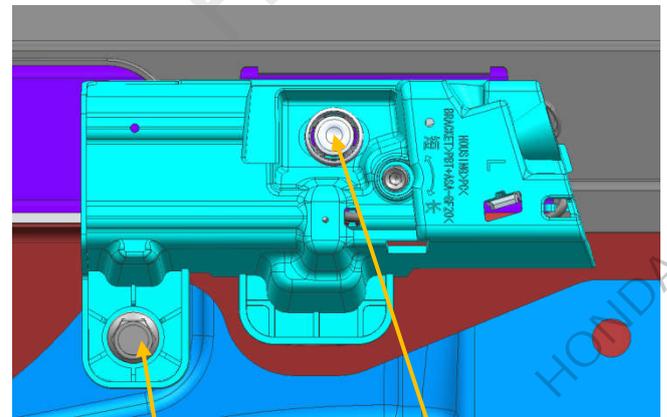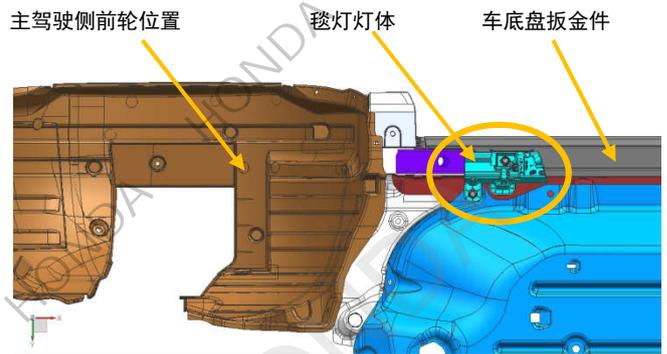

②用扳手将螺栓拧紧  
(使用附件包配送的 M6 螺栓)  
扭矩 3N/m

13. 固定灯体线束。

①移除左前门边踏板饰件的第一个卡扣（不再使用）



②用扎带把灯体线束固定在原车线束上。



用扎带固定灯体线束

14. 另一侧安装重复 10~13 的步骤。

15. 线束接口定义。

主驾驶侧      副驾驶侧      取电 6PIN 插头      保险丝盒




16. 取电。


①找到主驾驶席下原车保险盒右侧的 6 PIN 取电插口。



②把附件包车身线束 6PIN 接头与原车 6PIN 插口对插。


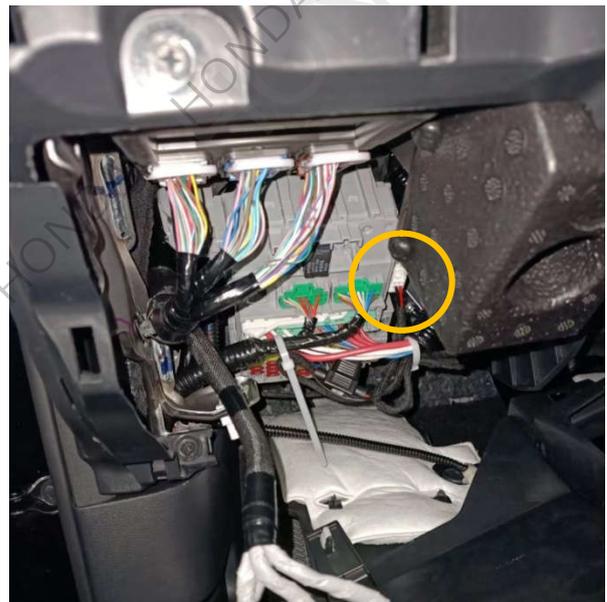


③整理铺放线束。




用扎带固定车身连接线束

④使用铁丝穿过中控台下部到达副驾驶席。

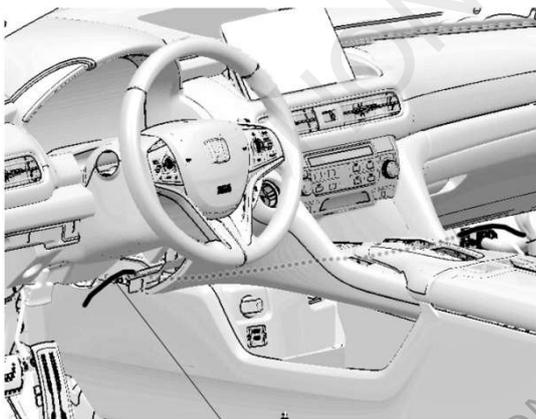


铁丝

⑤拉动铁丝，将线束铺放到副驾驶席。

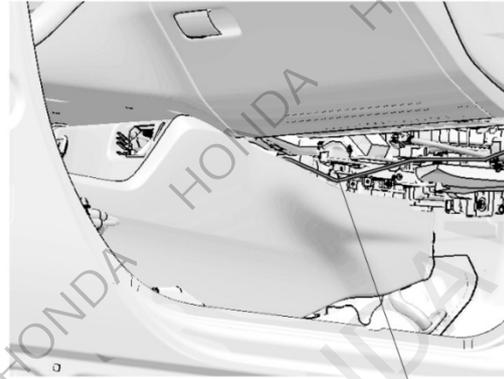

线束


⑥整理固定线束。

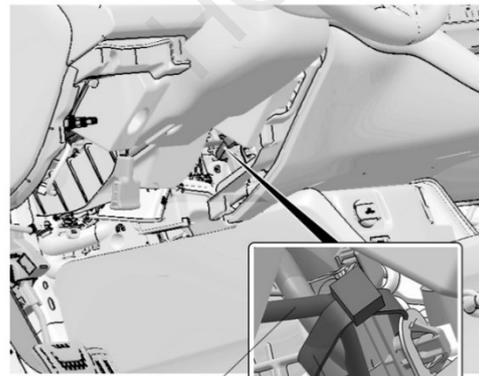

线束


线束胶带

⑦整理铺放线束。




车辆线束

线束

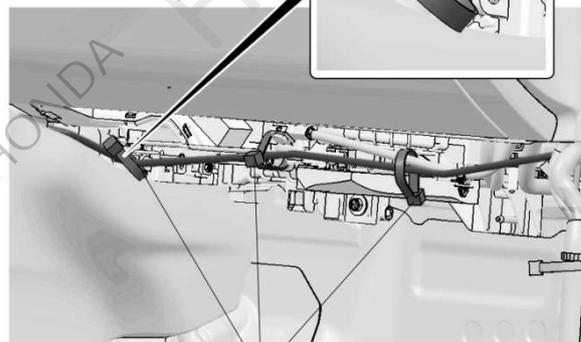

线束胶带 (3)

17. 将副驾灯体线束上的端子与车身线束的接口对插。

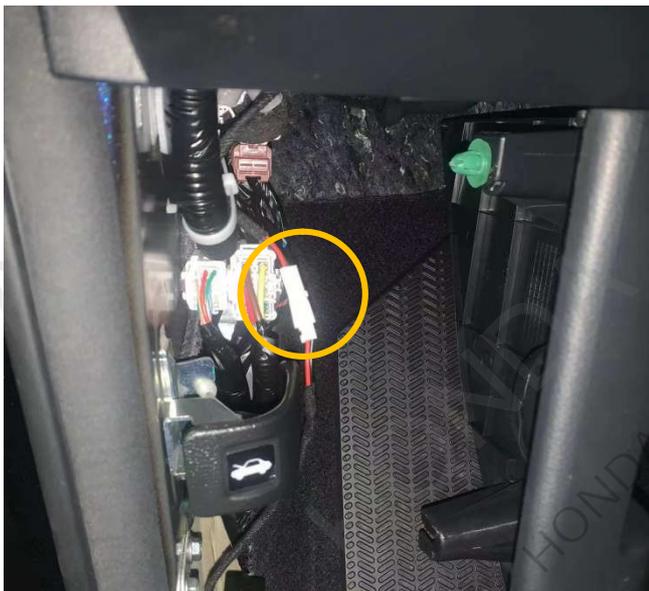


**注意：**  
若原车 6PIN 插口被占用，则将线束 6PIN 插头剪断

①剪断 6 PIN 连接器



②用旁线夹，与插头对应 PIN 脚扎接

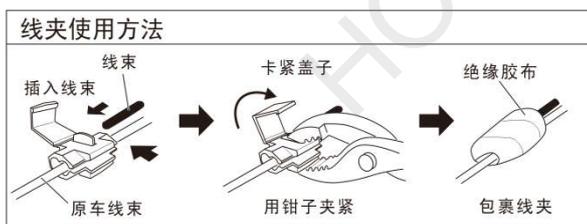

**建议**

- 注意不要弄错导线的接线位置。


**雾灯车身连接线束极性定义**

红色线：INTR\_LT\_CUT\_RLY\_OUT (正极+)

黑色线：INTR LT (负极-)

**安装确认**

18. 确认配线和安装没有异常。

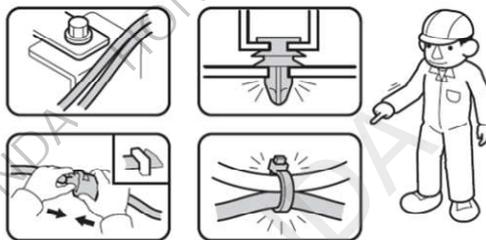


**复原作业**

20. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。

**建议**

- 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。

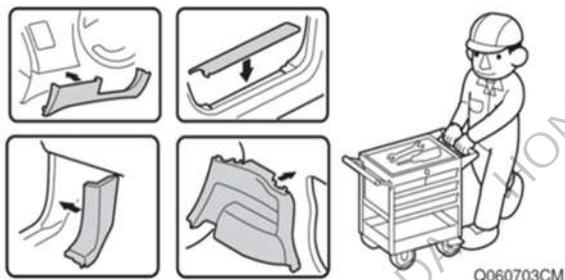

**动作确认**

21. 根据使用说明书确认产品功能。
22. 确认电装产品及电子系统的运转正常。
23. 恢复各单元的安装前的设置状态。

