



P7	2025. 04
产品名称:	时尚车顶饰条
编号:	08F44-33Y-H10/H20

### 为确保安装的安全（务必仔细阅读）


#### 警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

	<b>危险</b>	不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害
	<b>警告</b>	不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害
	<b>注意</b>	不遵从该指示，有可能导致受伤
	<b>建议</b>	防止导致故障、破损的建议
		禁止事项

#### 关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于纸皮箱或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件(还给客户)



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗

## 关于本用品的注意事项

- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40°C。
- 特别是低温时会导致双面胶粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。

## 组成配件

左侧车顶饰条

右侧车顶饰条

定位纸板

底涂 (2)



## 必要工具/用具

- 剪刀
- 抹布
- 美纹纸

## 安装方法和顺序

### 脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

#### 建议


- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。




1. 在左侧车顶固定定位纸板。




2. 根据定位纸板暂时定位左侧车顶饰条。

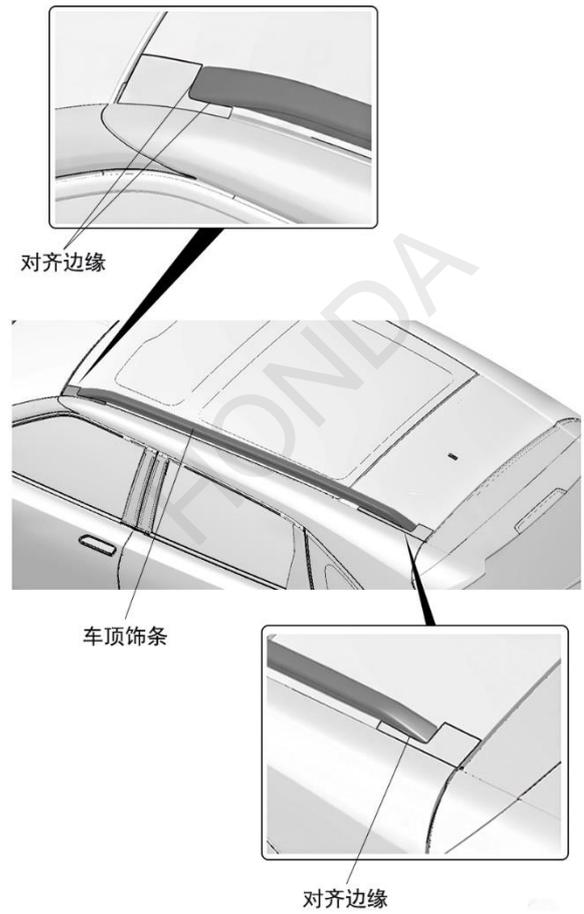


3. 在车顶饰条两侧粘贴美纹纸。

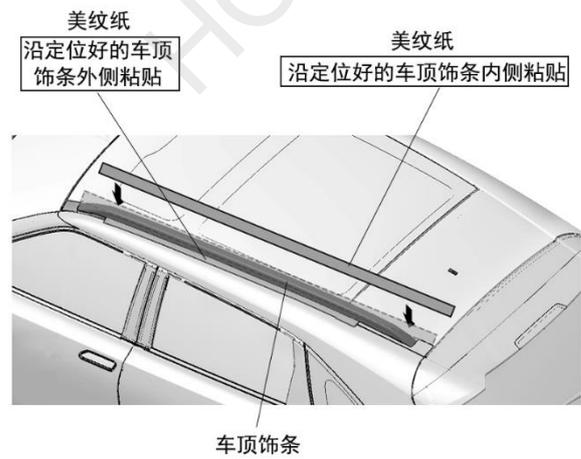

4. 从车顶取下车顶饰条，在定位纸板与胶布包围的区域进行脱脂清洁并涂抹底涂。

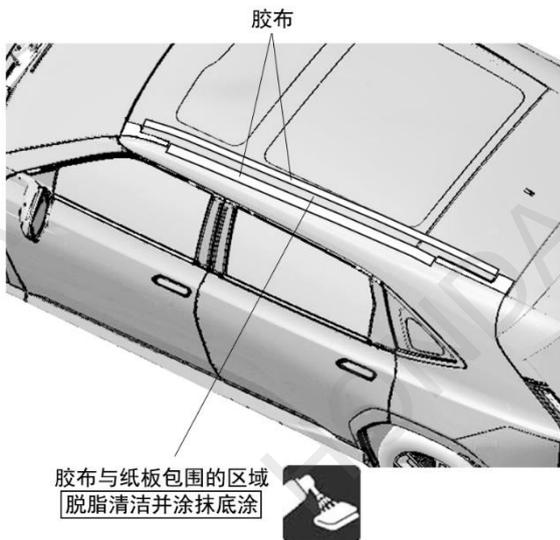


5. 揭开车顶饰条背面 3M 胶的离型纸。

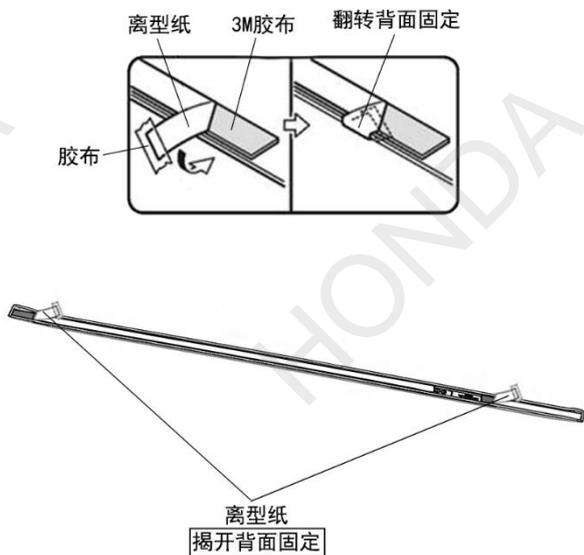


6. 粘贴车顶饰条。

建议
<ul style="list-style-type: none"> <li>待底涂干燥后再进行粘贴作业。</li> <li>撕掉离型纸后一定要用力按压车顶饰条，确保粘贴牢固。</li> <li>完成饰条粘贴后，如有底涂外溢痕迹请清理干净。</li> </ul>

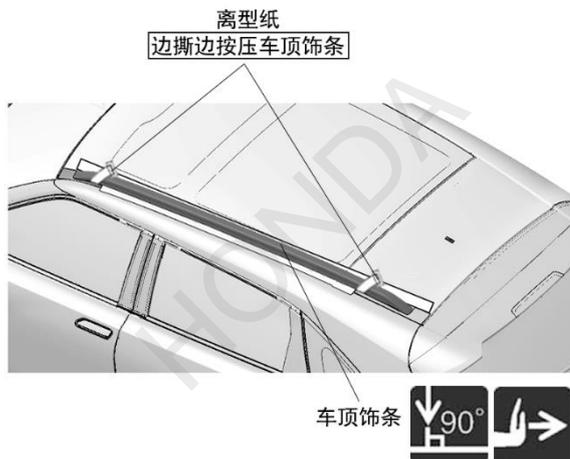

7. 去除车顶辅助作业的定位纸板及胶布，清洁粘贴面。

8. 相同步骤使用定位纸板 FR-R/RR-R 安装右侧车顶饰条。

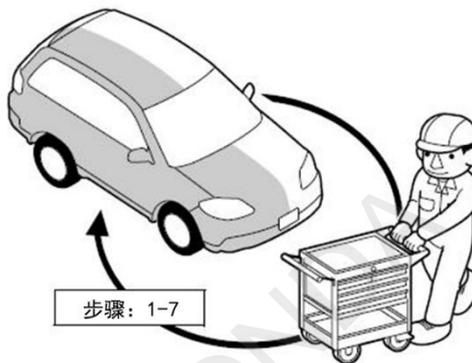

9. 确认安装没有异常。

(安装完毕)