


冷光迎宾踏板（带 LED 照明）

ELYSION

安装位置图

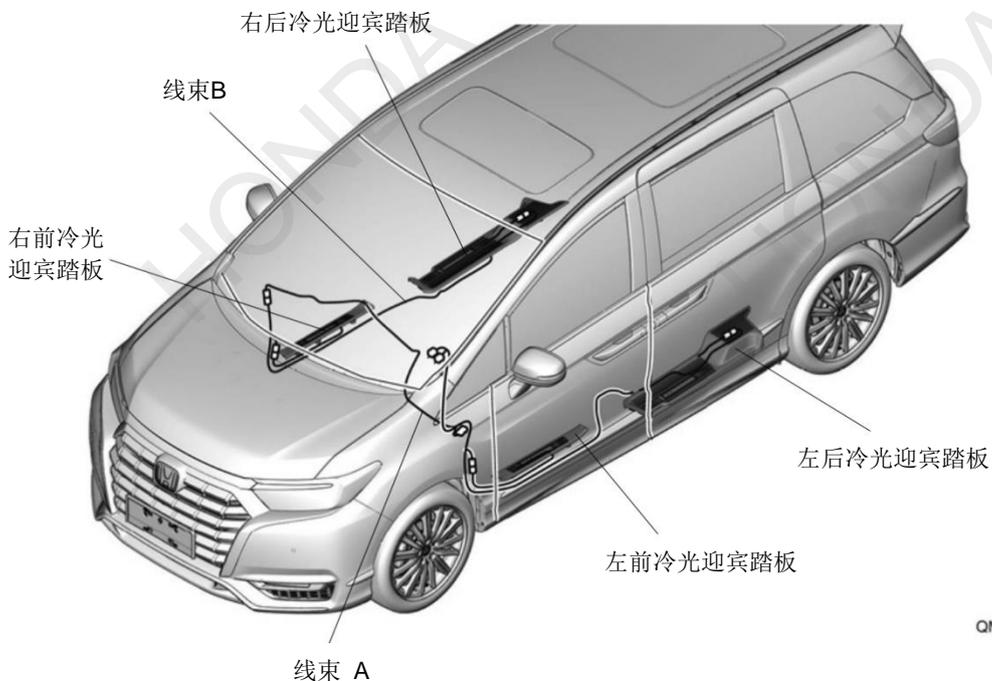

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

• 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。

▲ 危险

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

▲ 警告

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

▲ 注意

不遵从该指示，有可能导致受伤

建议

防止导致故障、破损的建议




禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装位置。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



双人作业



除去毛刺



保管好零件（还给客户）



使用规定扭力上紧螺丝



使用脱脂洗洁剂清洗



带皮手套



放置于抹布或毛毯上



涂抹修补漆后充分干燥




用力压紧粘贴面



垂直安装面操作

线束操作注意事项

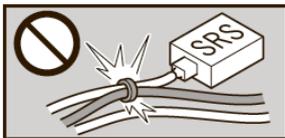

请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。
(除非有特别指示)




接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。



拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。

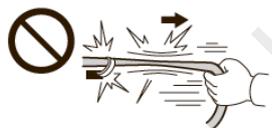

请不要用力拉拽线束。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



线束不要夹压在零件中间。



切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。
- 由于车辆型号不同，有时插图与实物会存在差异。

安装电装零件的注意事项


- 安装前必须先断开车辆电池的负极端子。


关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40℃。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要揭起双面胶重新再贴。否则会造成破损，或双面胶和贴膜不能充分粘紧。

组成配件

附属套件

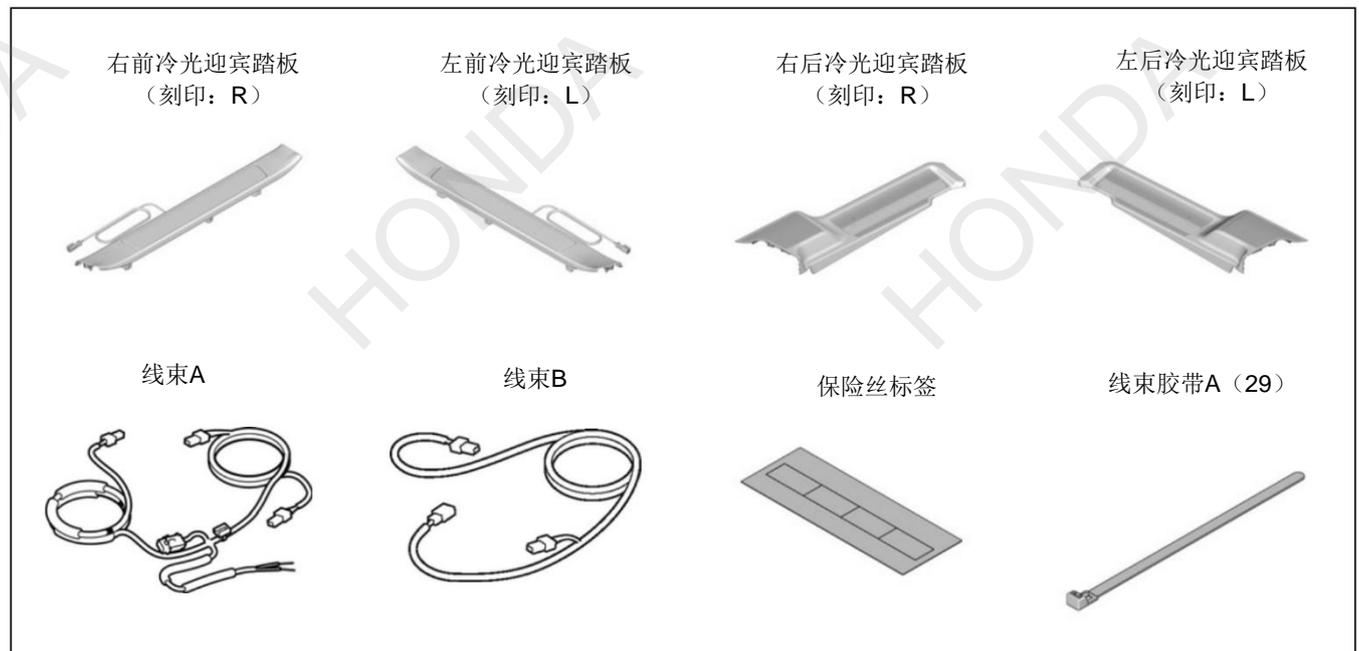

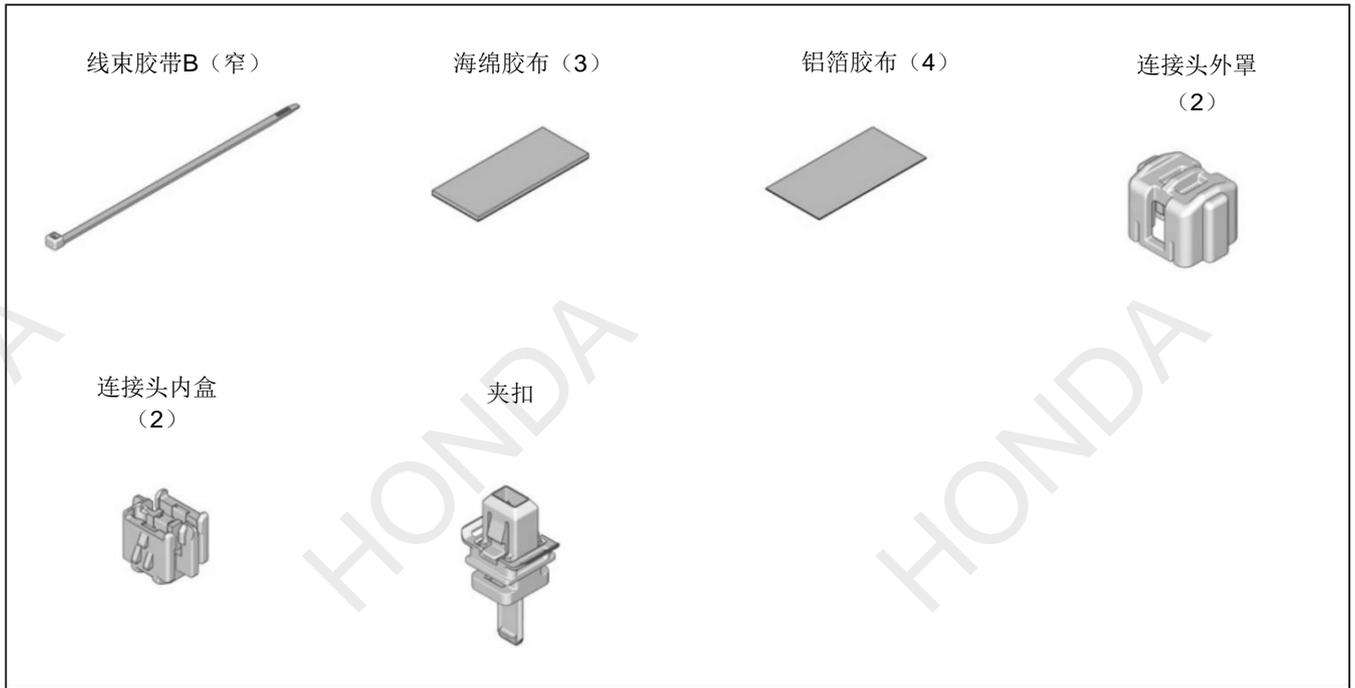

必要工具/用具

- 钳子
- 镊子
- 扳手
- 脱脂洗洁剂
- 抹布
- 棘轮
- 套筒
- 卡尺
- 胶布
- 绝缘胶布
- 铁丝
- 剪刀
- 扭力扳手
- 丁基密封胶
- 撬边工具


安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。


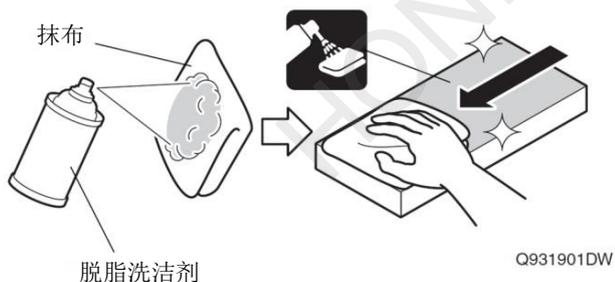


电池负极端子的拆卸

1. 断开电池的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电池的负极端子。

建议

- 混合动力车型请按下一键启动/停止开关将车辆熄火后应等待 3 分钟才能拆开电池的负极端子。

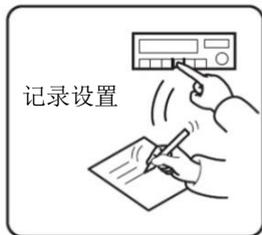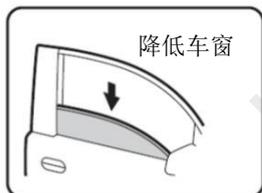


QCD0502BM

车辆零件的拆卸

4. 拆出副驾驶席底板。




爪扣 (2)

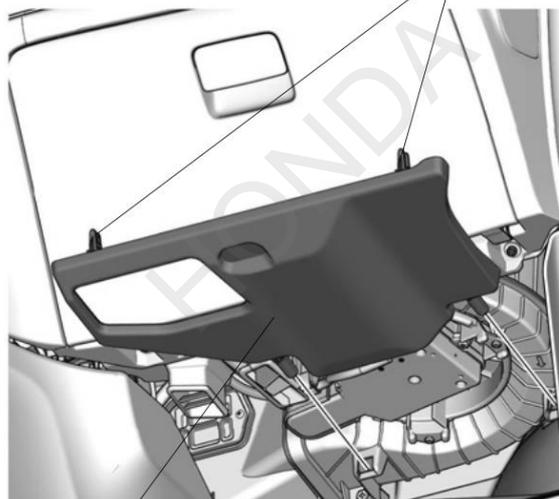

副驾驶席底板


QM00602AG

5. 拆出中控台桌面右侧面板。



夹扣 (6)

止销

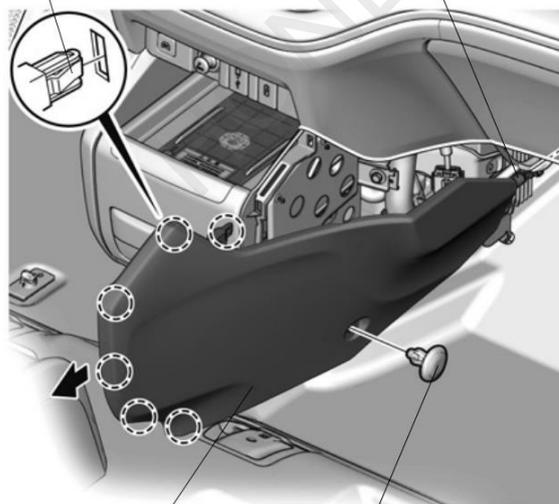


中控台桌面
右侧面板


夹扣

QM01202AG


6. 拆出右前侧踏板饰件。

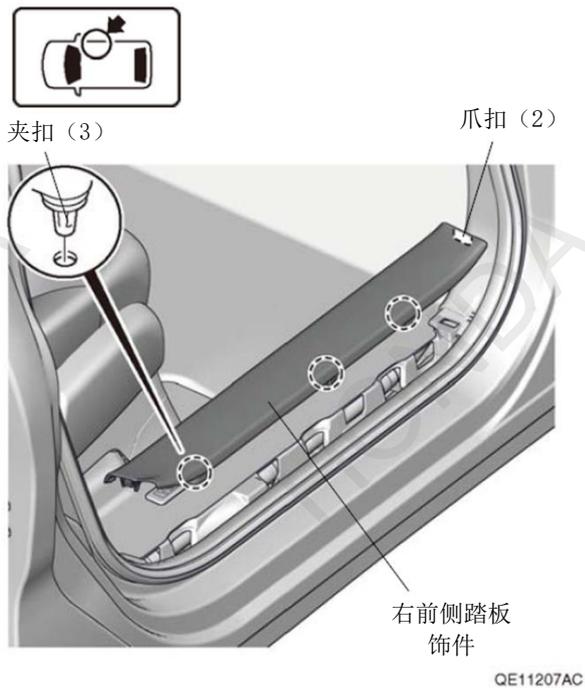


7. 拆出右前侧饰板。

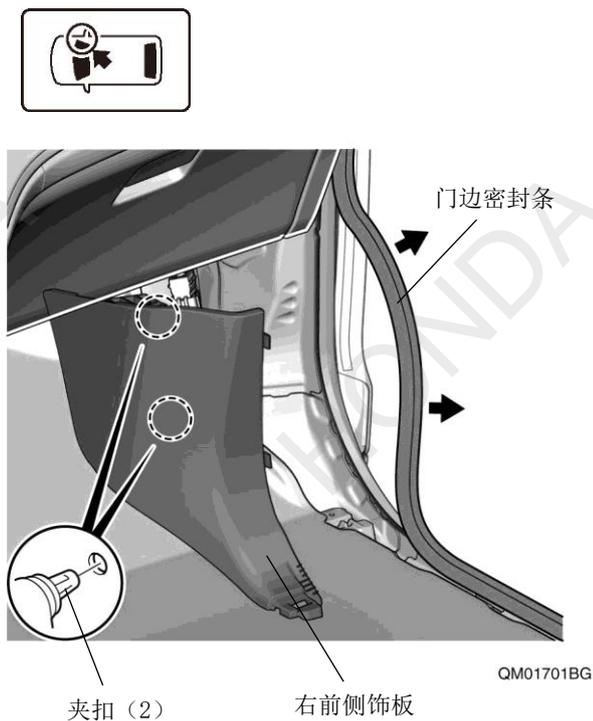



8. 拆出减震杆。

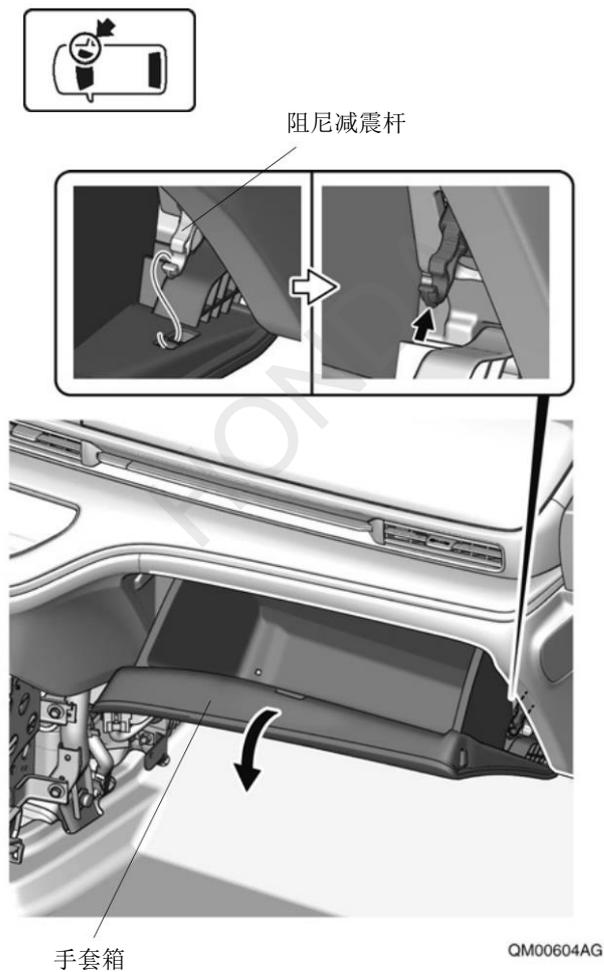

9. 拉出手套箱。

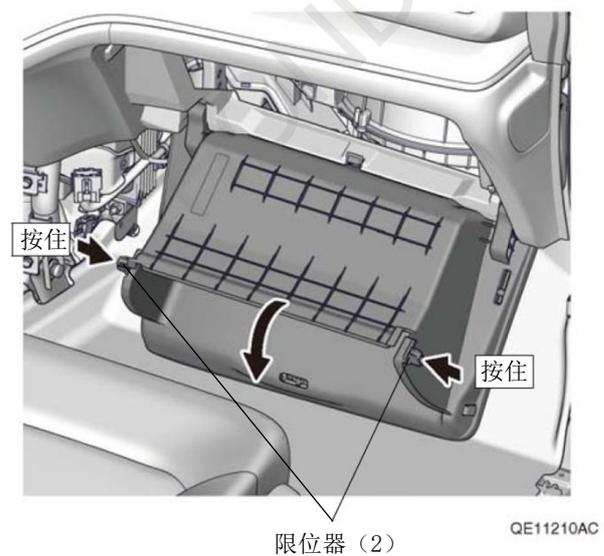



10. 拆出右后侧踏板饰件。

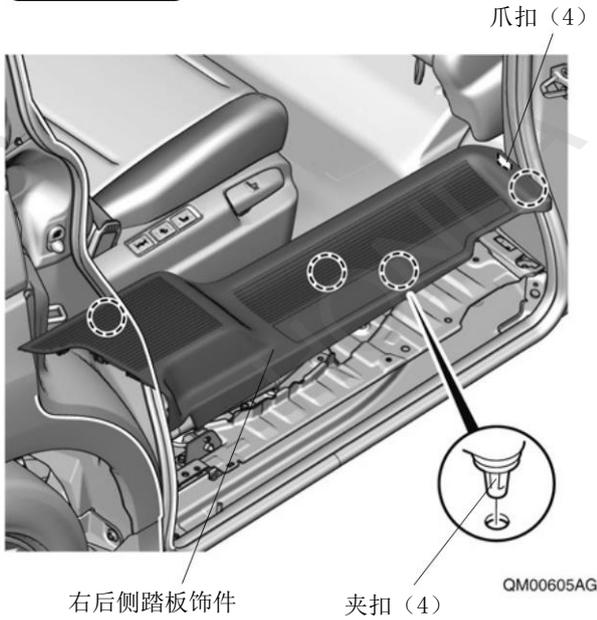


11. 拆出右侧中立柱下护板。

建议


- 车门密封条上涂抹有丁基密封胶，拆卸放置时注意不要弄脏其他车辆零件。

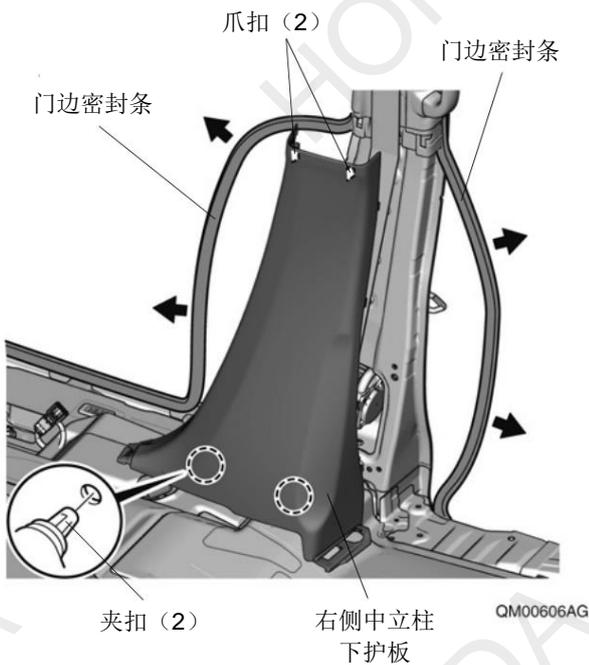

12. 拆出座椅脚护套。



13. 拆出螺栓。

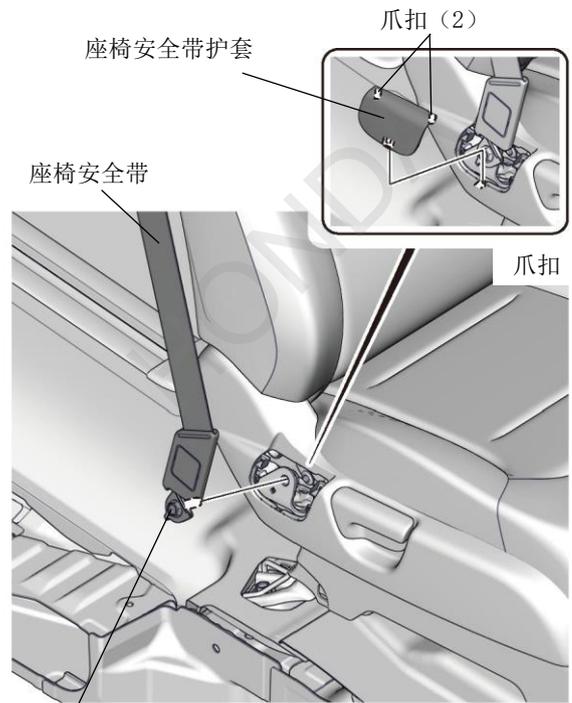

螺栓

QE11215AC

N·m 29.4~50.0 N·m
(22~36 lbf·ft)


14. 拆出副驾驶席座椅。

建议

- 安装时先暂时固定座椅螺栓，然后按照图示的顺序逐一紧固。




座椅螺栓 (4)

N·m 31.4~50.0 N·m
(3.2~51 kgf·m)

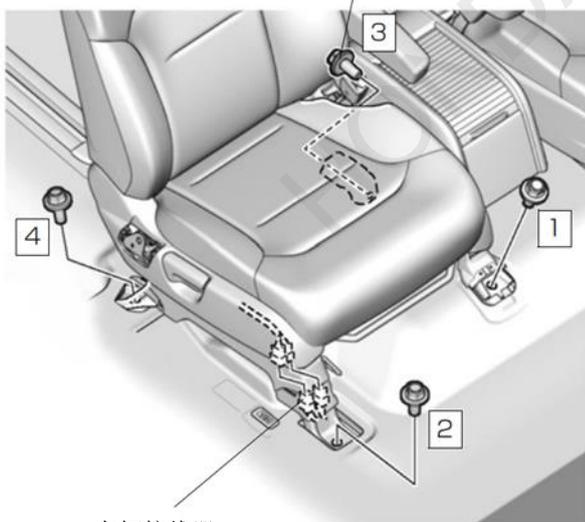


QE11216AC

15. 拉起左前立柱的内饰件。

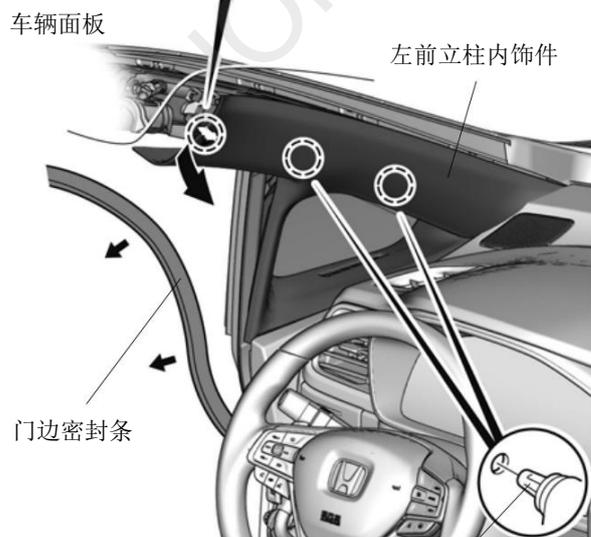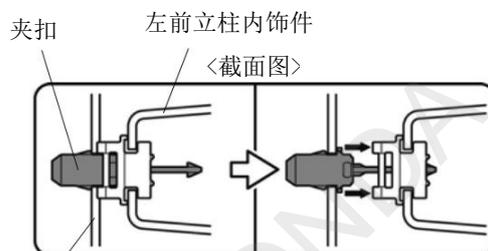

夹扣 (2) QM00607AG

16. 包裹抹布，防止夹扣掉落。




左前立柱 左前立柱内饰件



抹布


QM00608BG

17. 拆出左前立柱内饰件。

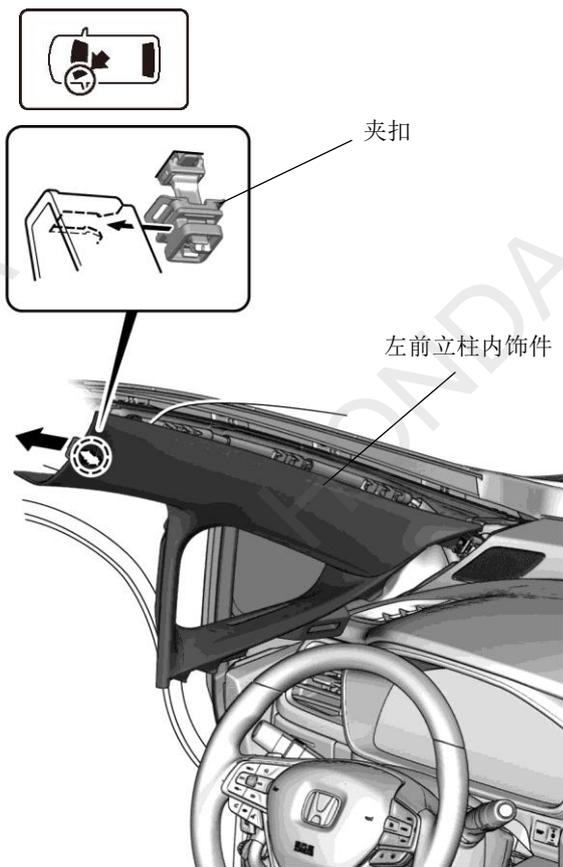


QM00609BG

18. 拆出夹扣。

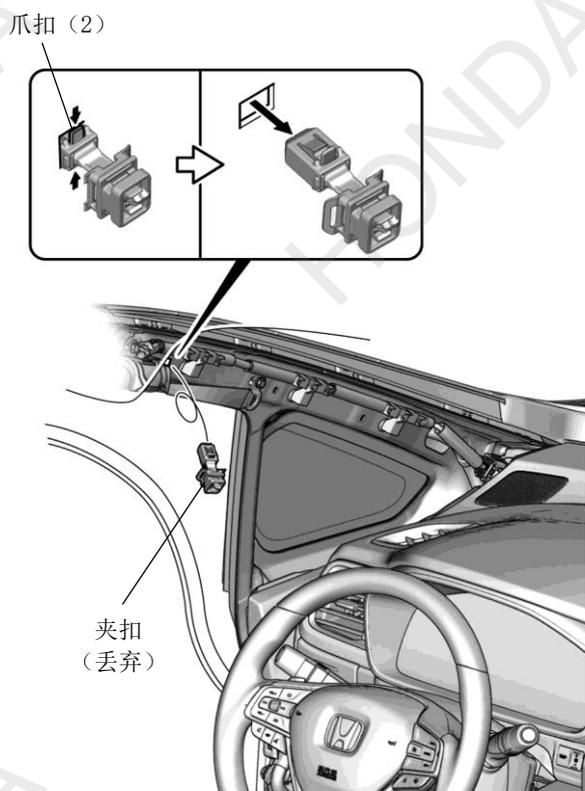


QM00610BG

19. 拆出中控台桌面左侧面板。

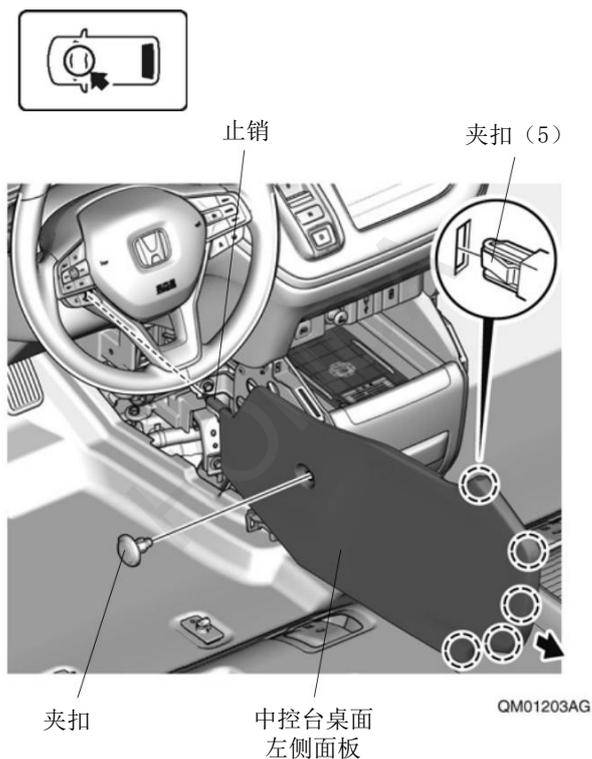


QM01203AG

20. 拆出驾驶席下护板。

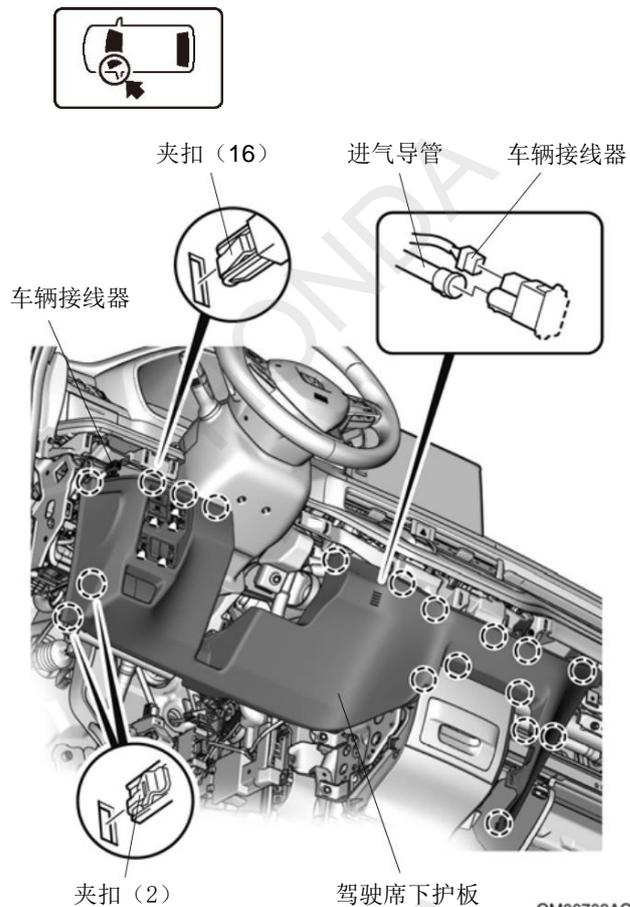


QM00703AG

21. 拆出左前侧踏板饰件。



爪扣 (2)


夹扣 (3)

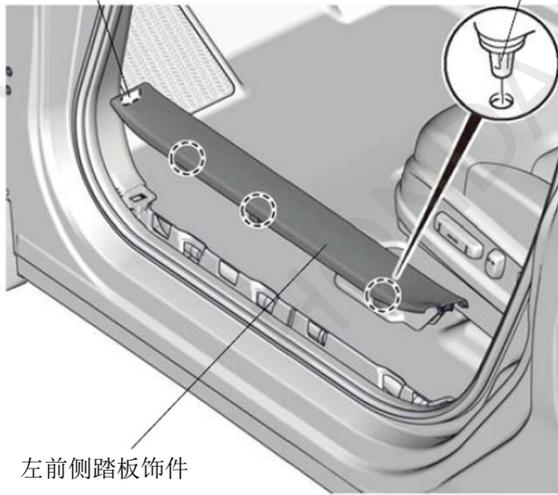


左前侧踏板饰件

QE11219AC

22. 拆出左前侧饰板。



门边密封条

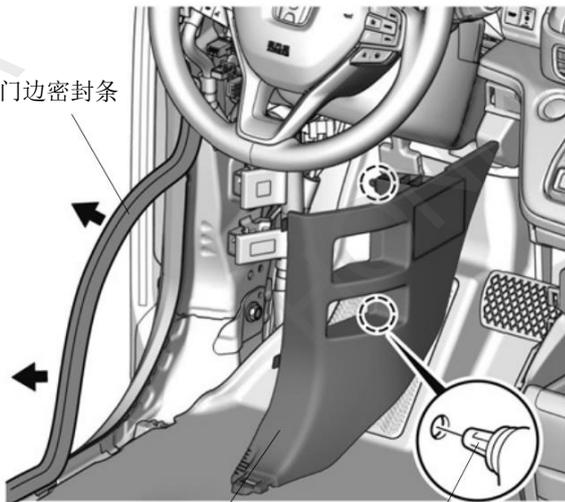


左前侧饰板


夹扣 (2)

QM00704AG

23. 拆出左后侧踏板饰件。



爪扣 (4)

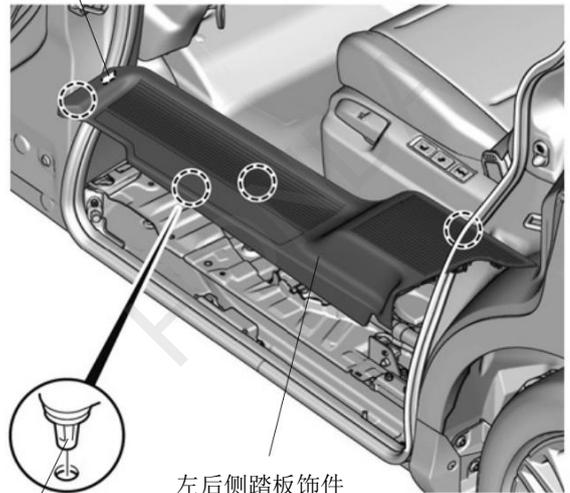

左后侧踏板饰件

夹扣 (4)

QM00705AG

24. 拆出左侧中立柱下护板。

建议


- 车门密封条上涂抹有丁基密封胶，拆卸放置时注意不要弄脏其他车辆零件。



爪扣 (2)

门边密封条

门边密封条

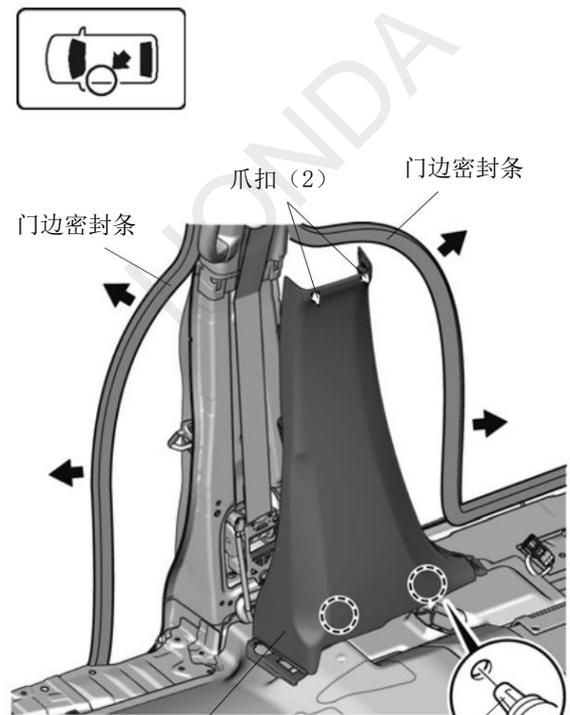


左中立柱
下护板

夹扣 (2)


QM00706AG

25. 拆出座椅脚护套。



爪扣 (2)

驾驶席

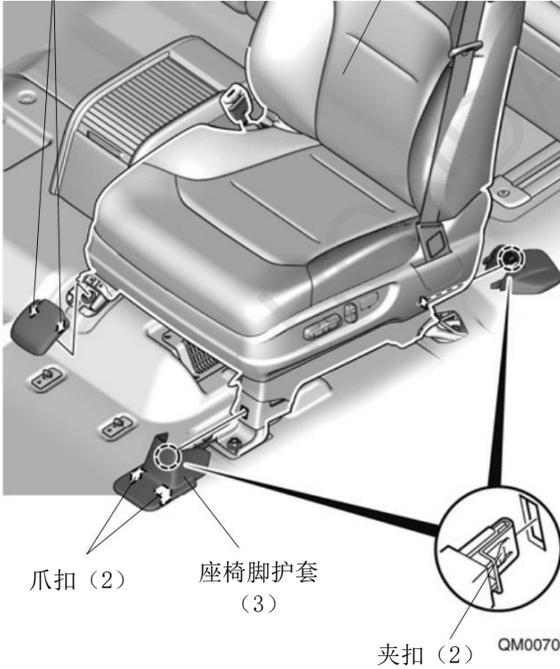


爪扣 (2)

座椅脚护套
(3)

夹扣 (2) QM00707AG

26. 拆出螺栓。

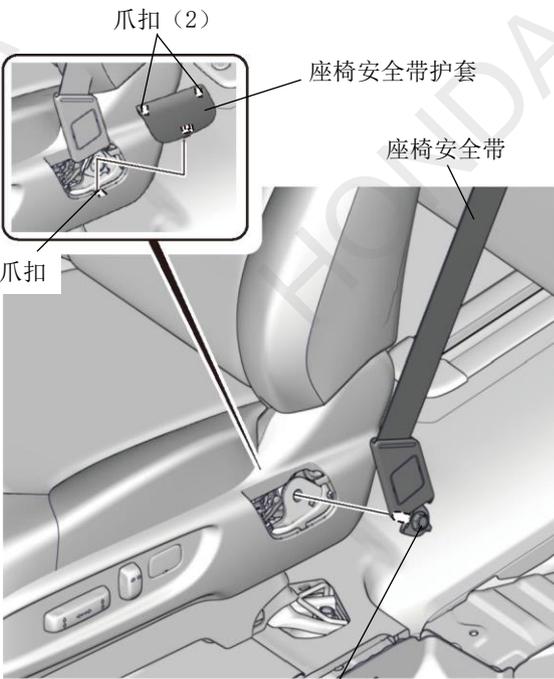

爪扣 (2)

座椅安全带护套

座椅安全带

爪扣

螺栓

QE11303AC



29.4~50.0 N·m
(22~36 lbf·ft)

27. 拆出驾驶席座椅。


建议

- 安装时先暂时固定座椅螺栓，然后按照图示的顺序逐一紧固。

座椅螺栓 (4)



31.4~50.0 N·m
(24~36 lbf·ft)

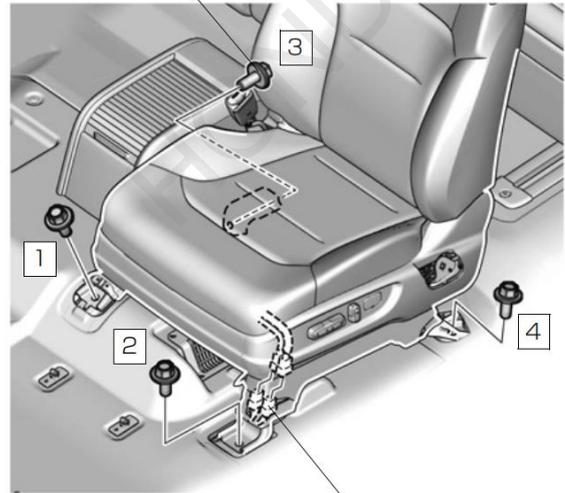

车辆接线器

QM00708AG

线束的拉线和迎宾踏板的安装

28. 安装夹扣。


建议

- 操作时必须确认刻印标记。

左前侧踏板饰件



夹扣 (3)

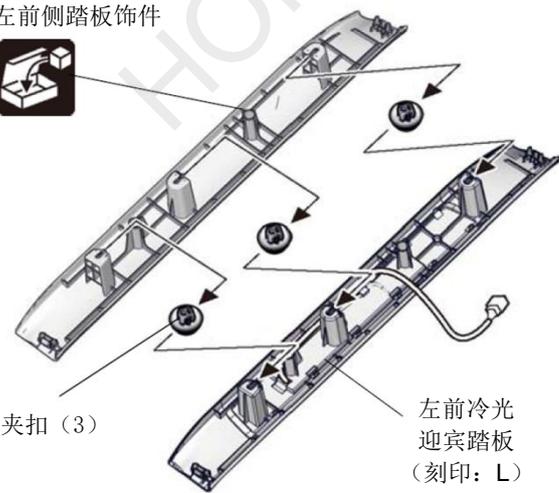

左前冷光
迎宾踏板
(刻印: L)


QE11305AC

29. 右前冷光迎宾踏板也进行顺序 28 的相同操作。

30. 安装夹扣。


建议

- 操作时必须确认刻印标记。
- 注意不要弄错夹扣的安装位置。

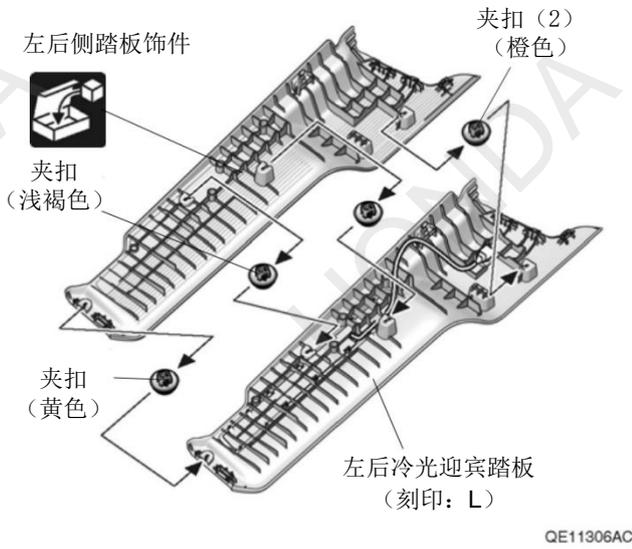


31. 右后踏板饰条也进行顺序 30 的相同操作。

32. 固定左后踏板饰条的导线。

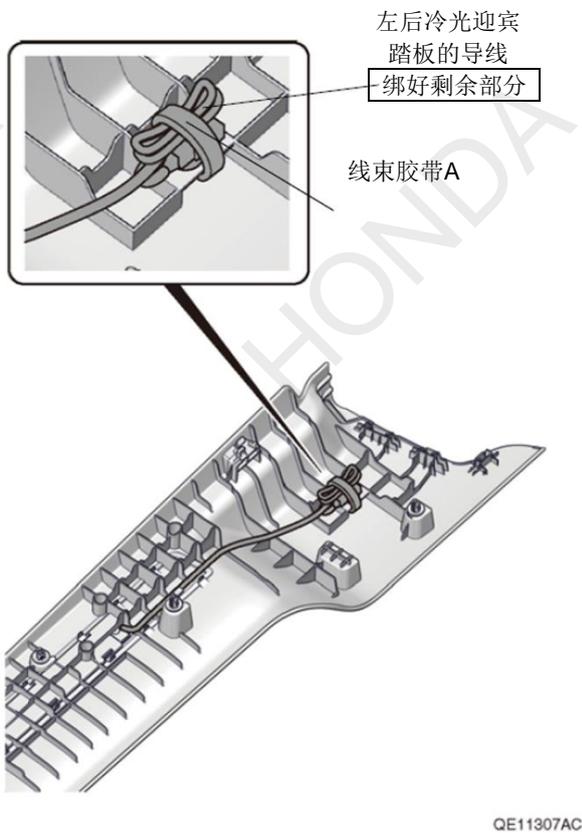


33. 右后踏板饰条也进行顺序 32 的相同操作。




34. 粘贴保险丝标签。

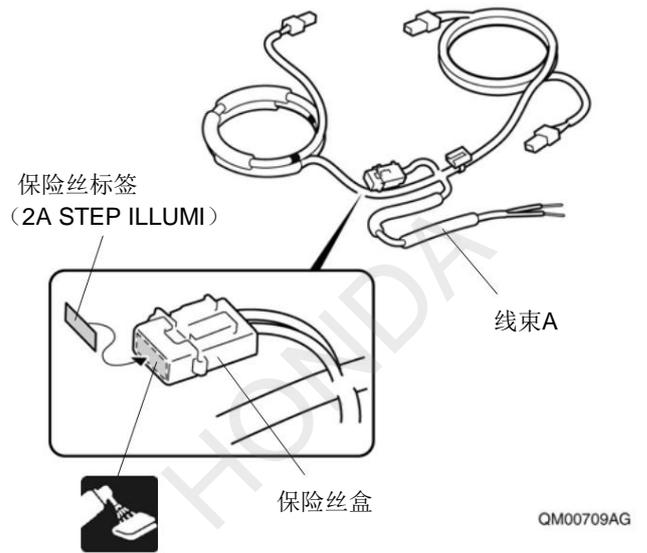

35. 把铁丝穿出。

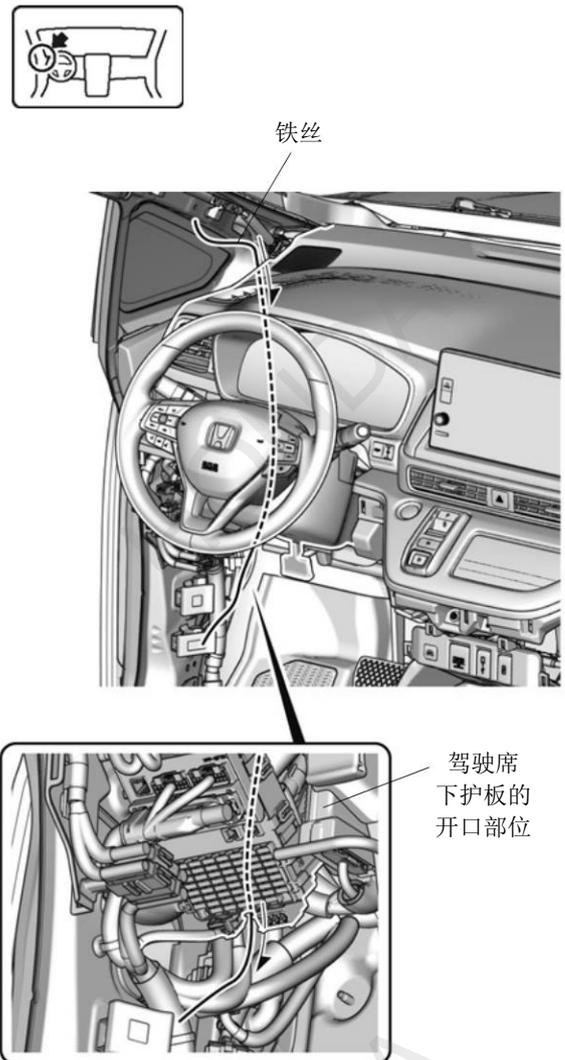



36. 安装铁丝。

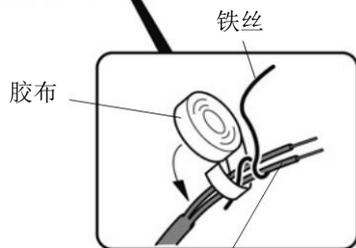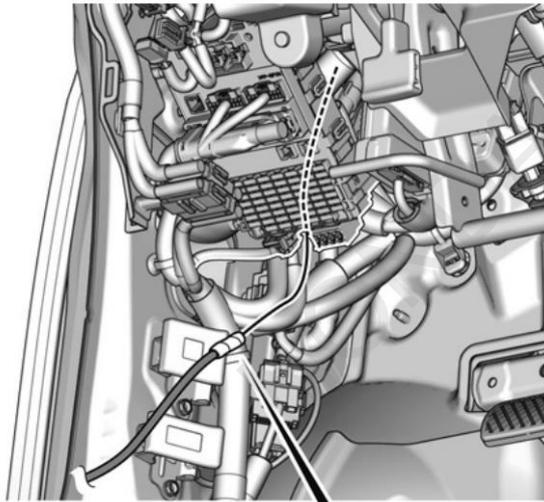

线束A的粉红导线，黄色导线 QM00711AG

37. 整理铺放线束A。

38. 拆出铁丝。

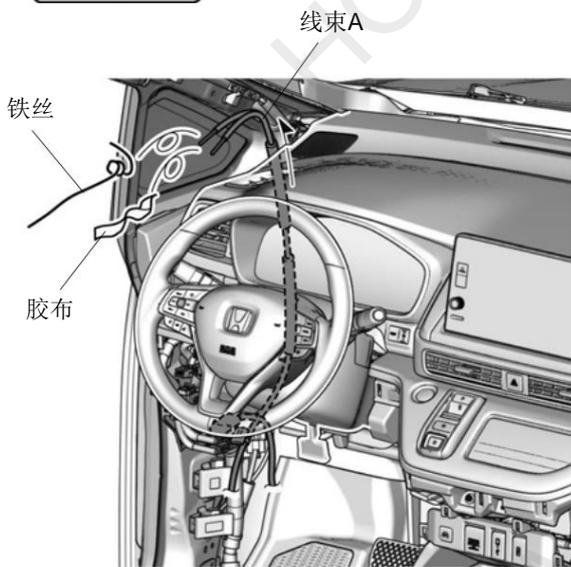



QM00712AG

39. 拆开车辆接线器的连接。

40. 剪掉包裹线束的软管。

建议

- 注意不要损伤车辆线束。


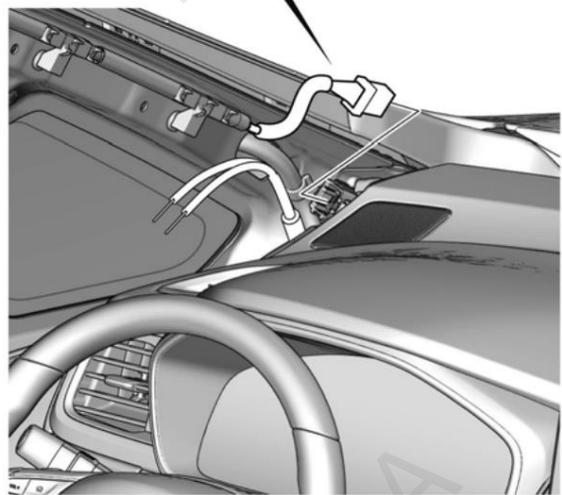
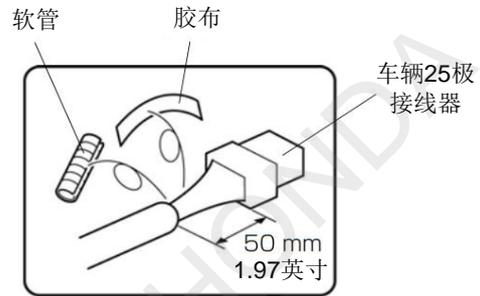


QM00713AG

41. 连接线束 A 的导线。


建议

• 注意不要弄错接线位置。

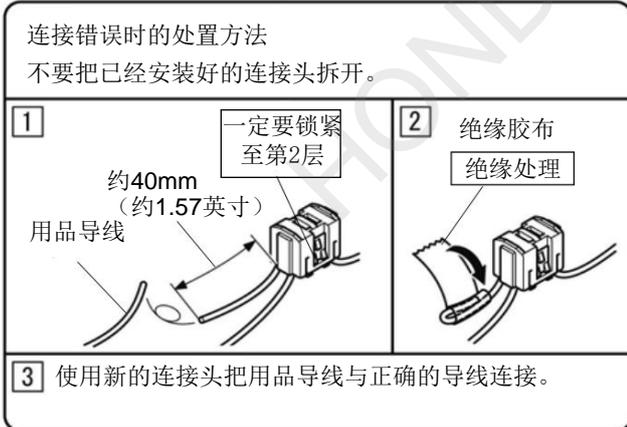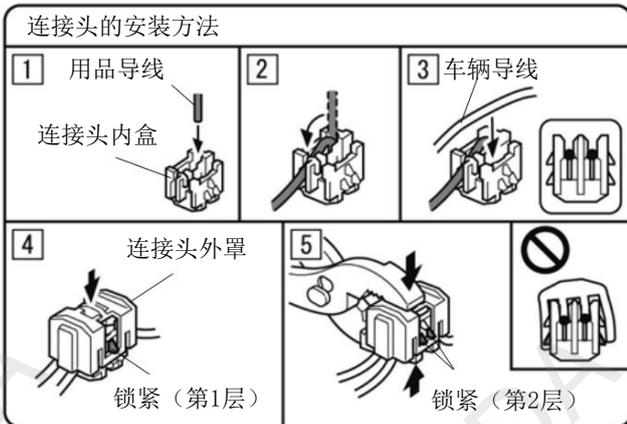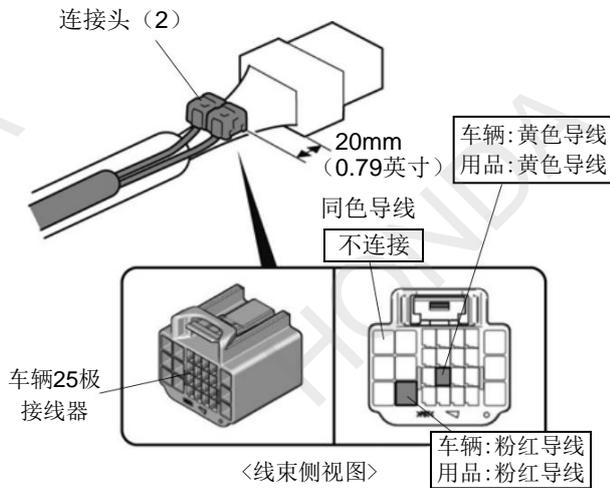


QM00714AG

42. 固定线束 A 的导线。

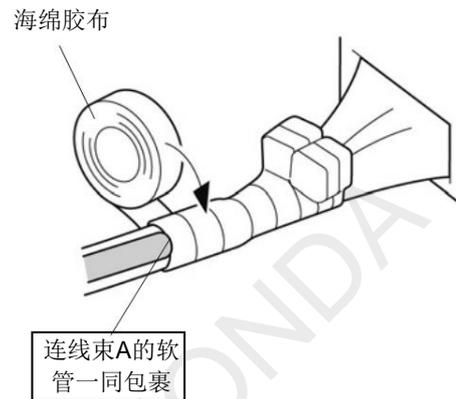

QM00715AG


43. 包裹海绵胶布。

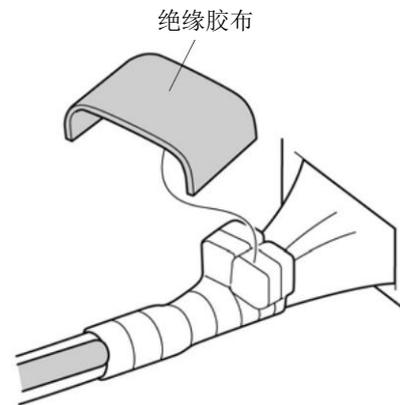

QM00716AG



44. 重新连接车辆接线器。

45. 固定线束 A。

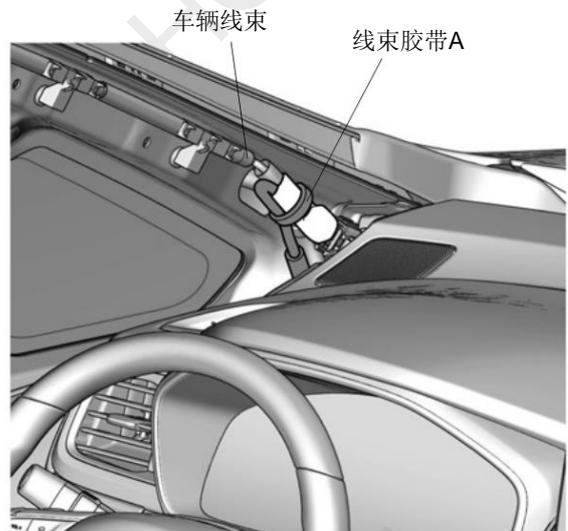


QM00717AG

46. 固定线束 A 和保险丝盒。

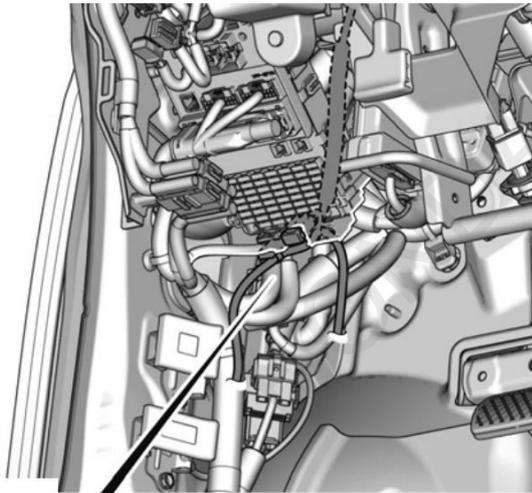

车辆接线器

保险丝盒

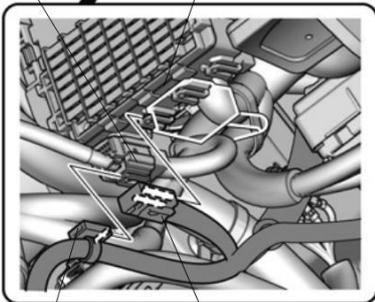


线束A的夹扣


保险丝盒

QM01001AG

47. 固定线束 A。



线束A

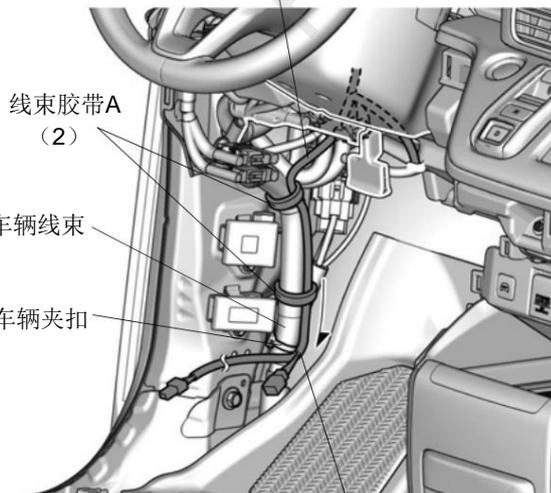

线束胶带A
(2)



车辆线束

车辆夹扣

线束A的分叉
对齐车辆夹扣

QM01002BG

48. 把铁丝穿出。

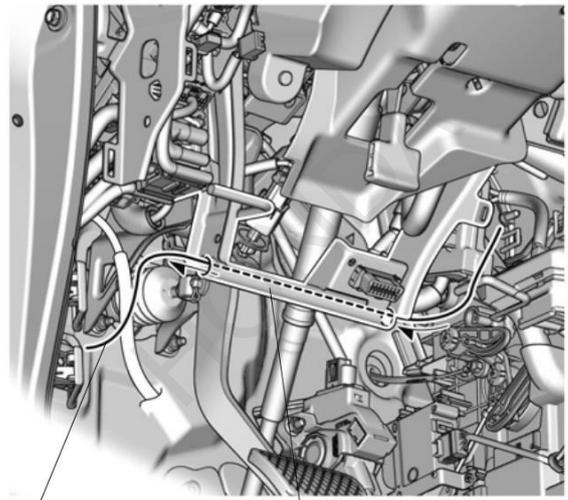


铁丝

车辆导管


QM01003AG

49. 安装铁丝。

线束A

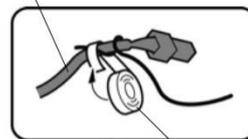


胶布

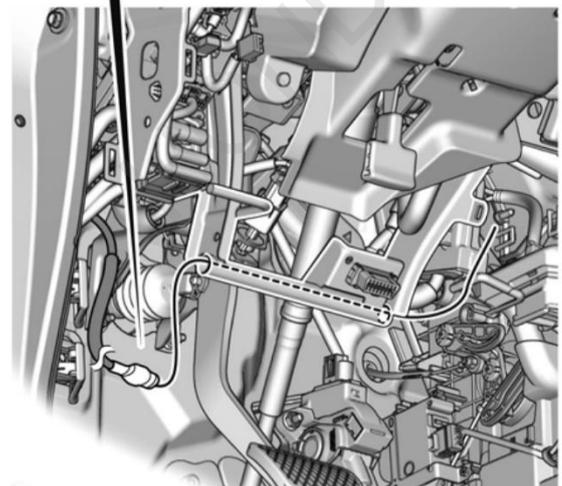

QM01004AG

50. 整理铺放线束 A 。

51. 拆出铁丝。

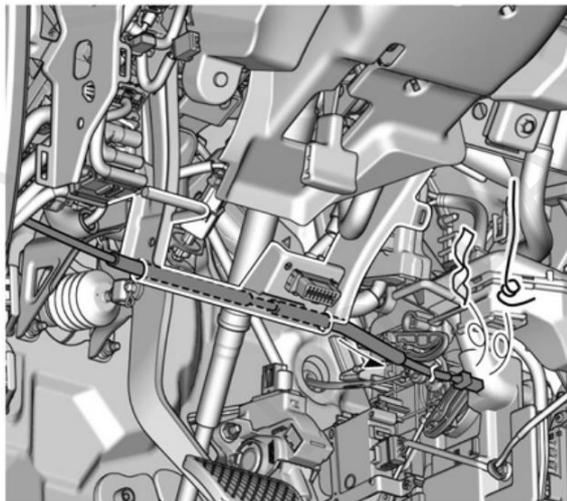



QM01005AG

52. 固定线束 A 。



QM01006BG




53. 固定线束 A 。

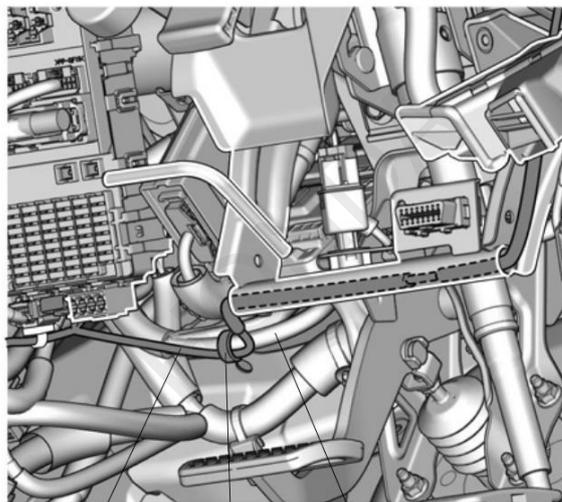

QM01007AG




线束A 线束胶带A 车辆线束

54. 把铁丝穿出。

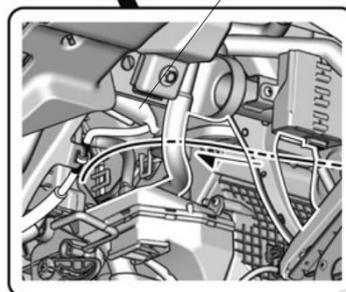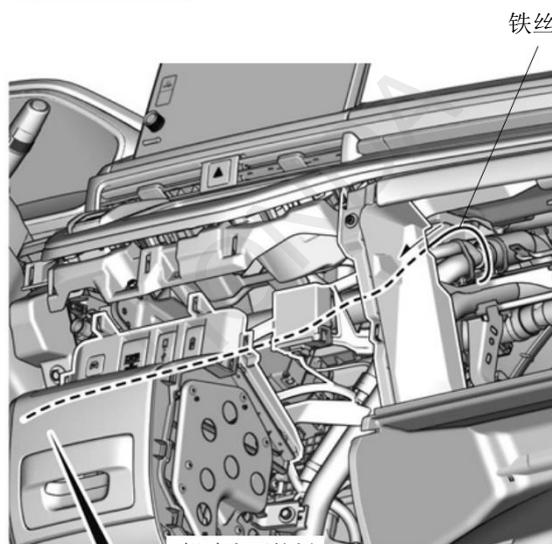

QM01008AG



55. 安装铁丝。

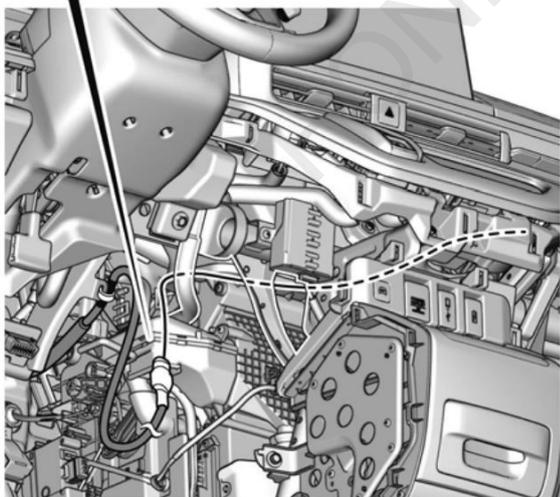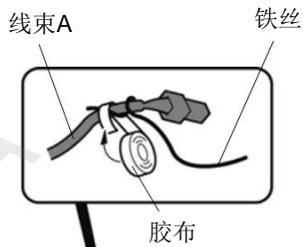

QM01009AG



56. 整理铺放线束 A 。

57. 拆出铁丝。

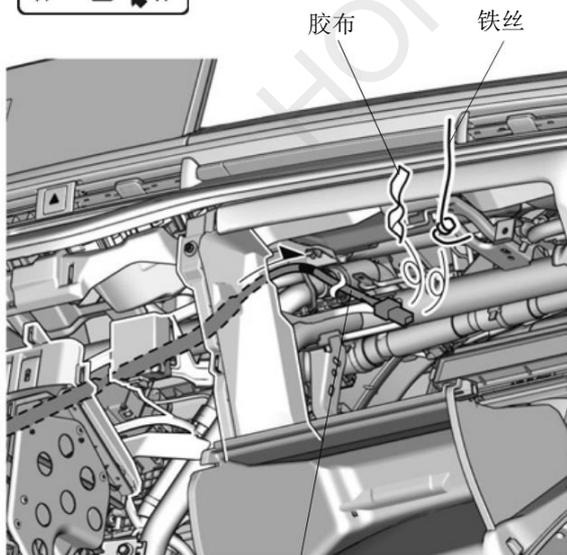


QM01010AG

58. 固定线束 A 。

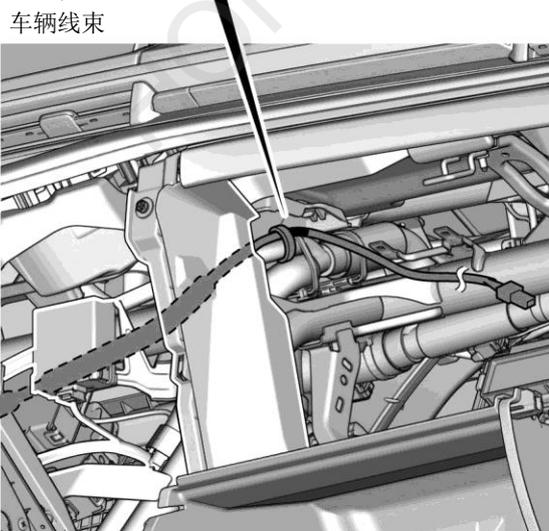
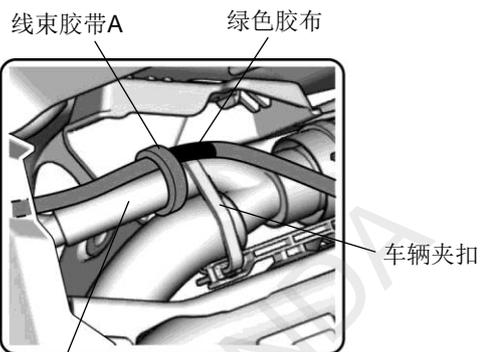


QM01011AG

59. 固定线束 A。




<已固定其他的用品线束>

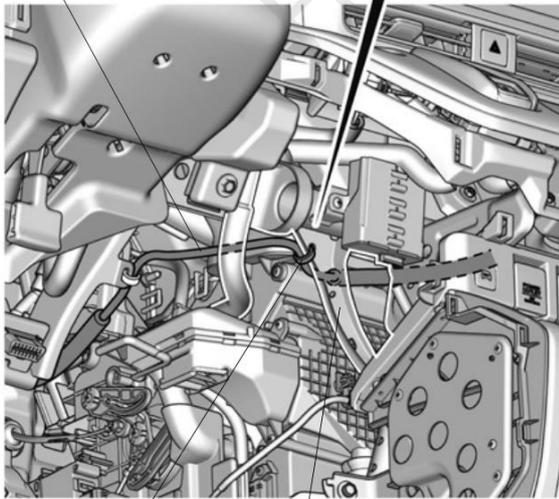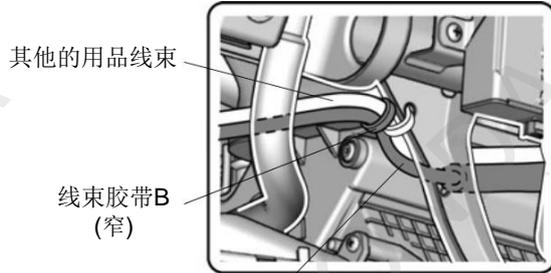


QM01012AG

60. 固定线束 A。







线束胶带A (2) 转向柱横梁 车辆夹扣

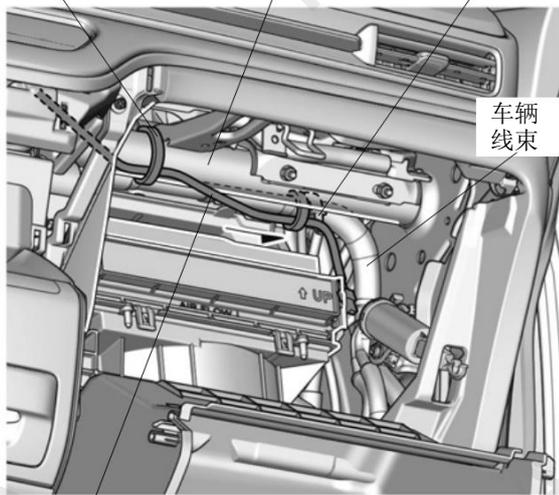

QM01013AG

61. 连接线束 A 的接线器。

62. 整理铺放线束 B。

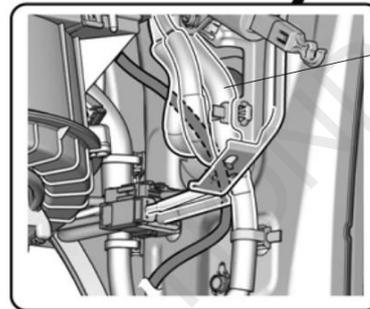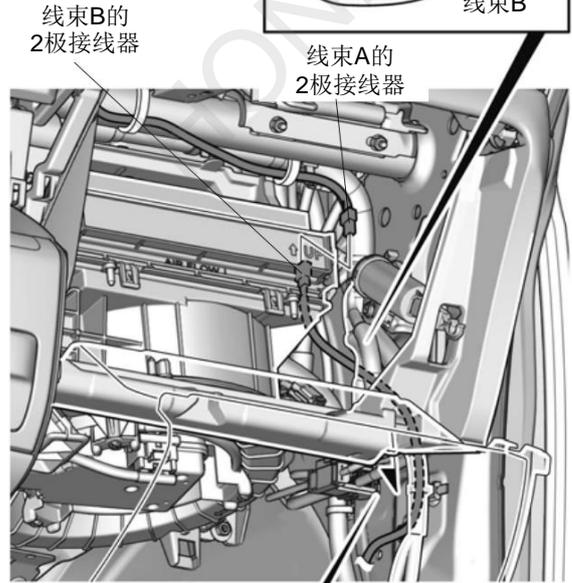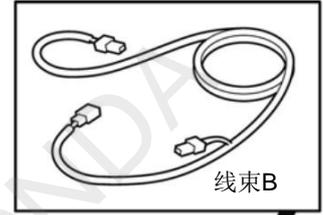

QM01014AG

63. 粘贴海绵胶布。



64. 固定线束 B 和接线器的连接部位。

海绵胶布

2等分

粘贴时注意
不要遮挡锁
扣部位



2极接线器
的连接部位

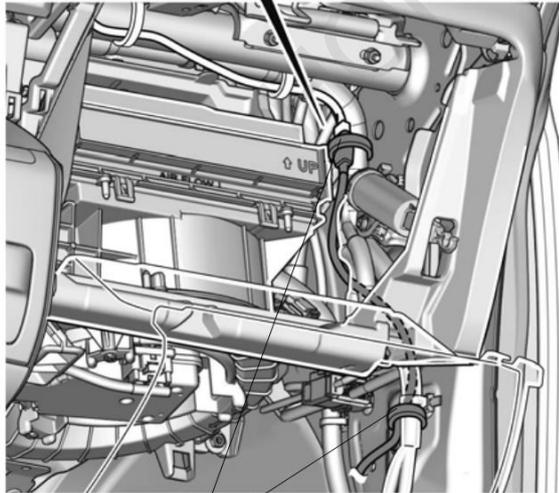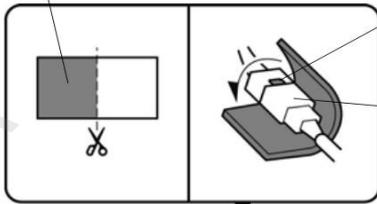

QM01015AG

线束胶带A (2)

65. 整理铺放线束 B 。

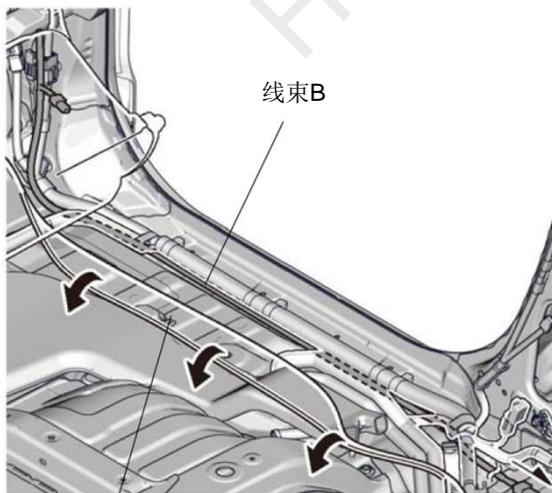


QE11416AC

地毯

66. 铺放右前冷光迎宾踏板的导线。



建议

- 操作时必须确认刻印标记。




地毯的
开口部位

右前冷光迎宾
踏板的导线

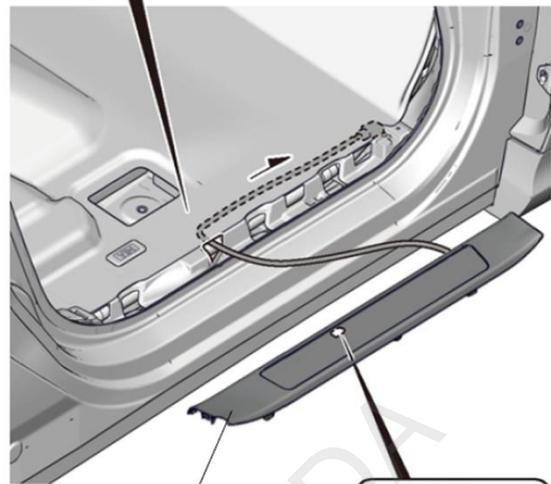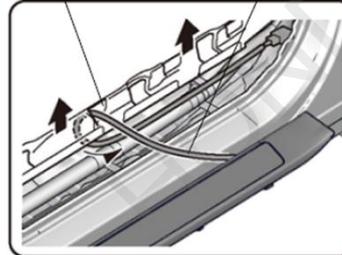

右前冷光迎宾踏板
(刻印: R)

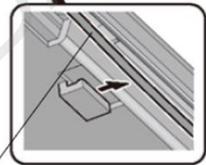


右前冷光迎宾
踏板的导线

拆出


QE11417AC

67. 连接线束 B 的接线器。


68. 包裹海绵胶布。

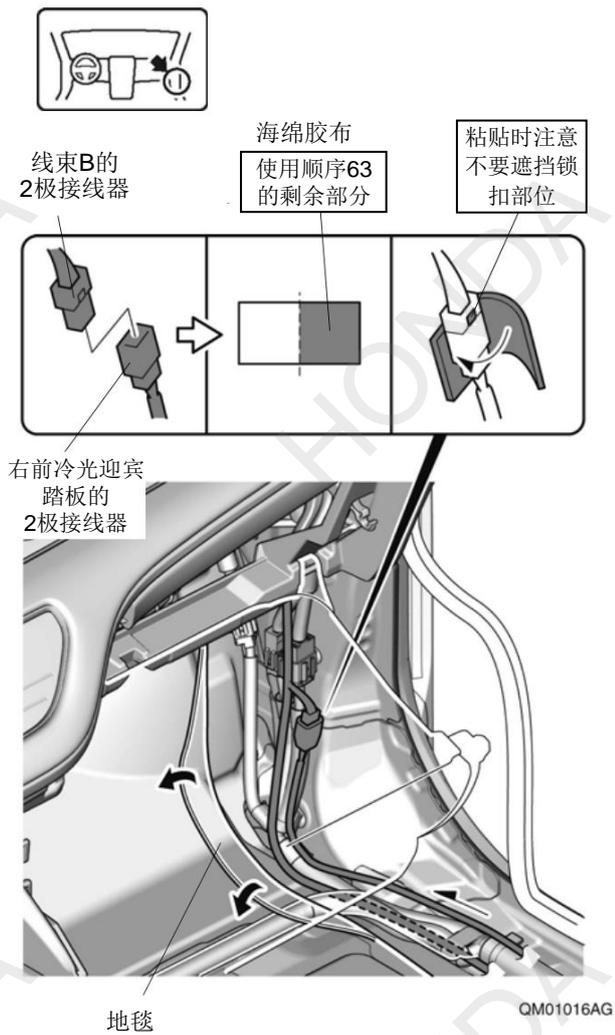


69. 固定线束 B，右前冷光迎宾踏板的导线和接线器的连接部位。

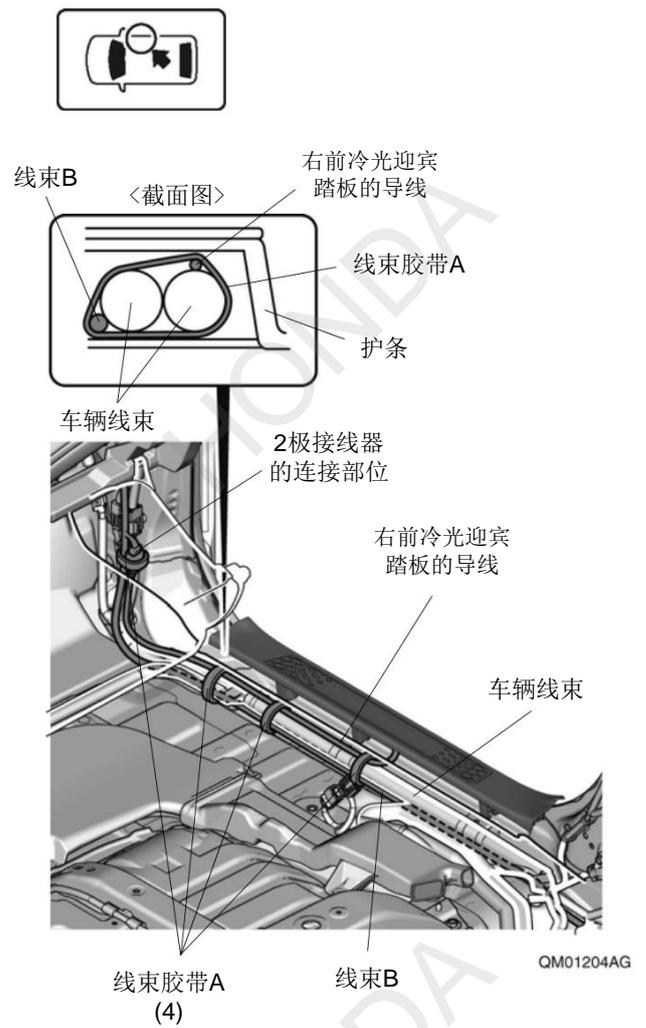

70. 固定线束 B。

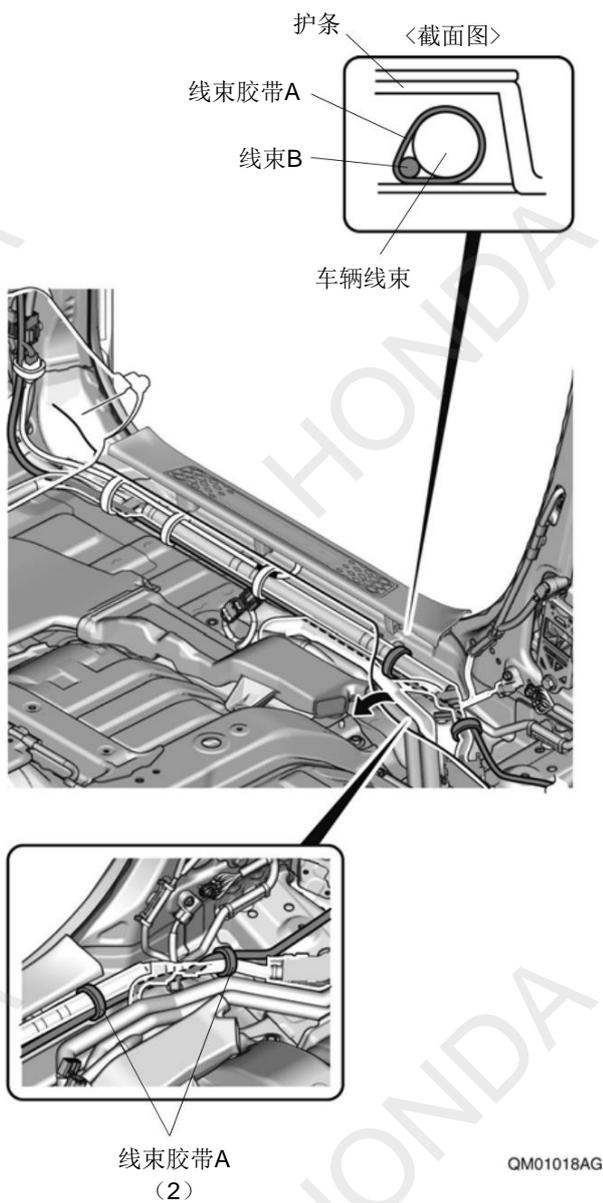


71. 对齐右前冷光迎宾踏板的安装位置。

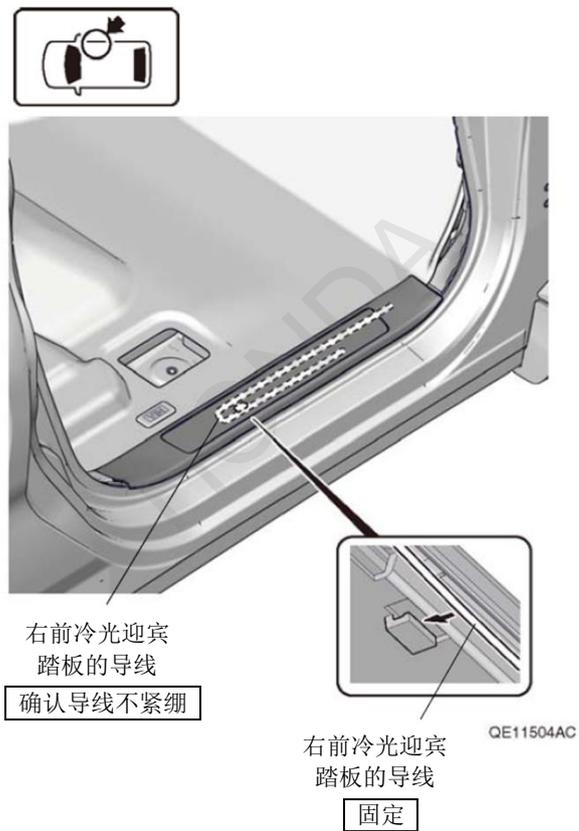

72. 把第二排座椅向车辆后方移动。


73. 固定线束 B。




铝箔胶布

2等分

<截面图>

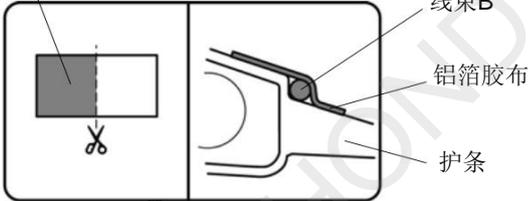


地毯

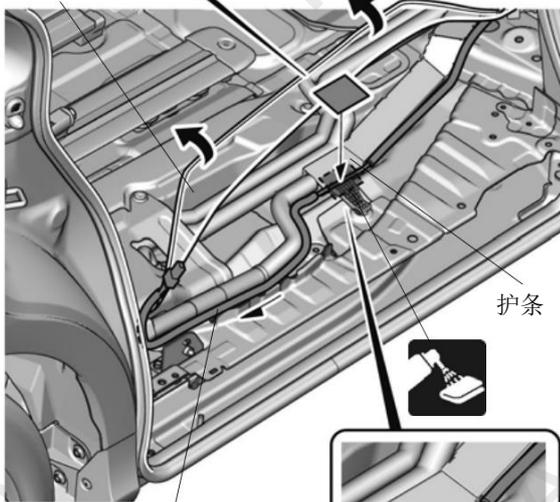

护条

线束B

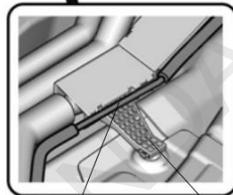

把PVC软管
对齐树脂部位

树脂部位
QM01101AG

74. 固定线束 B。

铝箔胶布

使用顺序73
的剩余部分

护条


线束B

铝箔胶布

护条

<截面图>

铝箔胶布

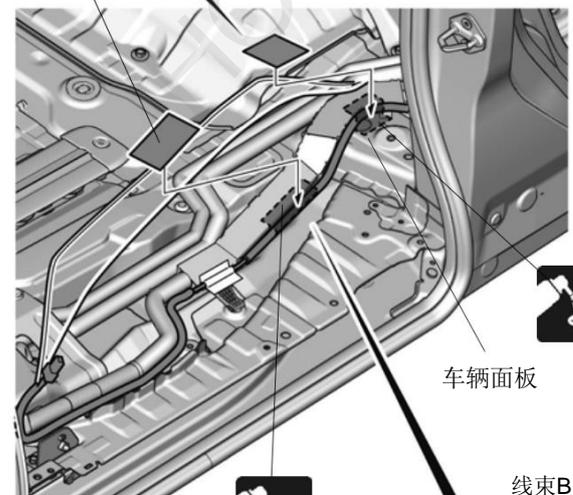

车辆面板

线束B


铝箔胶布

护条

<截面图>

QM01102AG

75. 固定线束 B。

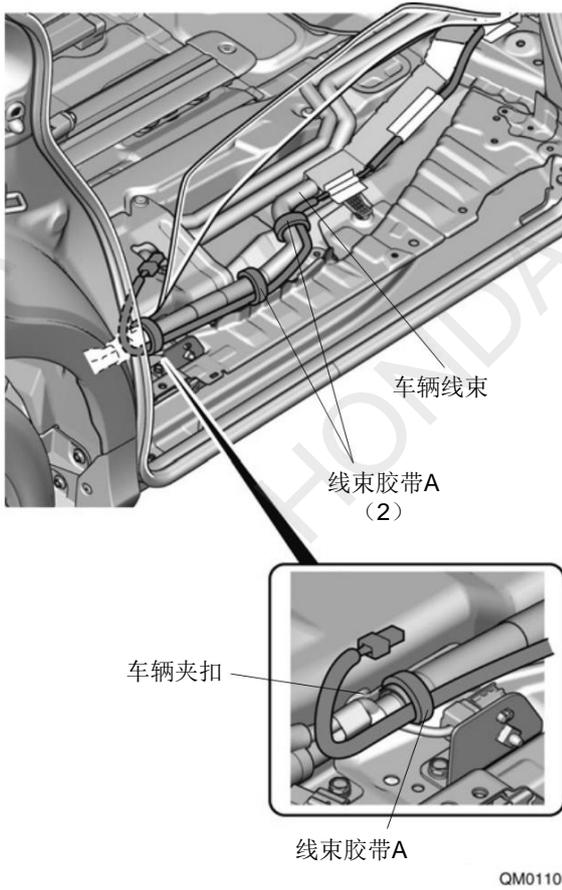

76. 把右中立柱的下护板装回原来位置。

77. 连接线束 B 的接线器。

78. 安装右后冷光迎宾踏板。



建议

- 操作时必须确认刻印标记。





79. 把右前侧饰板装回原来位置。

80. 安装右前冷光迎宾踏板。

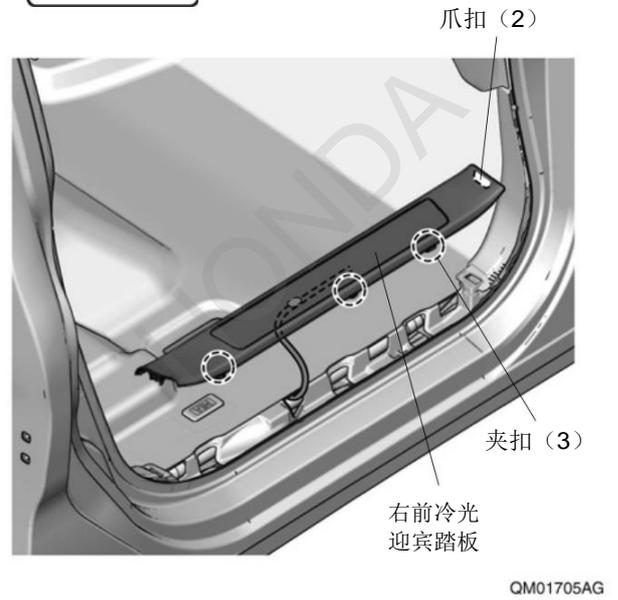

81. 铺放线束 A。

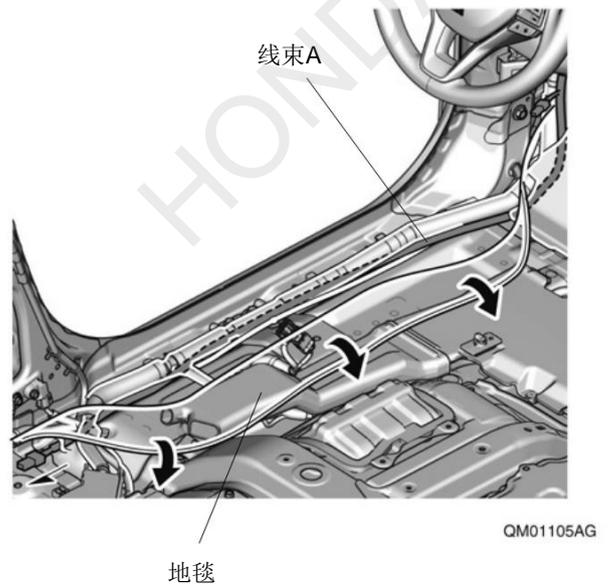


82. 整理铺放左前冷光迎宾踏板的导线。

建议



- 操作时必须确认刻印标记。



地毯的
开口位置

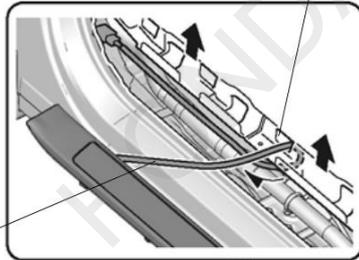

左前冷光迎宾
踏板的导线

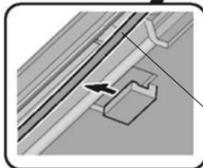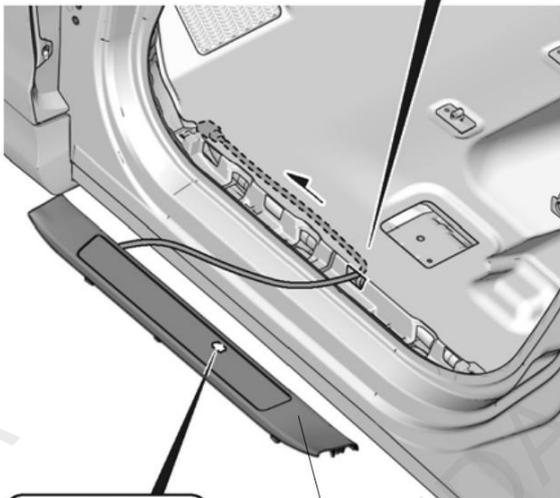

左前冷光迎宾踏板
(刻印: L)


左前冷光迎宾
踏板的导线

拆出

QE11511AC

83. 连接线束 A 的接线器。

84. 包裹海绵胶布。




线束A的
2极接线器

海绵胶布


2等分

粘贴时注意不要
遮挡锁扣部位

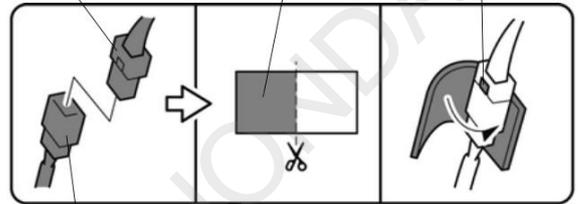

左前冷光迎宾
踏板的2极接线器


左前冷光迎宾
踏板的导线

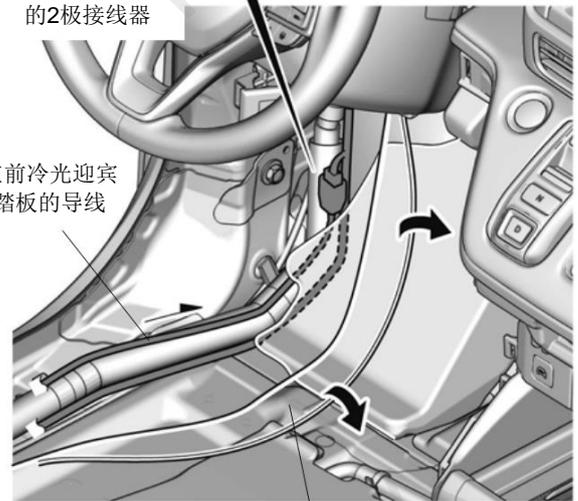


地毯

QM01106AG


85. 固定线束 A，左前冷光迎宾踏板的导线和接线器的连接部位。

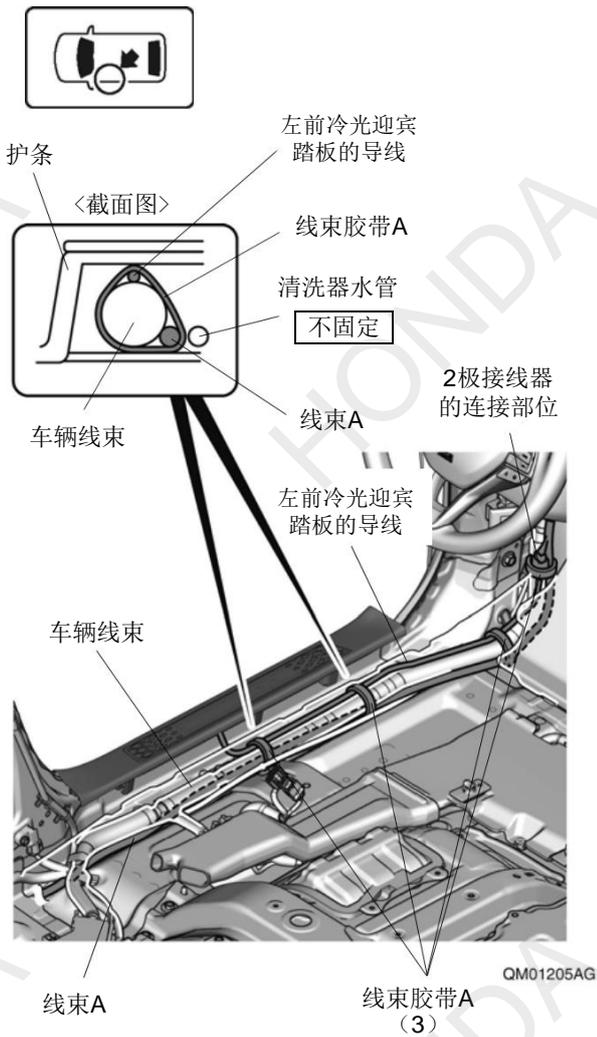

86. 固定线束 A。


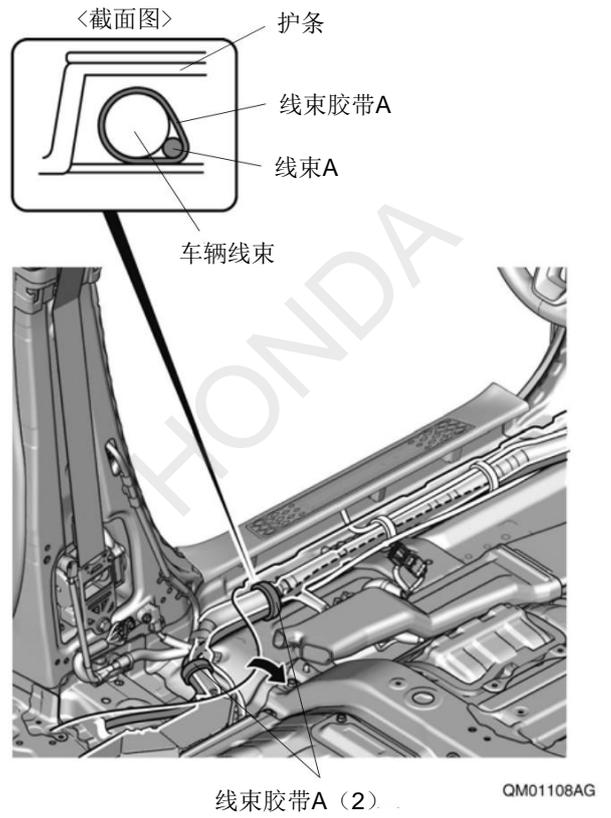


87. 对齐左前冷光迎宾踏板的安装位置。

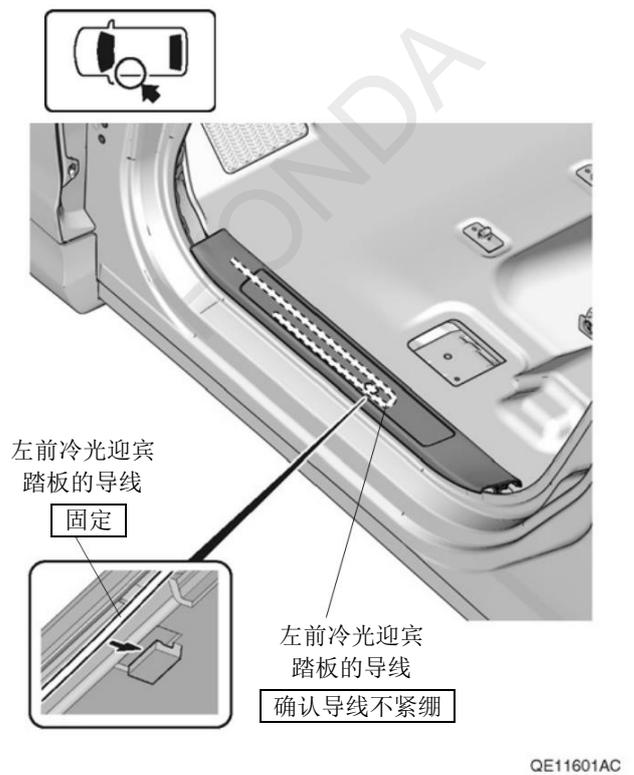


88. 把第二排座椅向车辆后方移动。



89. 固定线束 A 。

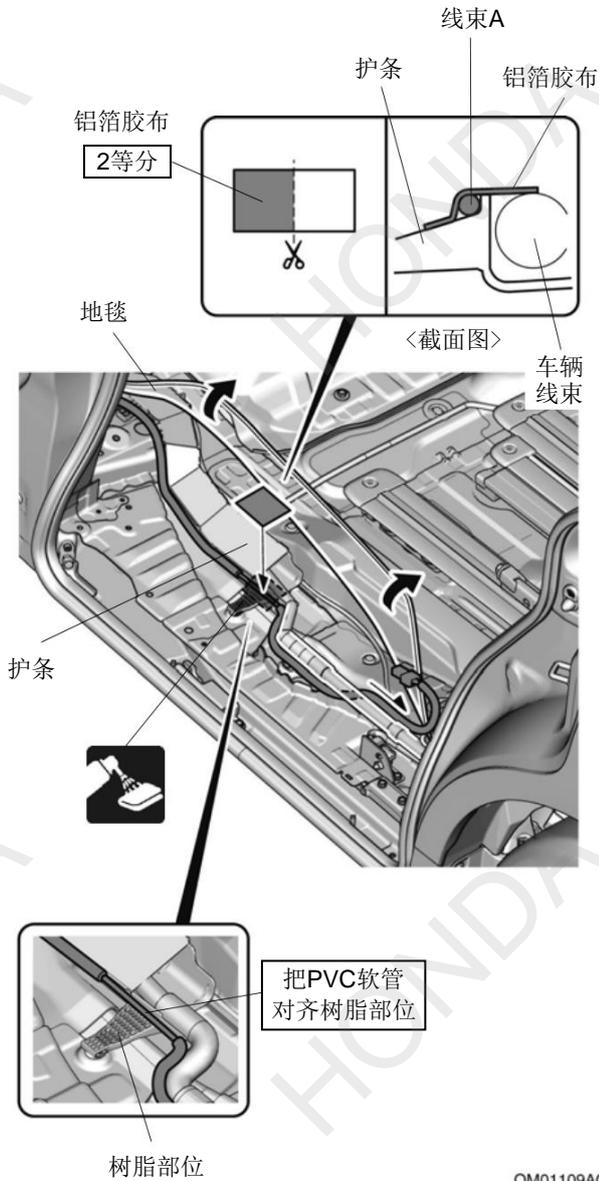

90. 固定线束 A 。

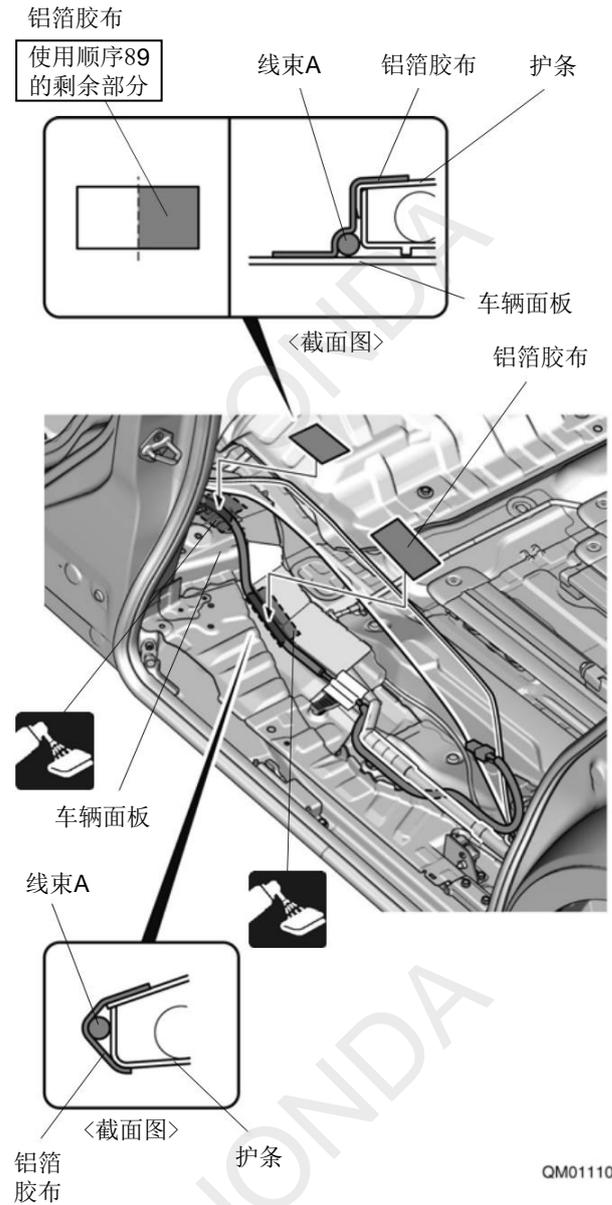

91. 固定线束 A。

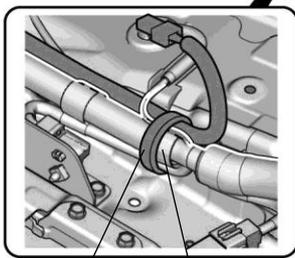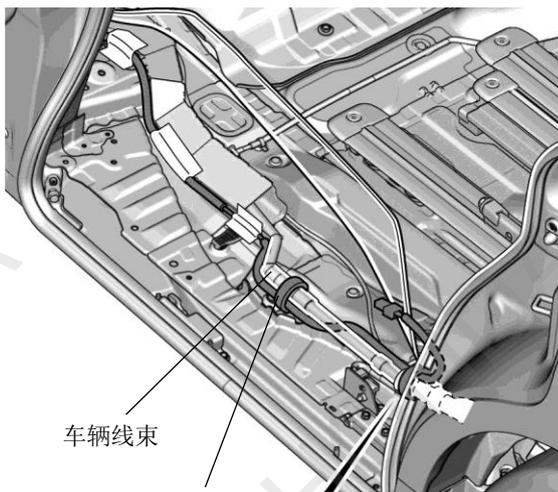

线束胶带A 车辆夹扣

QM01111BG


92. 把左侧中立柱下护板装回原来位置。

93. 连接线束 A 的接线器。

94. 安装左后冷光迎宾踏板。

建议


- 安装时必须确认刻印标记。

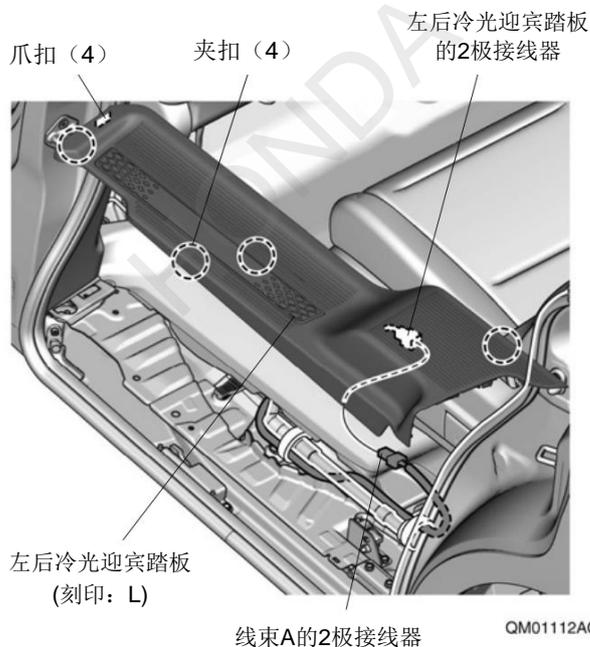


QM01112AG

95. 把左前侧饰板装回原来位置。

96. 安装左前冷光迎宾踏板。




爪扣 (2)


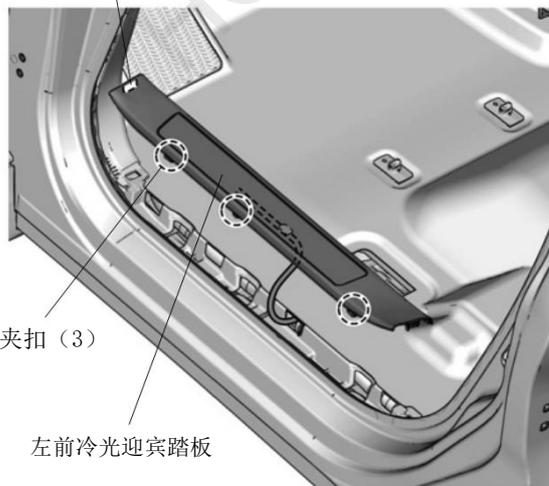


QM01708AG


97. 撕掉保护膜。

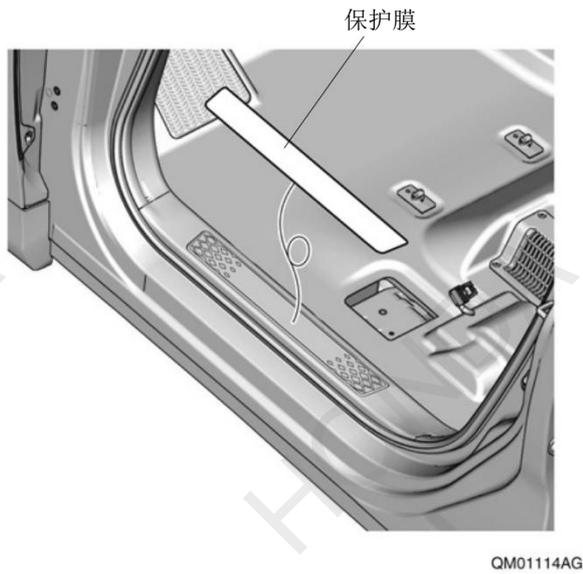

98. 撕掉保护膜。

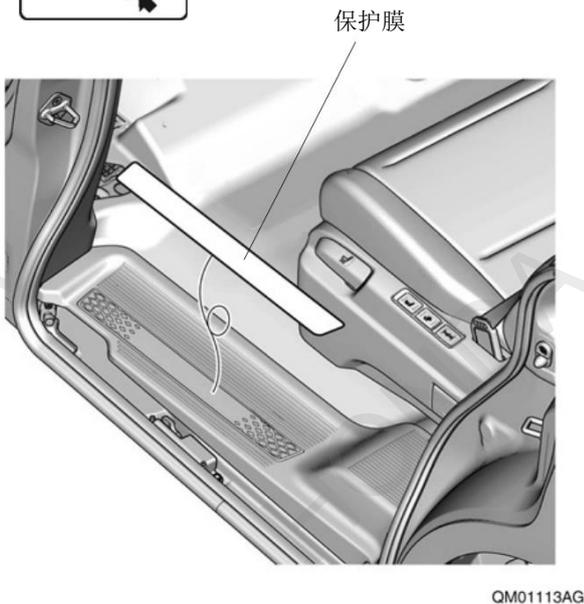

99. 另一侧也进行相同操作。

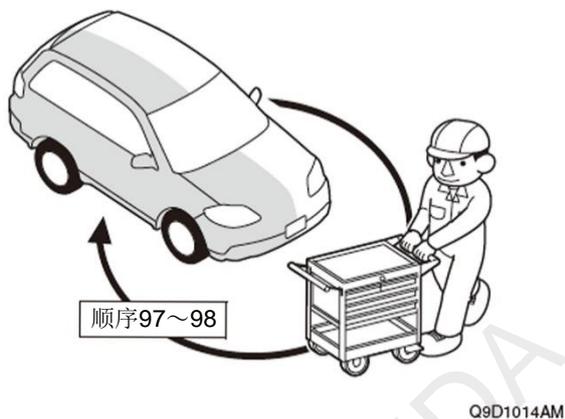


安装确认

100. 确认配线和安装没有异常。

建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

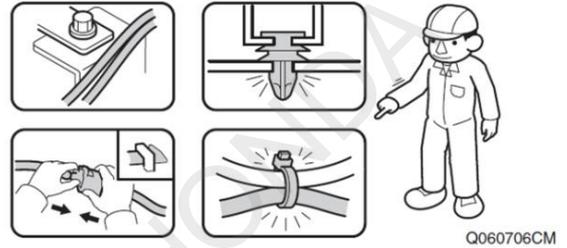

复原作业

101. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。

建议

- 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。
- 参照用户手册在车门密封条涂抹丁基密封胶。



<左前立柱内饰件的安装>

102. 检查左前立柱内饰件和车顶饰板之间的间隙。

建议

- 参照服务手册来调整饰件和车顶饰板的间隙。

103. 在左前立柱内饰件安装夹扣。


建议

- 原来的夹扣不能重复使用，必须更换新品。

104. 安装左前立柱内饰件。

建议

- 确认安装好的夹扣没有卡压安全气囊。
- 安装时避免过度挤压左前立柱内饰件。

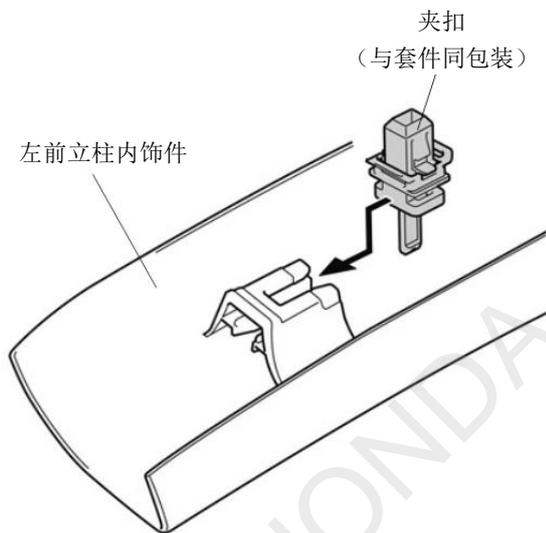

QA10810AX

动作确认

105. 重新连接电池的接地端子。




Q060702BM

106. 打开车门，确认冷光迎宾踏板的迎宾灯点亮。

车辆检查

107. 确认电装产品及电子系统的运转正常。

108. 恢复各单元的安装前的设置状态。

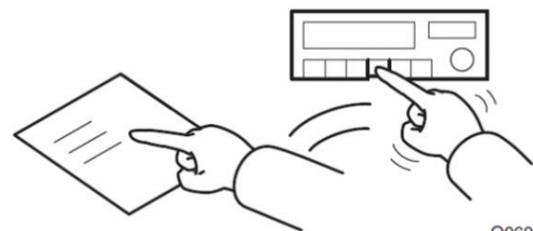

Q060704BM