




P7	2025. 04
产品名称:	后排车内氛围灯
编号:	08E10-33Y-H00

为确保安装的安全（务必仔细阅读）


警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。



危险

不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



警告

不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



注意

不遵从该指示，有可能导致受伤



建议


防止导致故障、破损的建议



禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于纸皮箱或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件(还给客户)



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝




垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗


线束操作注意事项



请不要把用品线束与 SRS 线束扣夹在一起。



拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



请不要用力拉拽线束。



线束不要夹压在零件中间。



接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



切断线束胶带的剩余部分。

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。


安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。
- 特约店使用蓄电池内阻诊断仪，对蓄电池特性进行检测和登记。如蓄电池劣化，建议车主更换新电池。
- 用品安装完毕后，再次对蓄电池进行检测。并告知车主。

关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。

组成配件

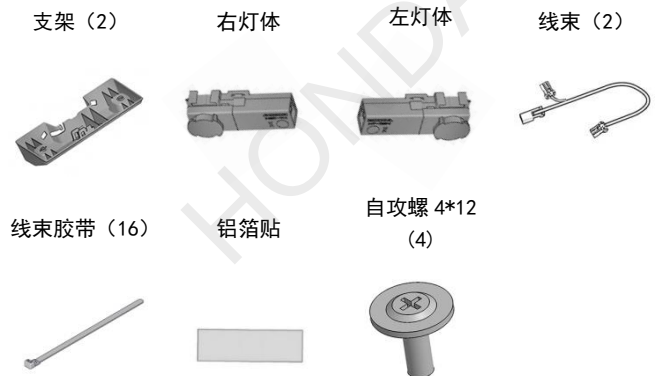

必要工具/用具

- 十字螺丝刀
- 棘轮
- 套筒
- 夹扣拔取器
- 抹布
- 脱脂洗洁剂

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建 议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。




电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。



建 议

- 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。


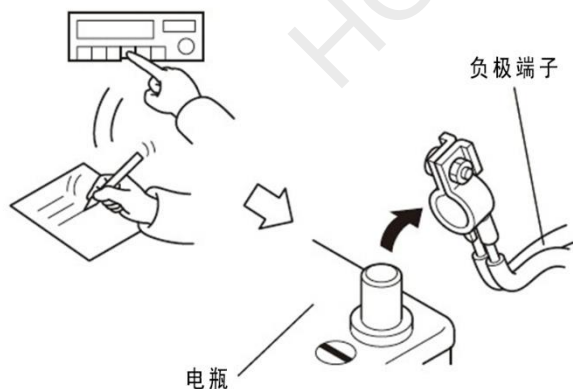


车辆部件的拆卸


4. 拆出左前门边踏板饰件。

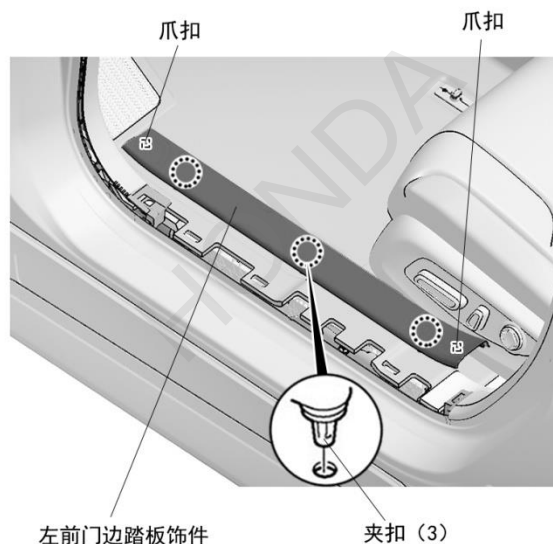



5. 拆出左前侧饰件。

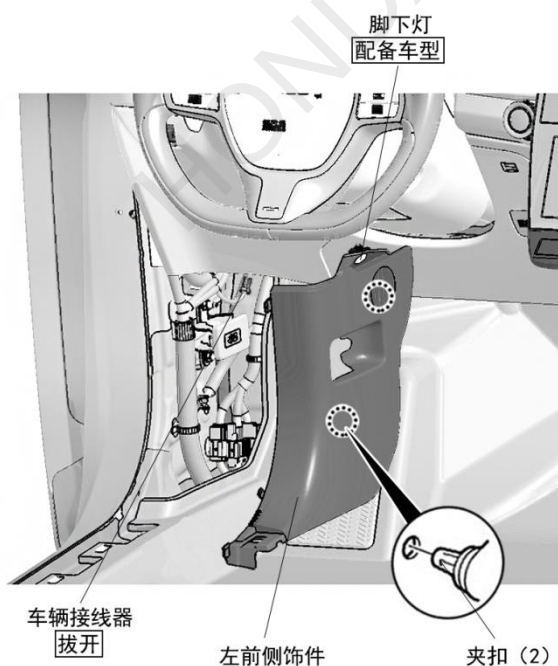



6. 拆出副驾驶席下护板。

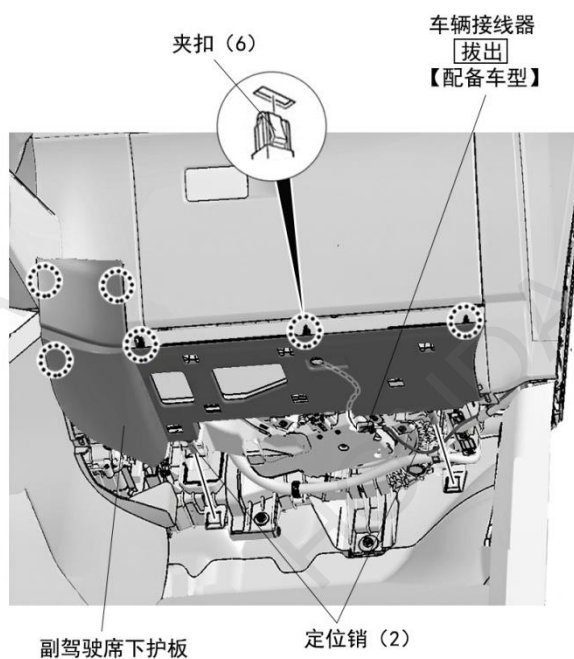

7. 拆出右前侧踏板饰件。

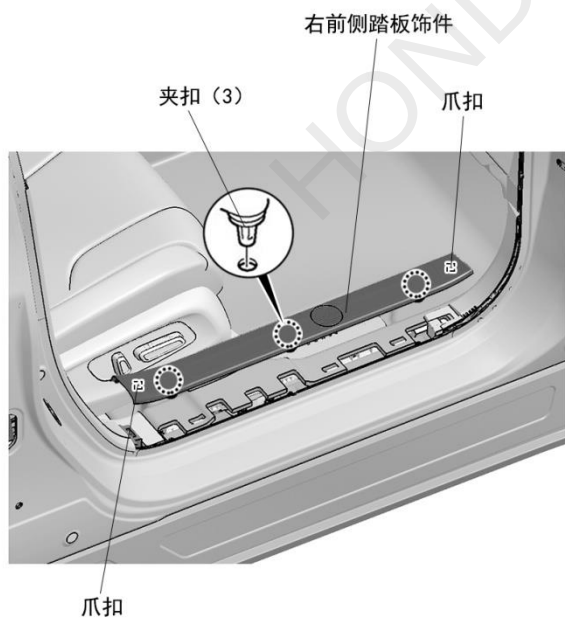


8. 拆出右前侧饰件。

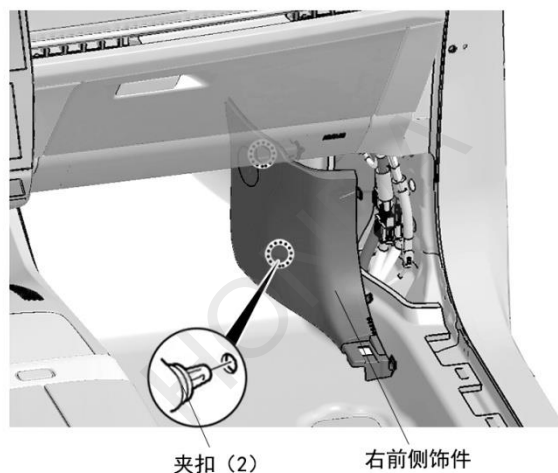


主驾驶席灯体的安装



9. 将主驾驶席座椅移动到最后。




10. 整理铺放线束。

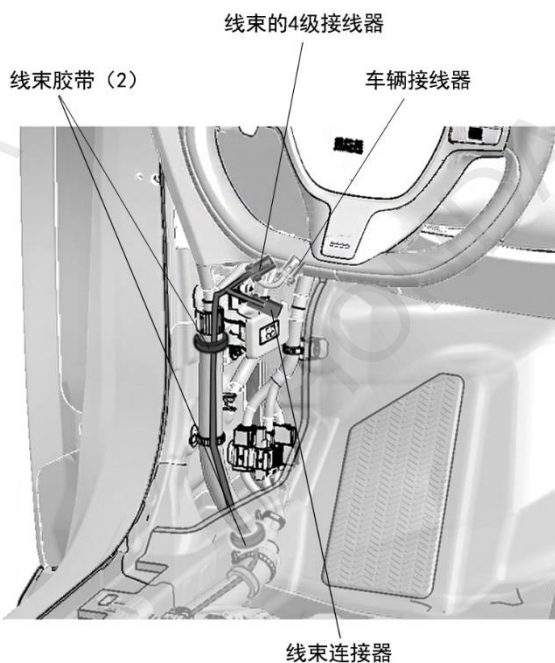

11. 整理铺放线束。

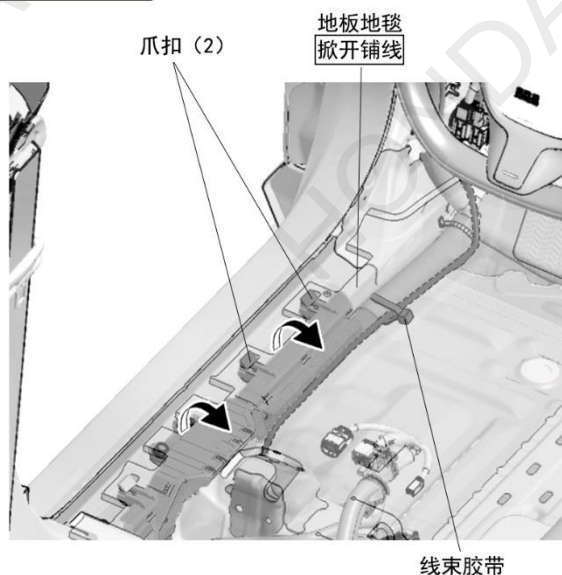



12. 整理铺放线束，将线束的4级接线器穿过地板地毯缺口到达座椅底部。

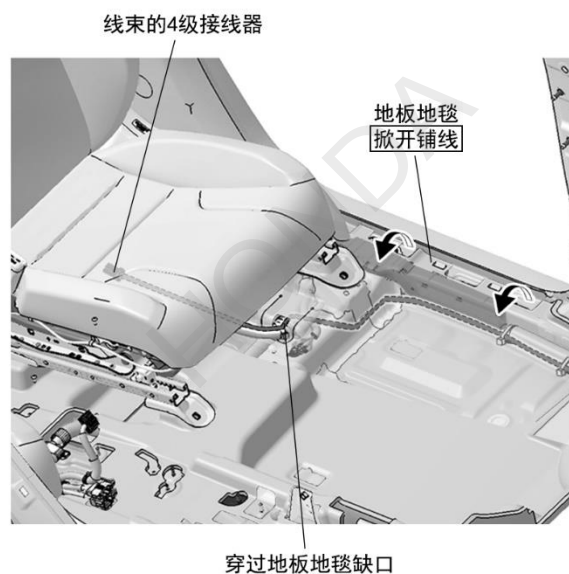


13. 将左灯体安装到支架上。

⚠ 注意


- 注意区分左右灯体上的刻印，不要装错灯体。

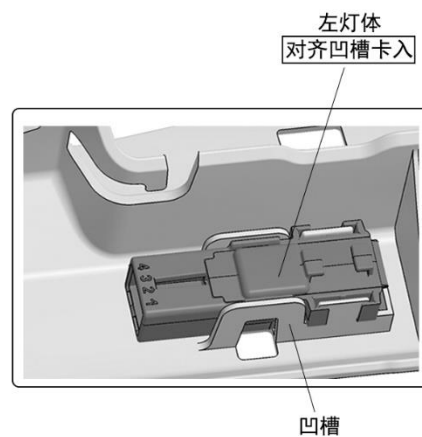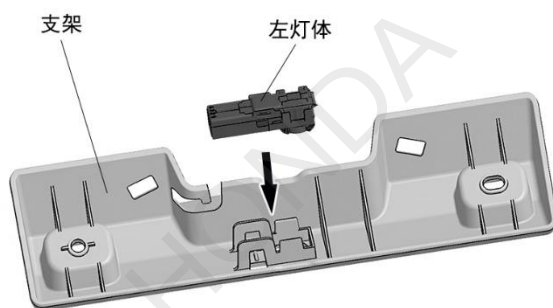

14. 将线束的 4 级接线器插入灯体。

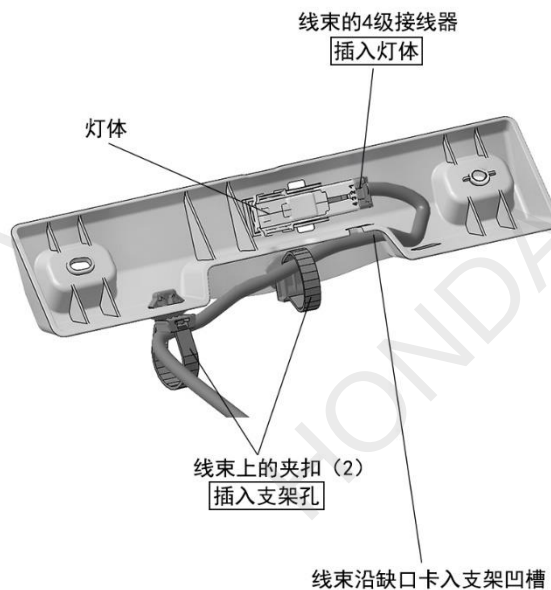




15. 将支架安装到主驾驶席座椅下。

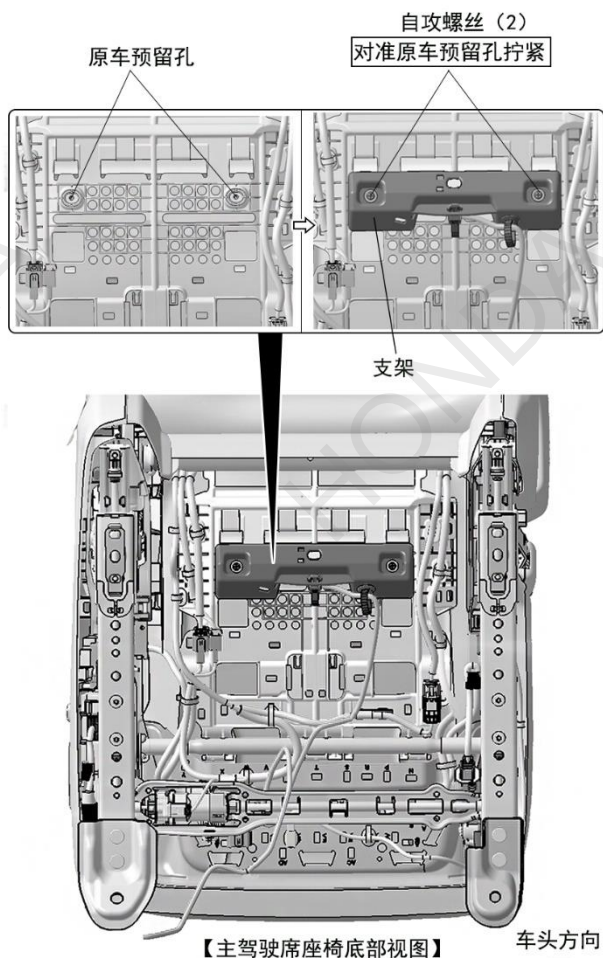


16. 沿原车线束整理铺放并固定线束。

注 意


- 线束要沿着原车线束铺放，否则调整座椅时容易绷断线束。

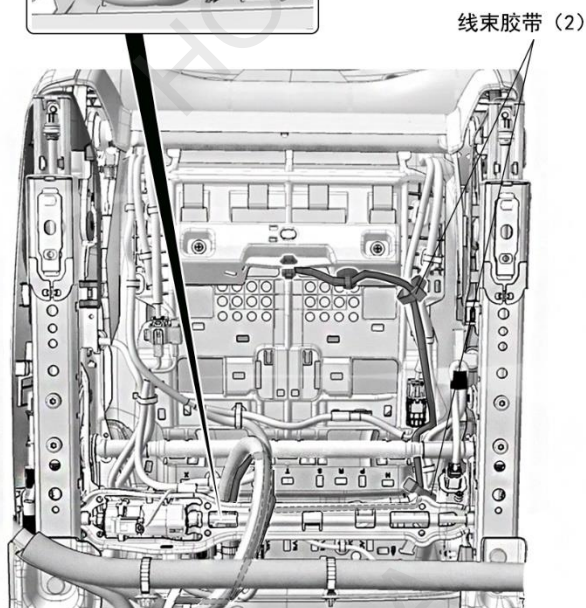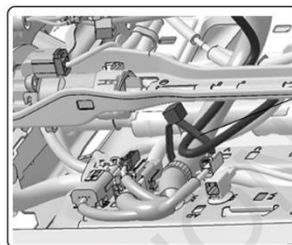


17. 整理固定线束。



【裁剪铝箔贴】

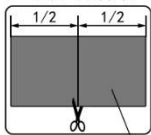


铝箔贴

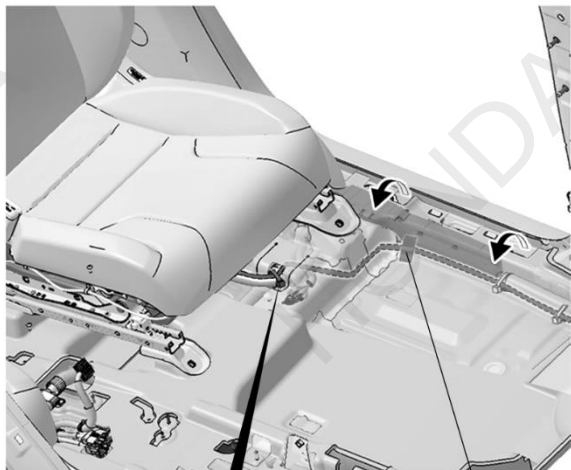

1/2张铝箔贴



线束胶带

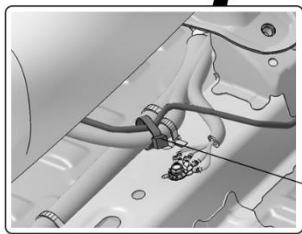

18. 连接线束与车辆脚下灯，复原左前侧饰件。


车辆接线器
插入线束连接器

线束的4级接线器
插入车辆脚下灯

车辆脚下灯
【配备车型】


左前侧饰件

线束连接器

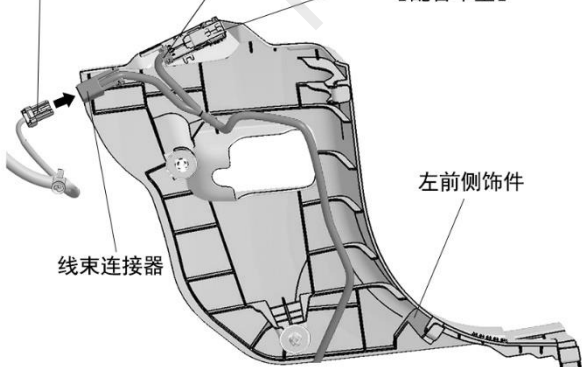


副驾驶席灯体的安装


19. 将副驾驶席座椅移动至最后。



座椅控制开关
将座椅移动至最后

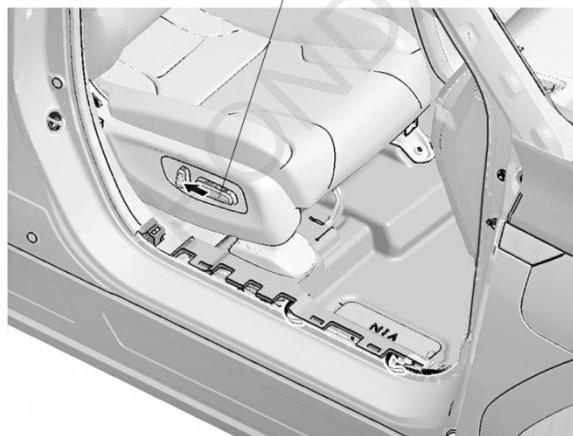


20. 沿原车线束整理铺放线束。



车辆接线器



线束连接器

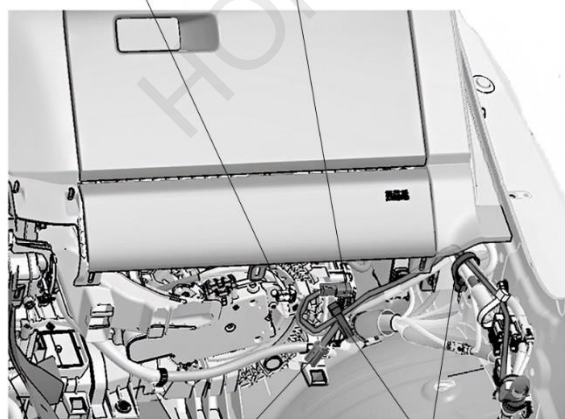



线束的4级接线器

线束胶带 (2)


21. 沿原车线束整理铺放线束。

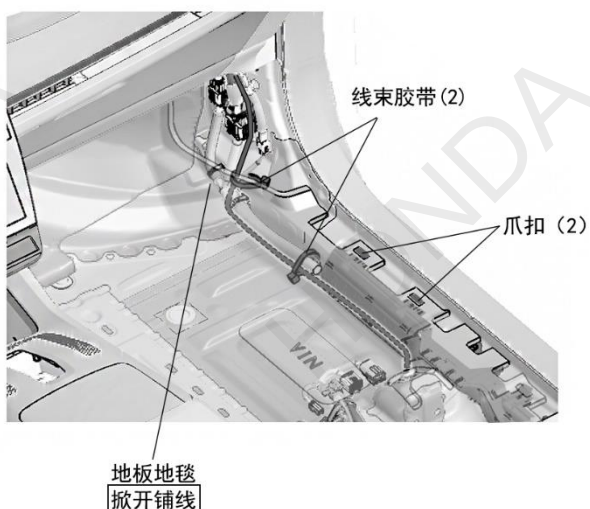

22. 整理铺放线束，将线束的 4 级接线器穿过地板地毯缺口到达座椅底部。

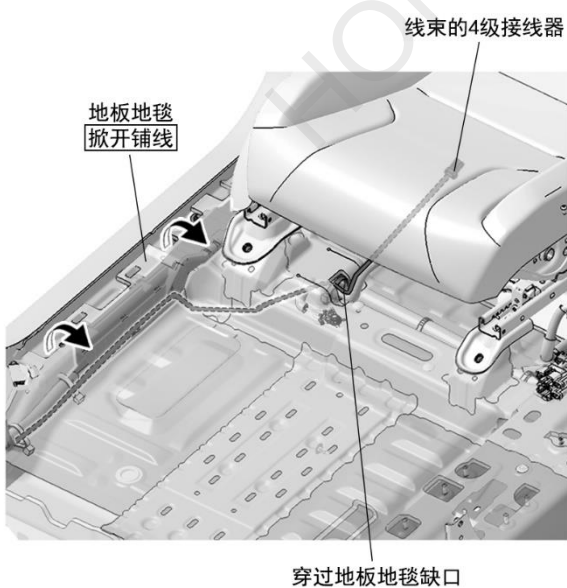



23. 重复步骤 13-15 进行相同操作。

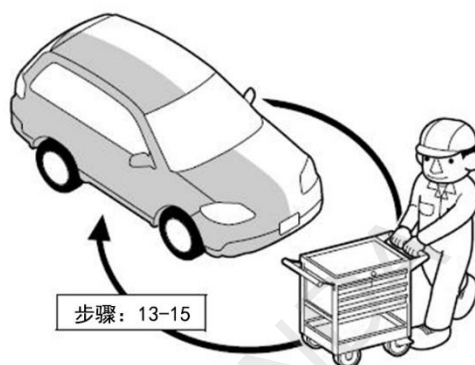


24. 沿原车线束整理铺放并固定线束。

注 意


- 线束要沿着原车线束铺放，否则调整座椅时容易绷断线束。

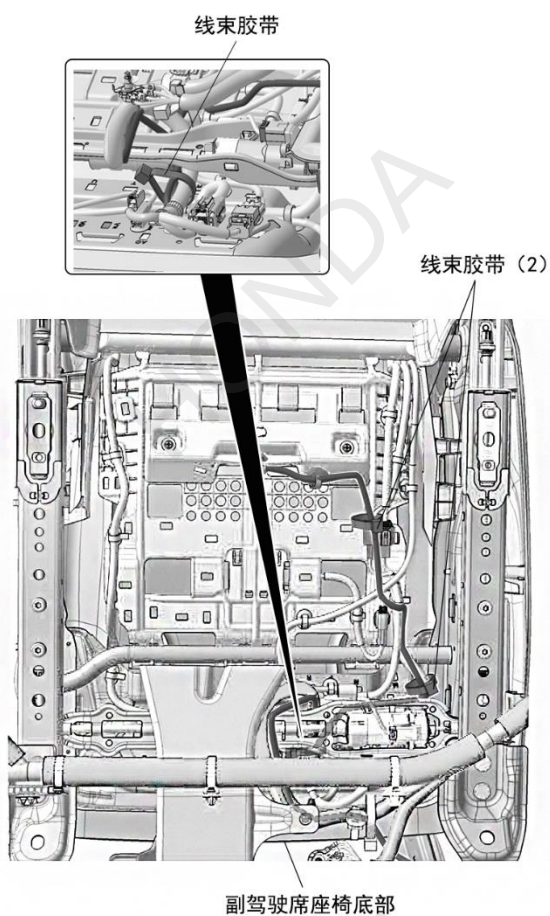

25. 整理固定线束。

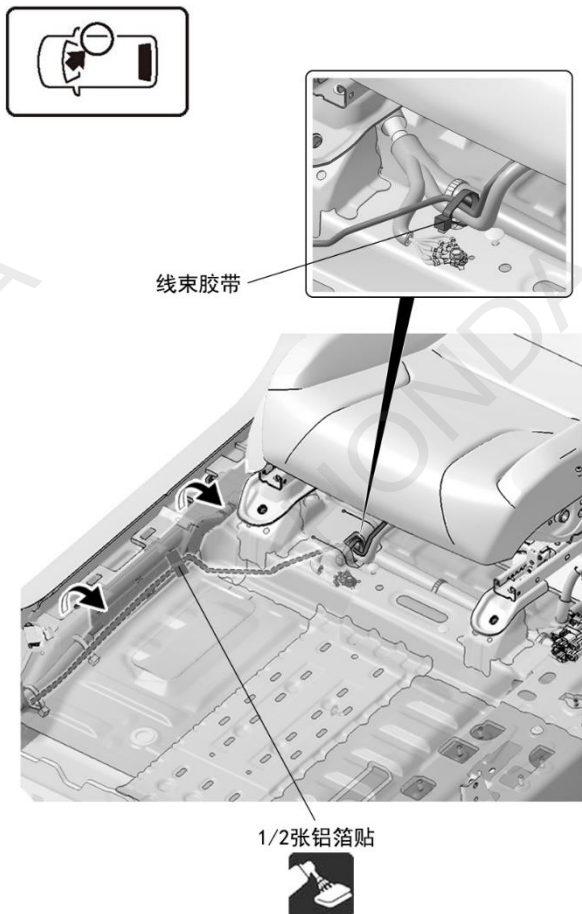

26. 连接线束与副驾驶席下护板上车辆脚下灯，复原副驾驶席下护板。

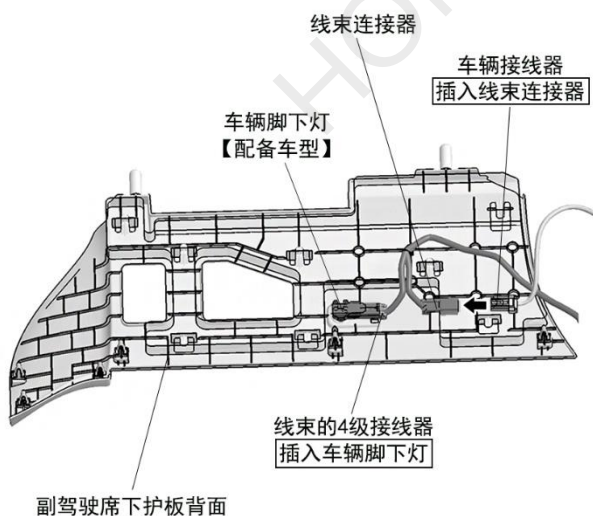


安装确认

27. 确认配线和安装没有异常。

建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

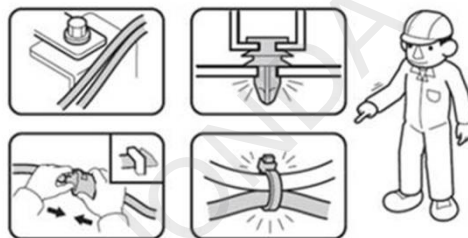

复原作业

28. 拆卸下来的车辆零件按原样装回。


建议

- 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。



动作确认

29. 把电瓶的负极端子重新接回。

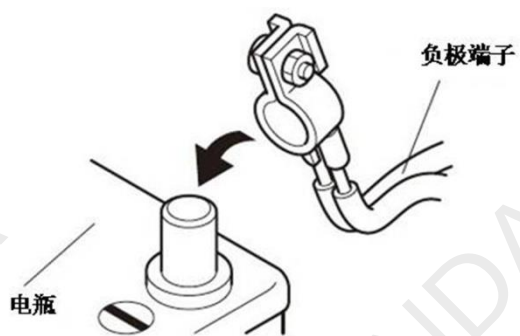

30. 装好脚下氛围灯确认产品性能。

车辆检查

31. 确认电装产品及电子系统的运转正常。

32. 恢复各单元的安装前的设置状态。

