

HONDA



后座娱乐系统

RES

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册

HONDA

非常感谢您使用本后座娱乐系统，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向东风本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

目录

前言

- 1. 安全注意事项 1

使用说明

- 1. 产品各部件名称 2
- 2. 产品系统介绍 4
- 3. 悬浮按钮和休眠按键说明 6
- 4. 主界面功能介绍（操作方法） 7
- 5. 下拉快捷键功能介绍 11
- 6. 相机功能介绍（操作方法） 12
- 7. 网络和互联网连接 13
- 8. 蓝牙功能 14
- 9. TYPE-C设备支持 17
- 10. 物联网卡注册激活流程 18
- 11. 物联网卡套餐充值流程 20

参考事项

- 1. 车型适配表 22
- 2. 使用时的注意事项 23
- 3. 在判断为故障之前 24

警告

- 引擎未发动状态下请不要长时间使用本系统。否则会导致车辆电池亏电。
- 请勿分解、改造本系统。否则可能会引发事故及火灾、触电。
- 请勿在无法显示画面、播放语音等故障状态下使用。否则可能会引发事故及火灾、触电。此时，请务必与东风本田特约销售服务店联系。
- 万一发生进入异物、淋水、冒烟、有难闻气味等异常情况时，请立即停止使用，并务必与东风本田特约销售服务店联系。若继续使用，可能会引发事故及火灾、触电。

注意

- 行驶时音量调整应以能听见车外声音为度。如果驾驶时听不见车外声音，可能导致事故发生。
- 切勿在故障状态下继续使用。发现冒烟、有异物声音或异味时，请立即关闭车辆。
- 车内温度较高时，请降温后再使用。在高温状态下使用本系统，可能会造成故障。
- 请勿向屏幕施压重力。否则可能会造成故障。
- 请与东风本田特约销售服务店保持联系以便及时更新数据。

产品各部件名称

前视



侧视




1. 摄像头孔
2. 休眠按键
3. 感应器

4. 感光器
5. 麦克风孔
6. 麦克风孔

产品各部件名称

后视

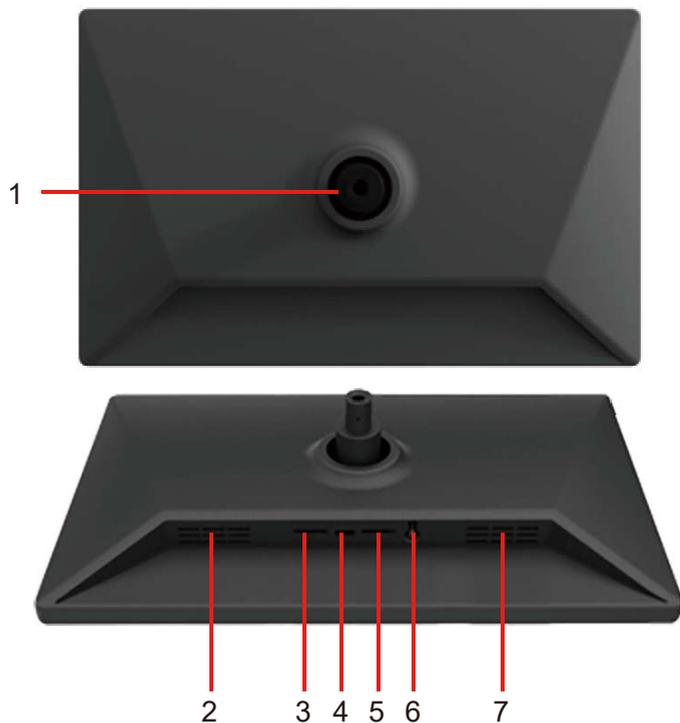

- | | |
|----------------|----------|
| 1. 支撑柱 | 5. SIM卡槽 |
| 2. 喇叭孔 | 6. 复位键 |
| 3. SD卡槽 | 7. 喇叭孔 |
| 4. TYPE-C全功能接口 | |


系统介绍

- 本系统的暗电流 $\leq 2.2\text{mA}$
- 屏幕尺寸为11.6英寸
- 显示分辨率为1920*1080
- 操作系统为Android 11
- RAM: 4G
- ROM: 64G
- 处理器为8核1.6 GHz Arm Cortex-A55处理器
- 支持本系统正常使用的温度范围为 $-30^{\circ}\text{C}\sim 70^{\circ}\text{C}$
- 支持本系统正常使用的电压范围为9V~16V

产品系统介绍

产品主要功能概述

类型	描述
SD 卡槽	128G (MAX) 用户自行购买, 推荐存取速度108MB/S
TYPE-C 全功能接口	全功能: 可以充电(5V1.3A)+数据传输+投屏(游戏机等音频、视频输入)
SIM 卡槽	支持4G全网通 (移动、联通、电信)
WIFI	IEEE 802.11a/b/g/n/ac(2.4G&5G)
BT	BT4.2
LTE	全网通 (移动、联通、电信) 电信和移动的流量卡不支持音乐和视频
显示屏	11.6英寸显示屏
触摸屏	G+G玻璃, 10点触摸, 支持AF、AR、AG.
摄像头	前置摄像头800万像素
喇叭	4Ω 2W
感应器	重力感应/光感
麦克风	2个立体声数字麦克风
开机键	绿色灯光
DA投屏	多功能综合信息显示屏投屏到后座娱乐系统, 本车型不适用。

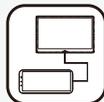


悬浮按钮和休眠按键使用说明

启动界面




安卓三个悬浮按钮和休眠按键使用说明

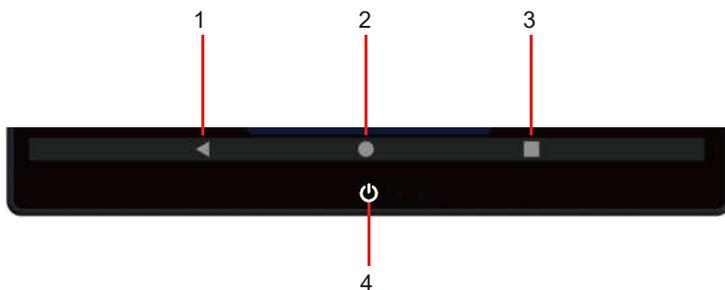

1. 返回键：点击返回键可返回至上一步或退出系统应用
2. 主键：点击主键可直接返回系统主界面
3. 任务键：点击任务键可查看正在执行的任务
4. 休眠按键：长按3秒弹出“重启，屏幕截图”，短按1次“休眠”，再短按1次“唤醒”

主界面功能介绍(操作方法)

初始界面如下图所示：

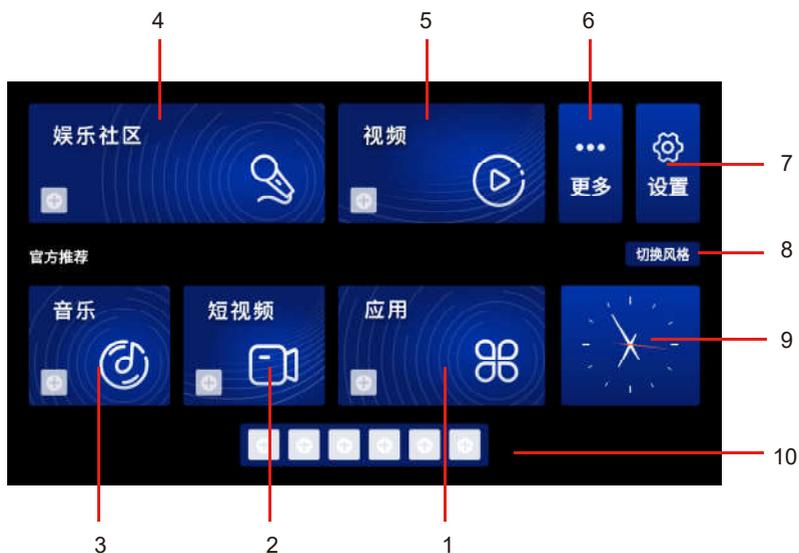

1. 首次使用时，点击1处“+”，会自动跳转到应用商店官网，从官网上下载应用商店并安装完毕后，可点击1位置的“+”添加应用商店。
 - a. 初始推荐的应用商店是“应用宝”，但并不限制用户选择下载使用其他应用商店，如希望使用其他应用商店请自行下载安装。
 - b. 如果用户第一次没有下载应用宝，用户只能在浏览器中打开下载。
2. 点击2位置的“+”，添加APP，添加完毕后，点击2位置自动跳转APP。再次点击+位置的图标，可以更换APP。
3至5位置，添加APP和更换APP方法相同。

主界面功能介绍(操作方法)

6. 点击更多进入应用程序



7. 点击设置进入设置画面



主界面功能介绍(操作方法)

8. 点击此处可以切换风格，每点击一次切换一种风格。

设置（女性风格）




设置（儿童风格）



主界面功能介绍(操作方法)

9. 点击“时钟”进入时钟画面,可设置调节时间以及设置时钟不同模式。

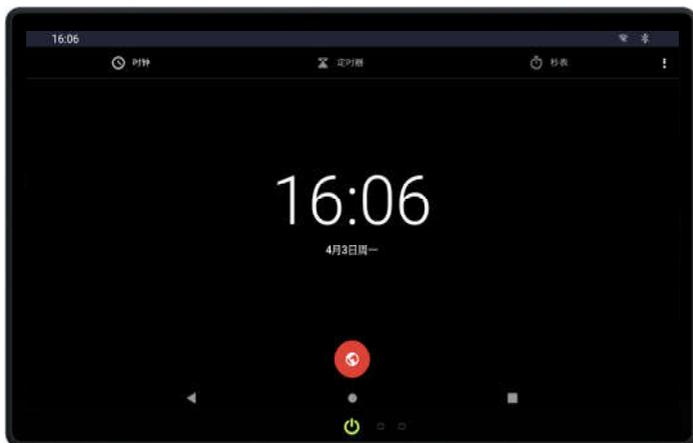

10. 点击 + , 添加APP快捷应用(在APP应用文件夹选取APP)

添加前



添加后




长按APP图标可删除, 删除后变 +



下拉快捷键功能介绍

操作方法：手指点击屏幕上方向下滑动弹出菜单
在主界面下，下拉两次出现下拉菜单，
其它界面下，下拉一次出现下拉菜单。

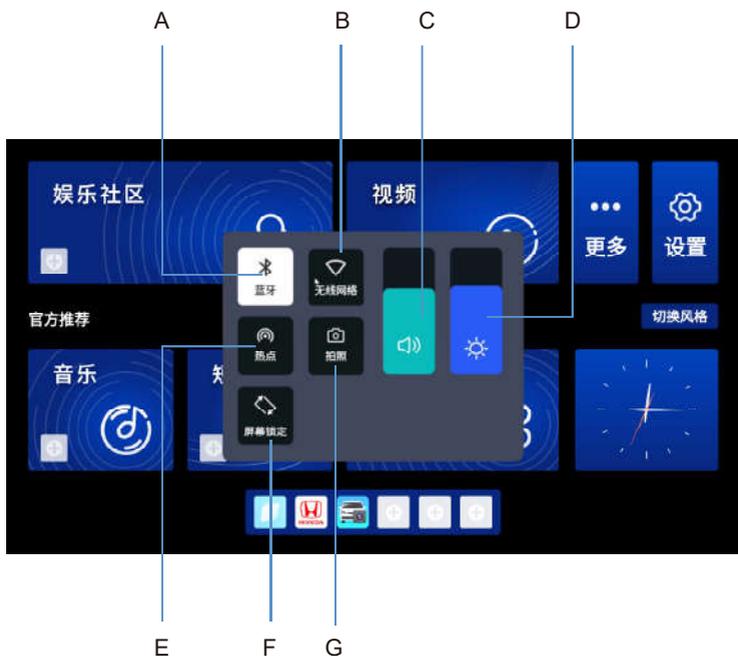

- A. 蓝牙图标：点击开/关蓝牙，长按：跳转蓝牙功能设置
- B. 无线网络图标：点击开/关无线网络，长按：跳转无线网络设置
- C. 音量图标：点击调节音量大小
- D. 亮度图标：点击调节屏幕亮度
- E. 热点图标：点击开/关热点，长按：跳转热点和网络共享设置
- F. 屏幕图标：点击开/关自动旋转屏幕功能
- G. 相机图标：点击打开相机功能

相机功能介绍(操作方法)

打开相机功能示意图



网络和互联网连接

网络链接

- 如果在首次启动产品时未连接到WIFI网络，或要连接到新网络，请点击设置选择网络和互联网来管理连接设置。
- 如果WIFI未打开，请轻点WIFI开关，然后等待产品检测到附近的网络。
- 如果需要，请轻点网络名称并输入安全密码，或者从屏幕向下滑动打开“快速设置”然后点按WIFI按钮以打开和关闭WIFI连接。
- 要使用产品浏览互联网，必须连接到具有互联网连接的网络。



网络和互联网连接

车辆蓝牙连接

车辆蓝牙连接进行后座娱乐系统声音播放的操作方法

- 打开后座娱乐系统蓝牙功能.
- 在车辆的多功能综合信息显示屏上找到后座娱乐系统的蓝牙名字, 选择连接.
- 连接成功后, 可以在后座娱乐系统上点击播放音乐, 多功能综合信息显示屏就会播放后座娱乐系统的音乐.
- 当同时连接2个蓝牙耳机或者音响的时候, 可以在后座娱乐系统上手动选择播放设备.

无线耳机蓝牙连接

无线耳机连接进行后座娱乐系统声音播放的操作方法

- 打开后座娱乐系统蓝牙功能
- 选择蓝牙耳机的名字, 点击连接
- 连接成功后, 点击播放后座娱乐系统, 播放蓝牙音乐
- 当同时连接2个蓝牙耳机或者音响的时候, 可以在后座娱乐系统上手动选择播放设备



蓝牙连接

蓝牙设备连接

注意：

- 本机最多可配对5台蓝牙设备。当列表中的配对列表中的蓝牙设备为5时，需要先将原来的设备删除，才能添加新的设备；如不删除，将无法添加。
- 蓝牙设备搜索可用设备配对过程中，可能要持续一段时间，不能立刻搜索到。
- 连接蓝牙设备会等待30s，如果超过30s，则连接失败。
- 根据正在连接的设备类型不同，可能需在设备上执行追加步骤。
- 由于移动设备自身原因有可能出现部分操作不可用，或显示画面与说明书不一致等情况。
- 如果有一方删除配对信息后，需再次连接时，请先删除仍保留配对信息一方的配对数据，然后重新将移动设备连接到本系统。如果没有删除，直接点击列表中的设备进行连接，会提示连接失败。
- 本系统支持自动连接模式，该模式需要将蓝牙设备放置在可以连接的位置。
- 发动机开关处于“ACC”或者“ON”位置时，系统搜索附近已连接过的设备。
- 自动连接失败时，需要手动连接蓝牙设备，连接步骤与添加设备相同。
- 发动机开关处于“ACC”或者“ON”位置时，由于蓝牙网络接收不良而造成的蓝牙设备连接中断，则系统将自动重新按照优先级顺序连接蓝牙设备。
- 如果手动断开连接，则系统也将自动重新按照优先级顺序连接蓝牙设备。
- 后座娱乐系统蓝牙连接注意事项：
 1. 后座娱乐系统可以通过车辆蓝牙设备或无线蓝牙耳机播放音乐和视频。
 2. 后座娱乐系统和手机连接时，不支持播放手机的音乐和视频。

蓝牙协议支持

当前蓝牙支持两种协议类型，音视频远程控制协议 AVRCP（Audio/Video Remote Control Profile），和蓝牙音频传输模型协议 A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）。

具体支持如下：

- AVRCP 1.0
- AVRCP 1.3
- AVRCP 1.4
- AVRCP 1.5
- AVRCP 1.6
- A2DP 1.3

信息

- AVRCP 1.0 无法支持循环与随机操作，以及显示循环和随机状态。
- AVRCP 1.0 无法支持显示歌曲信息。

TYPE-C设备支持

■ 兼容的TYPE-C设备

TYPE-C通信格式	TYPE 2.0 HS (480Mbps(兆位/秒)) 和 FS (480Mbps(兆位/秒))
文件格式	FAT16/FAT32
TYPE-C容量	256M~32G

■ 兼容的TYPE-C文件格式

项目	TYPE-C
兼容音频文件格式	MP3/WMA/M4A/AAC/FLAC
兼容视频文件格式	AVI/MP4/M4V/3GP/FLV/MKV

■ 相应的音频文件编码格式

文件类型	Codec编码
MP3文件	MP3
WMA文件	WMA
M4A/AAC文件	ACC-LC/AAC-HE
FLAC文件	FLAC

■ 相应的视频文件编码格式


文件类型	视频Codec编码	音频Codec编码
AVI文件	MPEG4/H.263/H.264/XVID/ Motion JPEG	LPCM/MP3/AAC/FLAC
MP4/M4V文件	MPEG2/MPEG4/H.263/H.264/ XVID/Motion JPEG	MP3/AAC
3GP文件	MPEG4/H.263/H.264/XVID	AAC/AMR
FLV文件	H.264	MP3/AAC
MKV文件	MPEG4/H.264/XVID	MP3/AAC/FLAC/Ogg vorbis

■ 信息

- 播放不支持的文件格式的文件时，系统不保证文件可以正常播放，可能会出现卡顿等现象。
- 使用TYPE-C及不符合容量要求的设备时，系统不保证功能可以正常使用。

■ TYPE-C投屏功能:

- 带有TYPE-C投屏功能的电脑、手机、游戏机等设备，请使用标准TYPE-C线，连接后座娱乐系统 TYPE-C的接口，使用时，点击后座娱乐系统“有线投屏”图标，实现有线投屏功能。

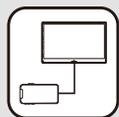

物联网卡注册激活流程

1. 点击更多进入应用程序，打开“流量注册续费”APP。



2. 进入“流量注册续费”APP，使用手机软件微信扫码APP中的二维码。



物联网卡注册激活流程

3. 手机进入注册页面，出现注册二维码
4. 长按识别二维码，点击【行车SOS】
5. 点击【关注公众号】



6. 进入公众号，点击【点击激活SIM卡立即体验】图文进入注册页面
7. 输入手机号码和验证码，选择【同意】并点击【注册】完成激活



物联网卡套餐充值流程


一. 充值方式1:

1. 手机微信进入公众号，点击底部菜单【我的套餐】，进入到续费页面。



2. 在续费页面选择想要续费的套餐包并点击底部的【立即支付】。

3. 支付对应的金额后即可完成充值。

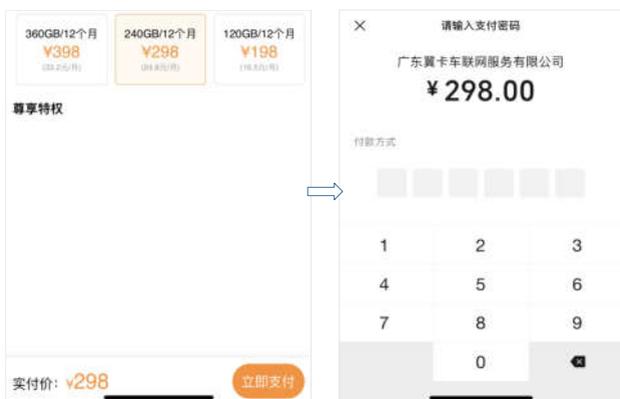

温馨提示：进入手机微信公众号充值需要关注“行车SOS”。

二. 充值方式2:

1. 点击更多进入应用程序，打开“流量注册续费”APP。



物联网卡套餐充值流程

2. 进入流量注册续费APP主界面选择流量套餐并点击【立即购买】



3. 用手机微信或支付宝扫描二维码支付。



4. 点击【立即支付】，支付对应的金额后即可完成充值。



车型适配表

“○”为可安装；“—”为不可安装；“●”为原车标配

产品编号	23款CR-V 适用派生						
	PET						
	活力版	锋尚5座版	锋尚7座版	睿型版&智领版	臻享7座版	臻享5座版	尊耀版
08A23-3A0-H00	○	○	○	○	○	○	○

产品编号	23款CR-V 适用派生							
	PHEV			FHEV				
	领创版	领越版	领耀版	智尚版	智享版	智悦版	智耀版	智尊版
08A23-3A0-H00	○	○	○	○	○	○	○	○

产品编号	23款英诗派 适用派生					
	PET				PHEV	
	典雅版	精致版	精悦版	精耀版	智尊版	智耀版
08A23-31V-H00	○	○	○	○	○	○

产品编号	23款 UR-V 适用派生							
	240 TURBO 致悦版	240TURBO 致境版	240TURBO 致雅版	240 TURBO 致雅黑爵士版	370 TURBO 尊雅版	370 TURBO 尊享版	370 TURBO 尊耀版	370 TURBO 尊耀黑爵士版
08A23-TXE-H00	○	○	○	○	○	○	○	○

产品编号	24款 艾力绅 适用派生					
	经典版	舒适版	豪华版	豪华版(黑爵士)	至尊版	至尊版(黑爵士)
08A23-TAE-H00	○	○	○	○	○	○

注意：具体车型配置及产品信息请以实际为准

使用时的注意事项

使用产品注意事项

1. 请使用后座娱乐系统推荐的官网手机版APP，电脑版APP无法使用或无法适配情况。
2. 请使用后座娱乐系统推荐的第3方官网商店，或者其它第3方商店下载手机版APP。
由于第3方APP的版本不同，有可能出现无法适配后座娱乐系统，出现不能适配的情况时，请勿使用此APP。
3. 给手机等设备充电时，请使用标准的TYPE-C线，否则容易损坏产品TYPE-C接口。
4. 请勿将水倒在或洒在产品上，否则可能会损坏产品引起冒烟起火。
5. 旋转屏幕时，请勿过度用力扳动产品，否则容易造成产品损坏。
6. 请勿向屏幕施压重力，否则可能会造成故障。
7. 产品SD卡不支持超过128G。
8. 产品最多可配对5台蓝牙设备。当列表中的配对列表中的蓝牙设备为5时，需要先将原来的设备删除，才能添加新的设备；如不删除，将无法添加。
9. 请勿在非服务区域使用产品，否则会影响到产品的4G信号。

在判断为故障之前-1

判断故障及诊断

现象	可能原因	处理方法
WiFi无法连接	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品WiFi处于关闭状态 2. 检测不到WiFi 3. 输入WiFi密码错误 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入RES产品系统的网络和互联网设置界面将WLAN打开连接WiFi 2. 打开WiFi设备的WiFi或热点打开 3. 输入正确的WiFi密码
4G无法连接	<ol style="list-style-type: none"> 1. 漏装4G卡 2. SIM卡没装到位 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 将4G卡装入SIM卡托并插入到SIM卡槽 2. 将SIM卡托取出并重新安装
网络无法上网	<ol style="list-style-type: none"> 1. WiFi信号弱 2. WiFi网络信号差 3. WiFi网络有限制 4. 4G流量卡没有激活 5. 4G网络在非服务区域 6. 4G流量卡无流量 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 需要连接信号较强的WiFi 2. 连接网络较强的WiFi 3. 解除WiFi设备的网络限制 4. 进入流量注册续费APP界面按提示操作进行激活4G流量卡 5. 将车辆移至服务区域内 6. 进入流量注册续费APP界面扫描二维码进行充值增加流量并重新开机
SD卡无法识别	<ol style="list-style-type: none"> 1. 漏装SD卡 2. SD卡损坏 3. 装入容量>128G的SD卡 4. SD卡托没装到位 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 将TF卡装入SD卡托并插入到SD卡槽 2. 更换SD卡 3. 更换容量小于128G的SD卡 4. 将装有SD卡的卡托取出并重新安装
TYPE-C设备无法识别	<ol style="list-style-type: none"> 1. TYPE-C设备损坏 2. TYPE-C设备识别错误 3. TYPE-C设备没插到位 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 更换TYPE-C设备 2. 拔掉TYPE-C设备并重新插入TYPE-C设备 3. 拔掉TYPE-C设备并重新插入
无法提供WiFi热点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 系统设置里面的WLAN热点处于关闭状态 2. 车辆在非服务区域无网络 3. 4G流量卡无流量 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 将系统设置里面的WLAN热点开启 2. 将车辆移至服务区域内并重新开启WLAN热点 3. 进入流量注册续费APP界面扫描二维码进行充值增加流量并重启开机并开启WLAN热点

在判断为故障之前-2

判断故障及诊断

现象	可能原因	处理方法
蓝牙无法连接	<ol style="list-style-type: none"> 1. 产品的蓝牙设置没有打开 2. 已连接其他蓝牙设备 3. 连接的蓝牙设备有故障 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 打开蓝牙设备及后座娱乐系统的蓝牙，找到要匹配的蓝牙进行匹配 2. 移动设备手动连接至该系统 3. 重启蓝牙设备并重新连接蓝牙
喇叭无声音	<ol style="list-style-type: none"> 1. 声音设置里面的媒体音量调到最小 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入声音设置界面调节媒体音量大小
屏显示亮度低	<ol style="list-style-type: none"> 1. 屏的亮度设置过低 2. 进入暗的环境开启了自动调节亮度功能 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入设置界面调节亮度大小 2. 进入显示界面将自动调节亮度功能关闭
无重力感应	<ol style="list-style-type: none"> 1. 自动旋转屏幕处于关闭状态 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入显示设置界面将自动旋转屏幕功能打开
不充电	<ol style="list-style-type: none"> 1. TYPE-C数据线坏 2. TYPE-C接口的TYPE-C数据线没插到位 3. 连接产品的移动设备坏 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 更换新的TYPE-C数据线 2. 拔掉TYPE-C数据并重新插入TYPE-C数据线 3. 更换移动设备
对方无法听清您的说话	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在未铺砌的道路上行驶（会产生过大的交通噪音） 2. 高速行驶 3. 天窗或车窗打开 4. 空调风扇的声音较大 5. 由于正在使用电话或网络，会对音质产生不良影响 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 驶离此类道路后再进行通话或录音 2. 减速后再进行通话 3. 关闭天窗或车窗 4. 将空调风扇的风速调低 5. 避免使用麦克风的同时使用电话或网络
运行卡	<ol style="list-style-type: none"> 1. 同时运行多个APP 2. 安装的APP不兼容 3. APP占用内存比较大 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 进入任务栏关闭部分正在运行的APP 2. 卸载删除不兼容的APP 3. 进入存储设置点开APP清除缓存

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向东风本田特约店咨询。



**更多惊喜详情，敬请扫码关注
东风Honda售后服务公众号**

本田汽车用品（广东）有限公司 制造商

地址：广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业园

邮编：528222

电话：0757 - 8663 6100

传真：0757 - 8663 6229

网址：www.honda-access.cn

生产商：广东快控科技有限公司

地址：广东省佛山市三水中心科技工业园西南园C区25-7号（F4）四楼404

邮编：528100