

HONDA

幻彩灯语安装说明书

车型：UR-V (普通版)

产品编码：08E15-TXE-Y00A



安装说明书编号：08E15-TXE-Y000-9A





为确保安装的安全（务必仔细阅读）

一般注意事项

1. 按照安装说明书的记载事项及使用手册的相关事项和信息进行操作。要特别注意安全方面。
2. 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
3. 拆卸前应考虑如何将装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

关于本产品的注意事项

1. 安装以及粘贴操作请不要在阳光直射的地方，多尘的地方进行。
2. 粘贴时必须保证粘贴表面温度在15 ~ 40℃。
3. 温度过低会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
4. 粘贴时用力压紧，避免损坏产品和车辆零件。
5. 不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损或者双面胶和保杆不能充分粘紧。
6. 安装后24小时之内不要让安装位置沾水。

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。




电瓶负极端子的拆卸

1. 断开电瓶的电源前请执行图示的操作。
2. 记录车辆各电子单元的设置，包括音响/导航系统的防盗密码。
3. 拆开电瓶的负极端子。

建议

- 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。

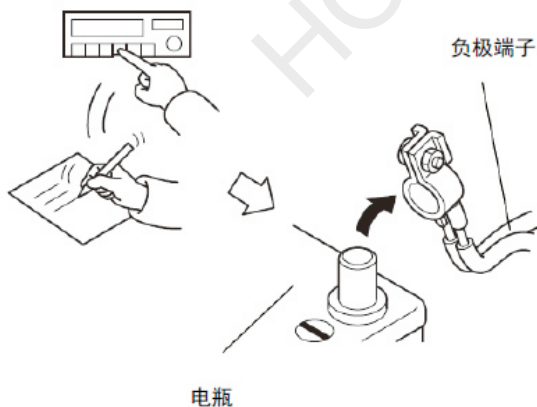

警告：

带电安装容易损坏产品和导致车辆故障，务必规范作业。

安装前

- 进行电器配件安装作业时，安装前请把电池的负极 (-) 电线拆下来。如果拔下电线，音响等的记忆有时会消失，因此拆除前请做好记录。
- 拆除车辆部件时，注意不要损坏夹扣、爪片等。
- 拆除车辆部件时，确认安装状态后再进行作业。



- 线束要系在车辆线束等上面避免下垂。拆开的车辆的扎带必须复原。

- 剪掉线束扎带末端余的部分。



- 线束类不要用力拉。否则会损伤线束。

组成配件


主控单元(1)



副控单元(4)




主控线束(1)

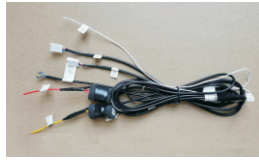

副控线束(4)




脚窝灯线束(1)

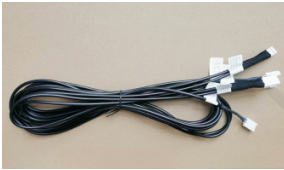

脚窝灯(4)
储物灯(4)



喇叭灯(4)

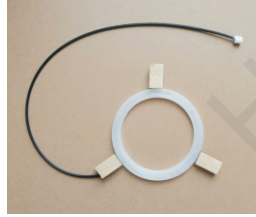

喇叭灯压块(12)



蓝色夹线器(10)




红色夹线器(1)




后排脚窝灯支架(2)



4MM钻头(1)

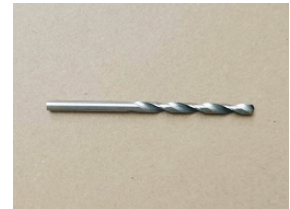

铝箔纸(8)




助粘剂(1)



扎带(10)



泡棉(5)

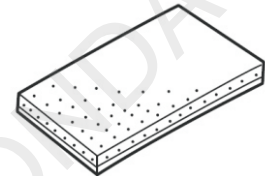




安装方法和顺序

一、连接电源线

1. 拆下中控屏, 在车机插头上接线, 用红色夹线器将产品的黄色线(B+), 红色线(ACC)与原车线束对接。




夹线器使用方法:

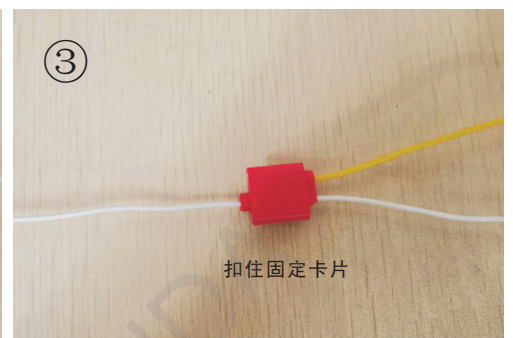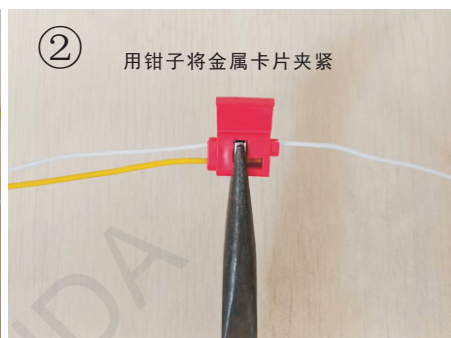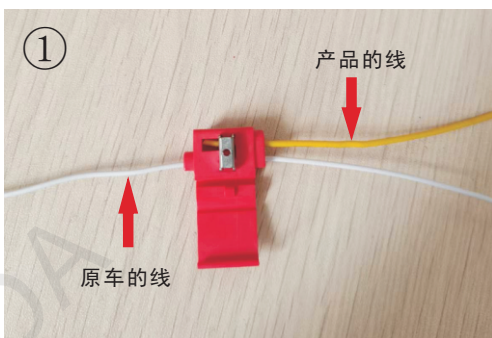

2. 拆下主驾驶底下护板





3. 用魔术贴将主控单元粘贴在主驾驶室底下（如图），将地线端子固定在螺丝上。

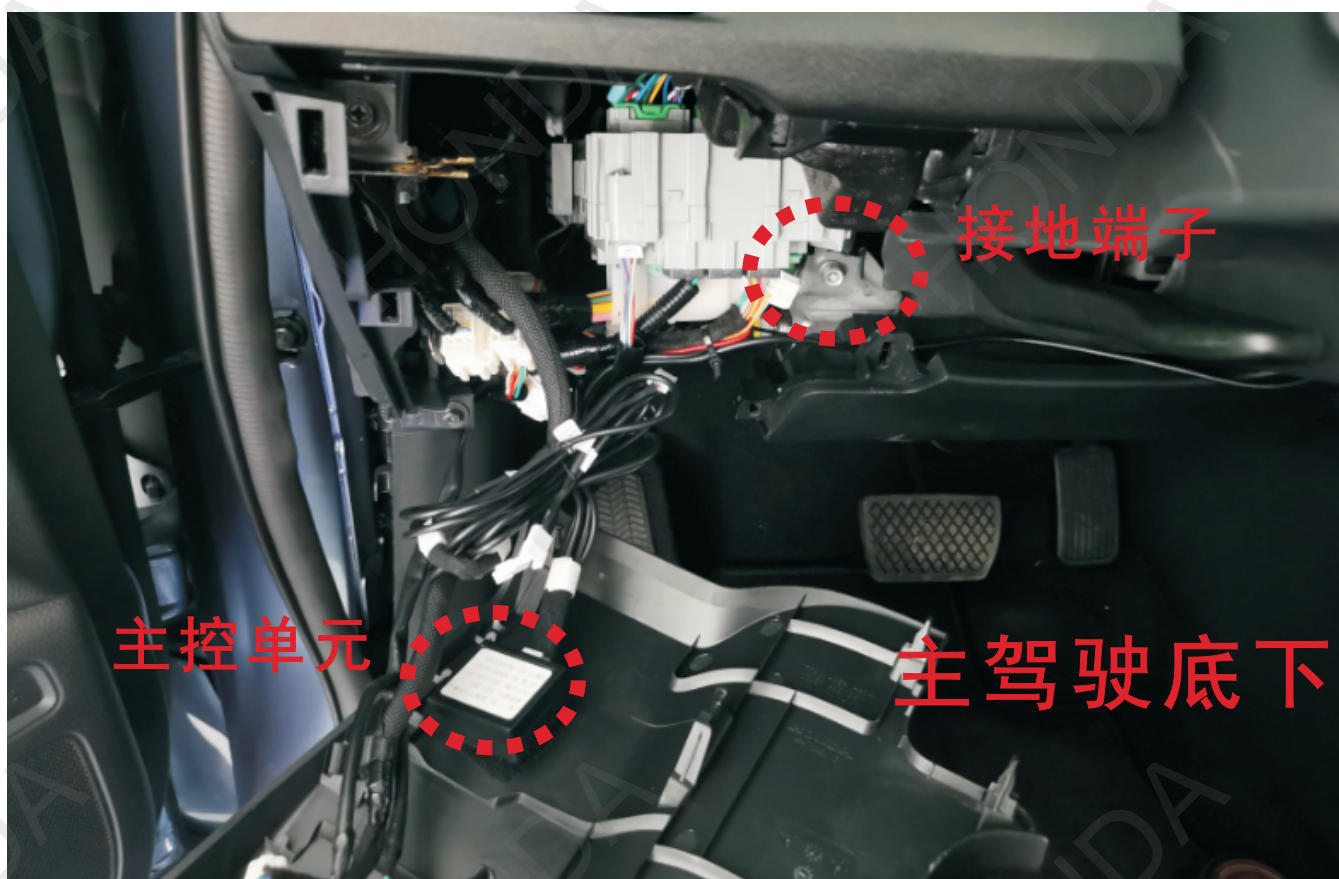

二、脚窝灯安装

1. 前排脚窝灯安装：用4MM直径的钻头在脚窝饰板钻孔，并安装脚窝灯

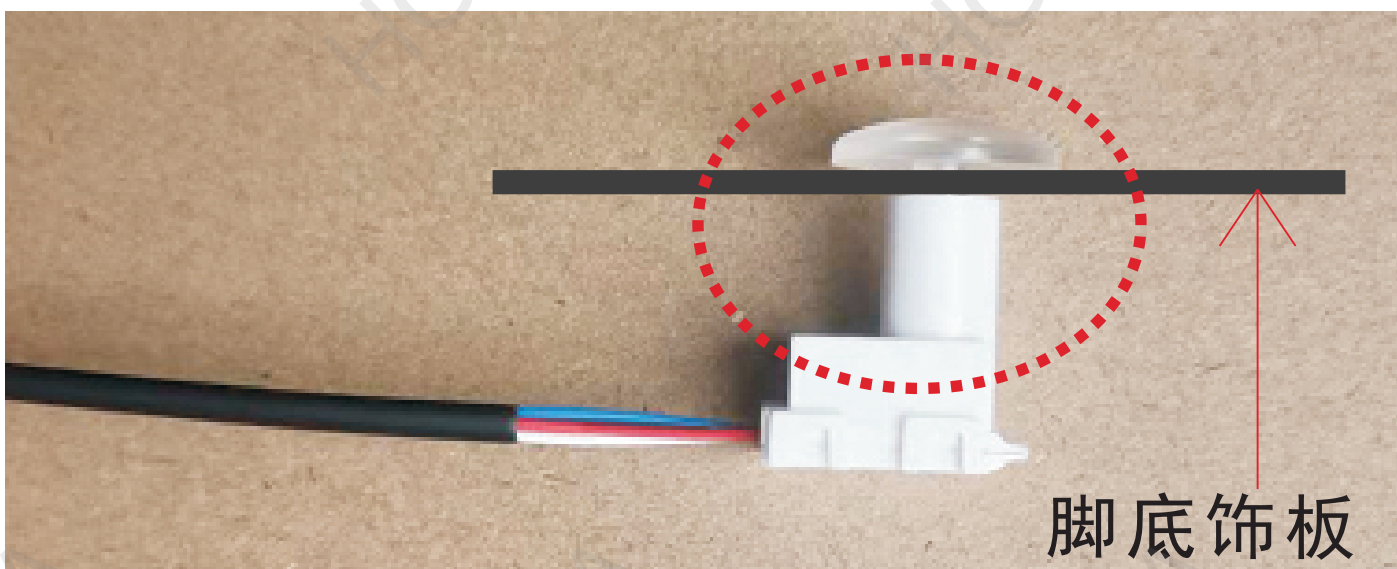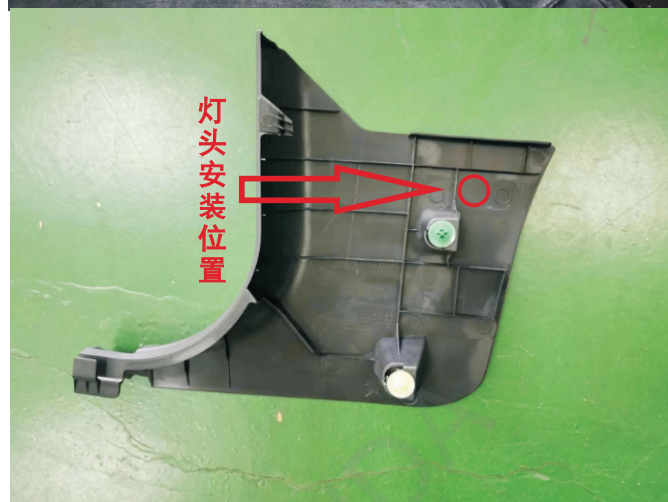


2. 将脚窝灯安装在后排座椅后的布制挡板上（左右同样安装）




安装在布里面

安装在布外面

3. 连接主控线束与脚窝灯线束

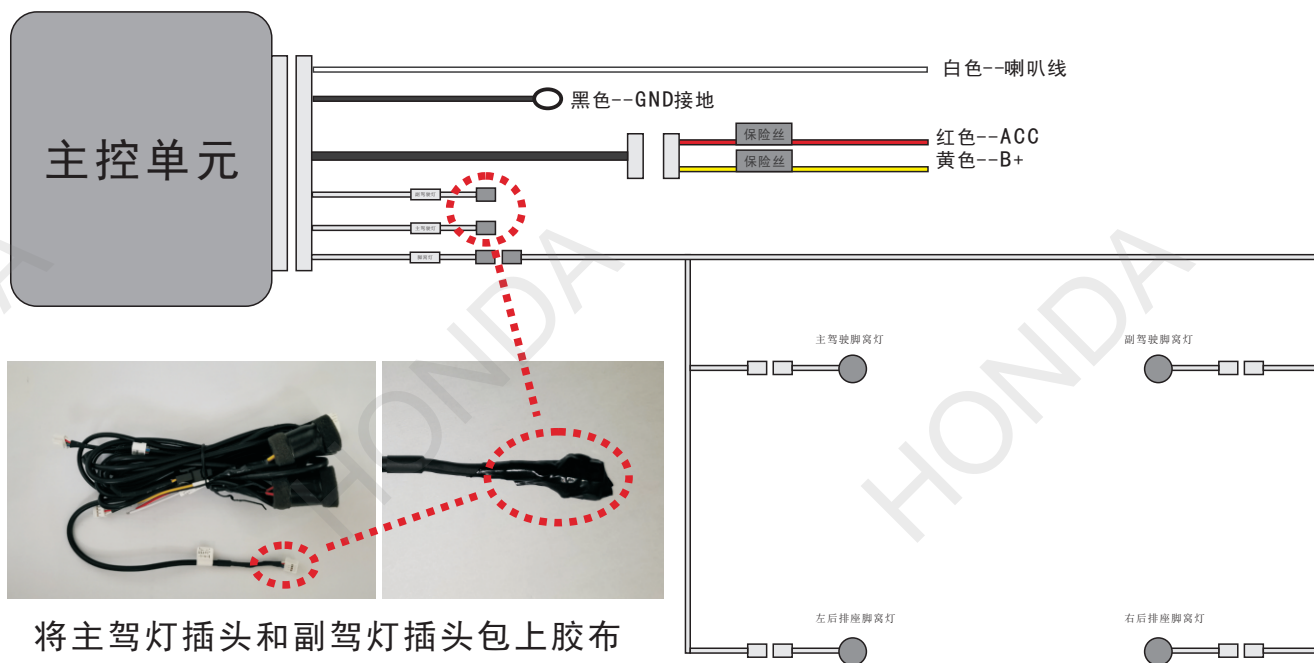

4. 将线束用扎带固定

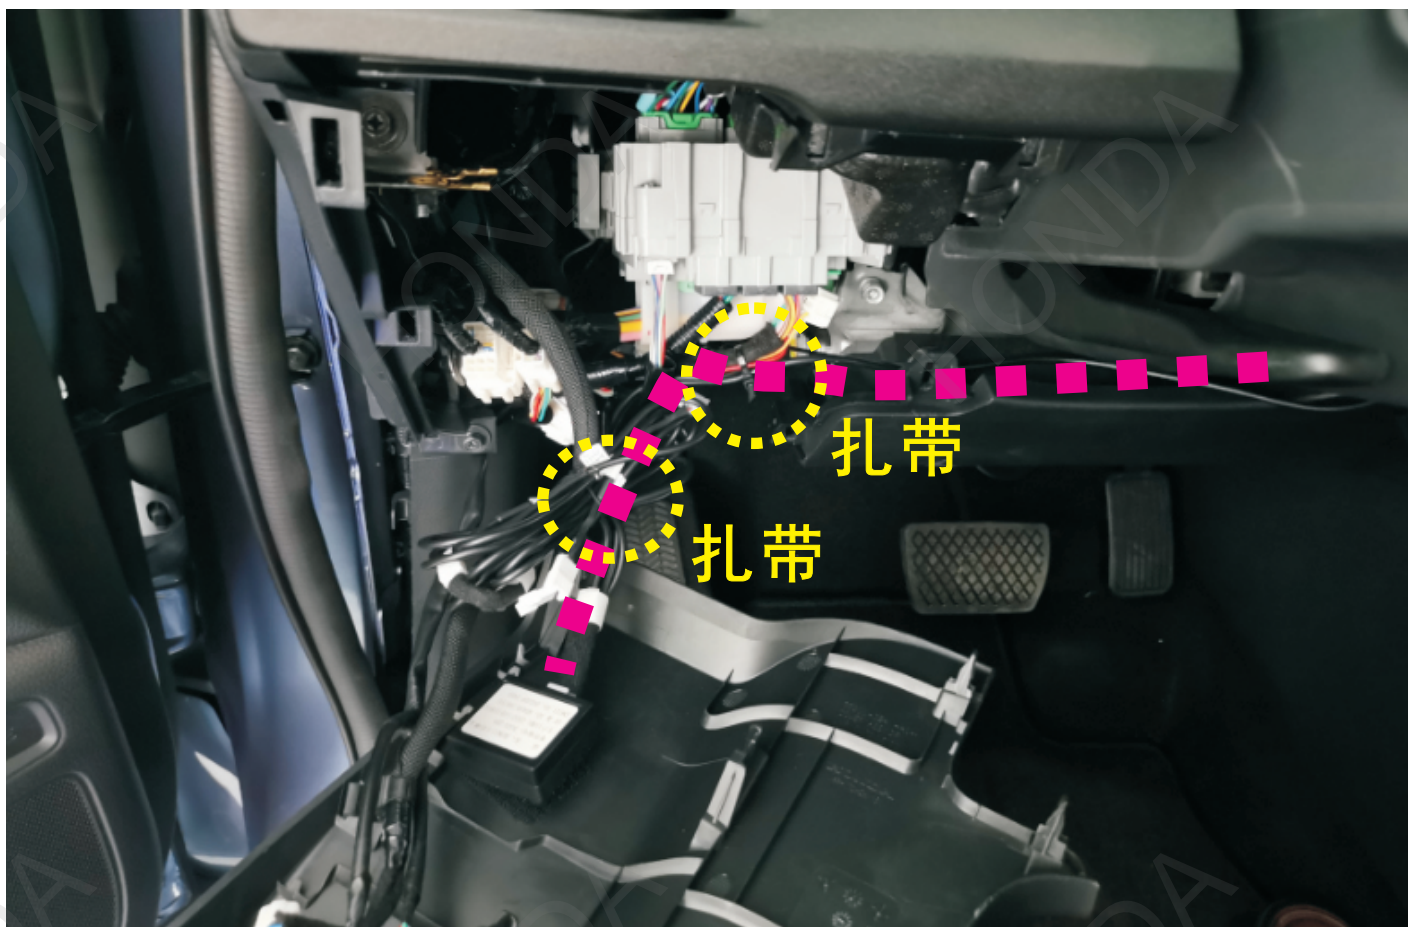

5. 脚窝灯布线



6. 将拆下的饰板装回原位

三、拆卸四个门内饰板

1. 拆开左前门饰板




2. 拆开左后门饰板




3. 用相同的方法拆下右侧 前/后门饰板。

四、安装前门灯

1. 如图将储物盒灯、喇叭灯安装在门内饰板上（左右侧门一样）


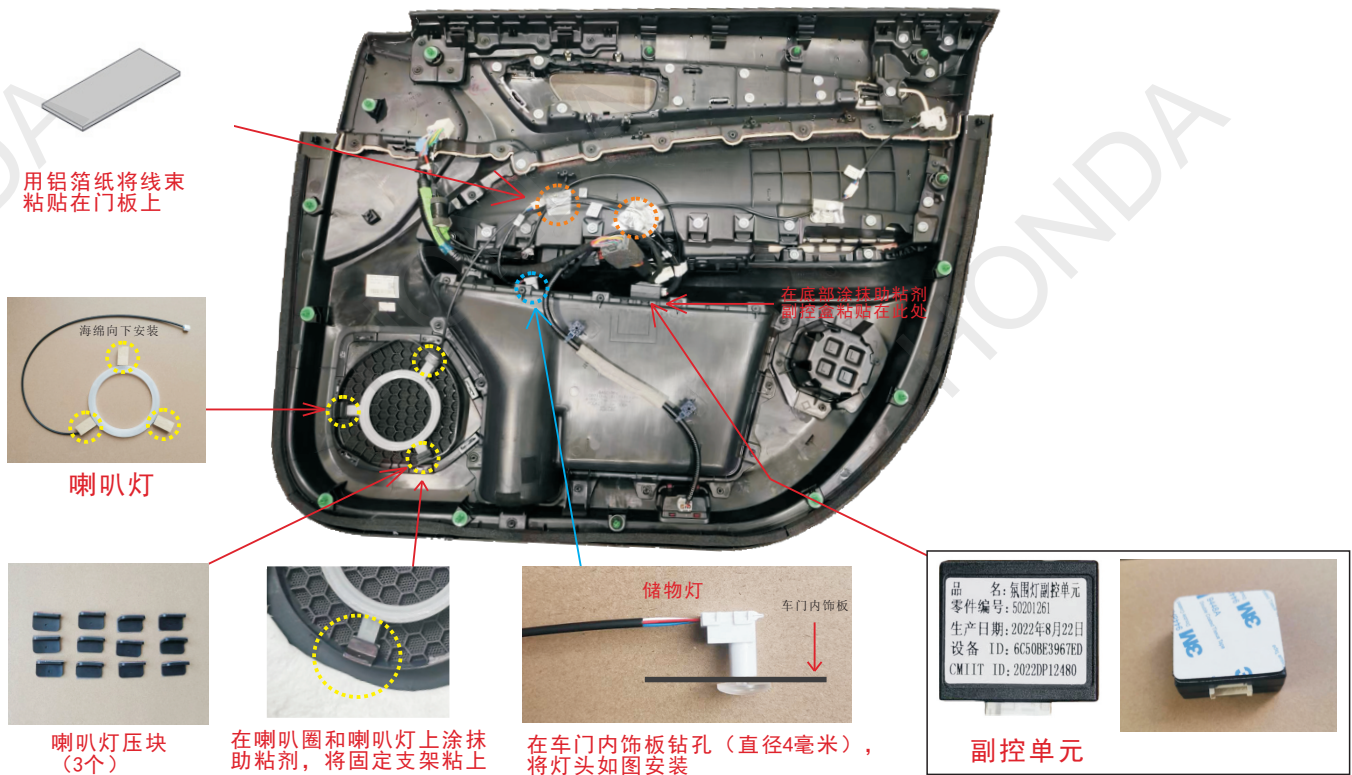


接线图

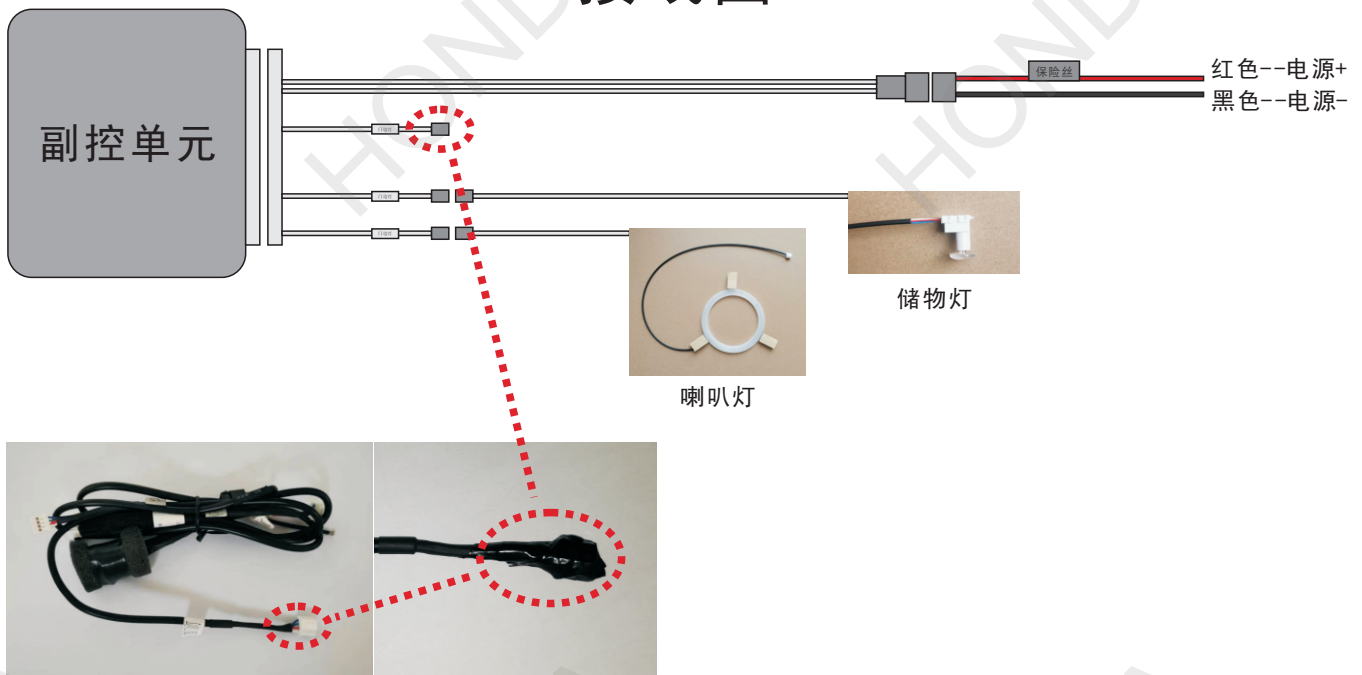


将主驾灯插头和副驾灯插头包上胶布

2. 连接喇叭线：将白色喇叭线从左前车门铰链处穿出到门板，与门板喇叭线连接。

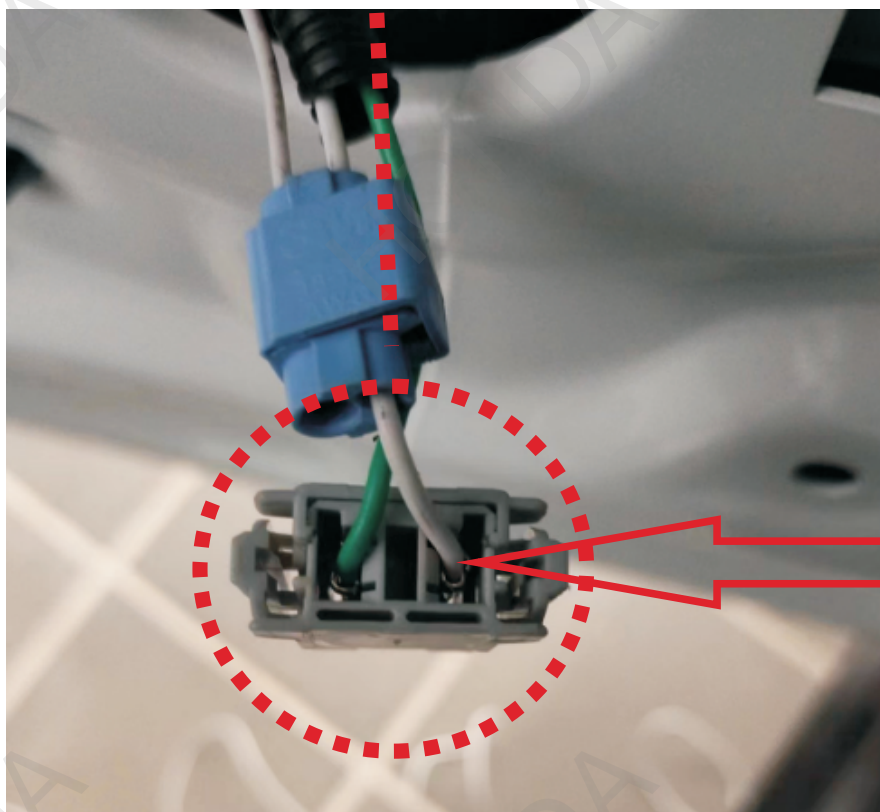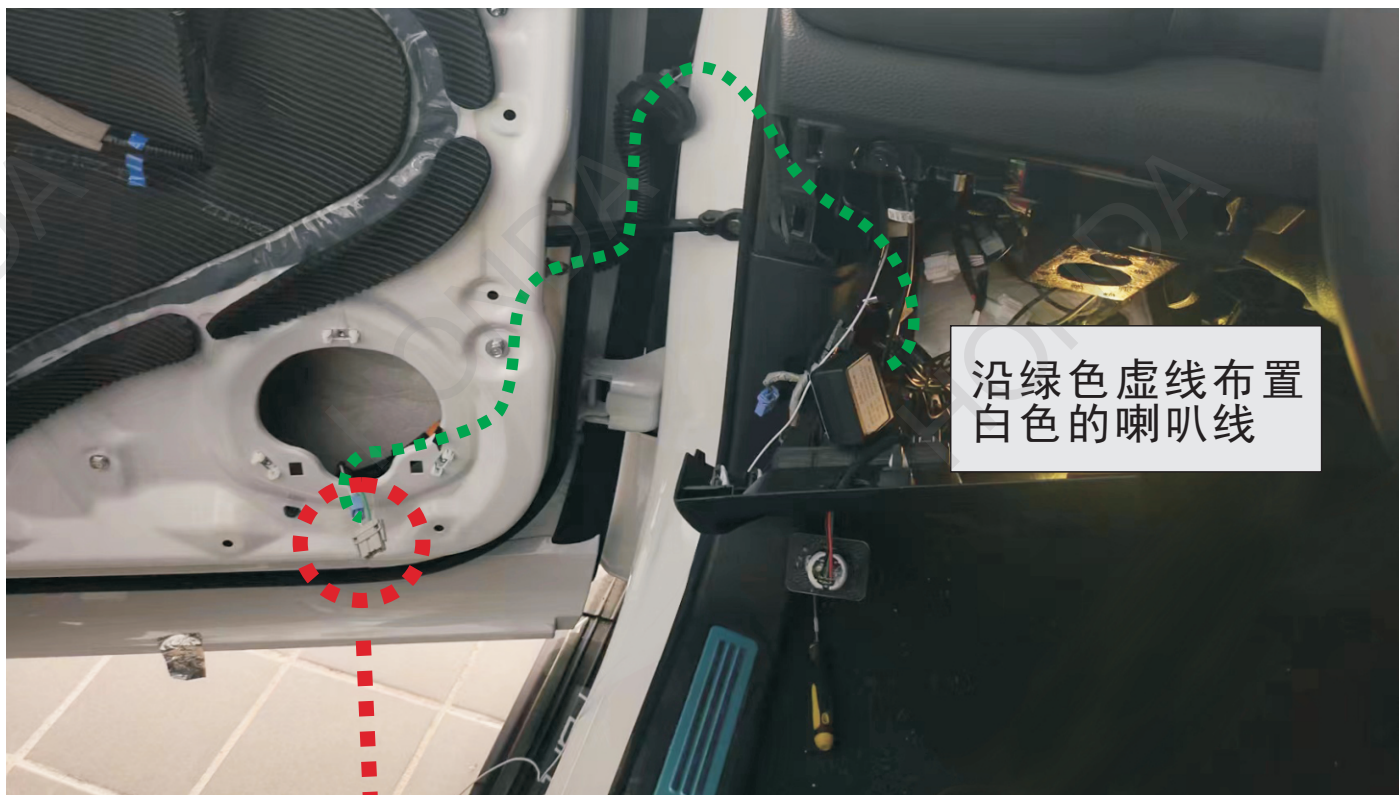


五、安装后门灯

1. 如图将储物盒灯、喇叭灯安装在门内饰板上（左右侧门一样）




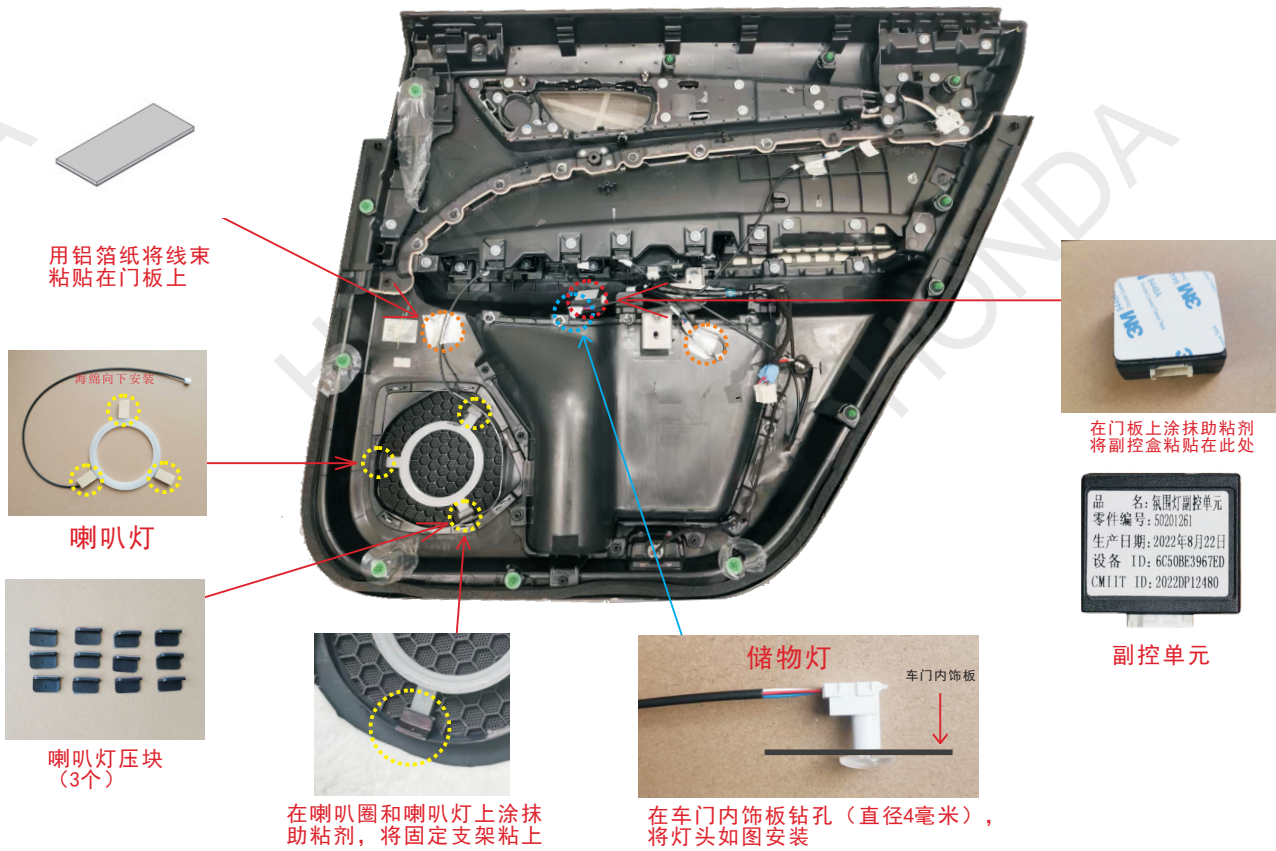


接线图

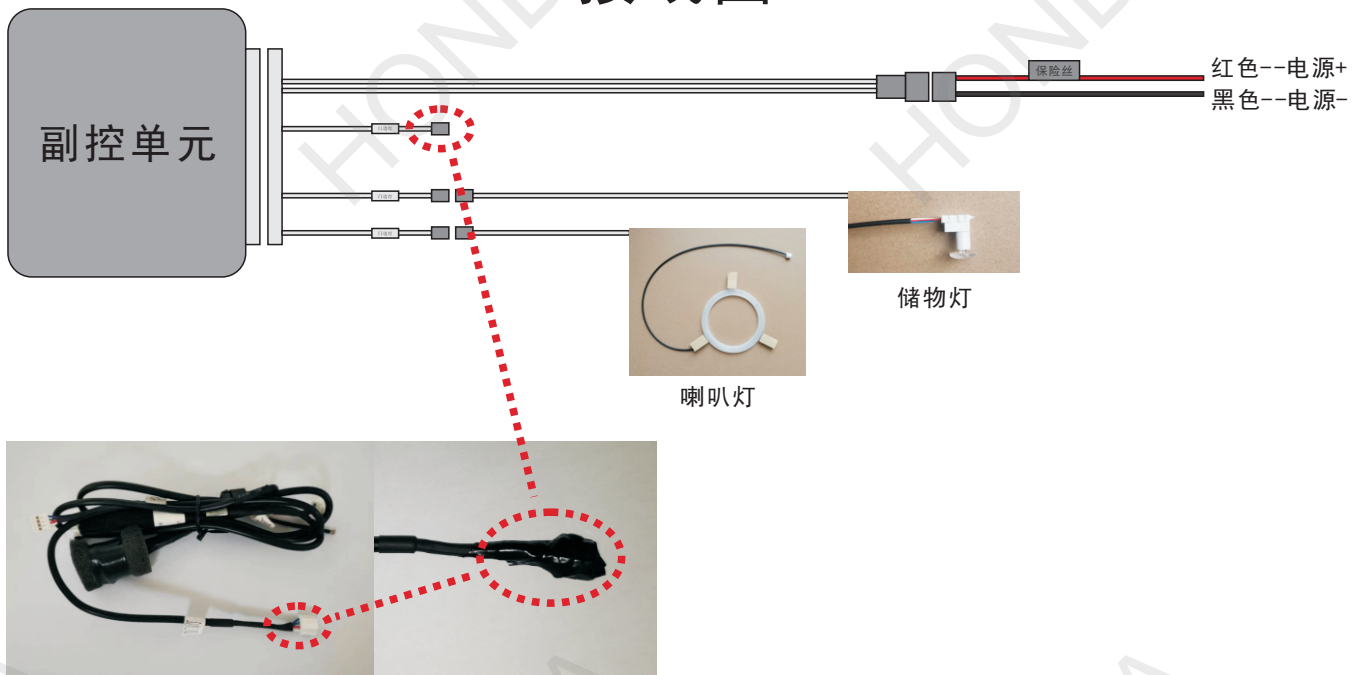

六、连接四门的电源线

1. 将电源线用夹线器接到4个车门的线束

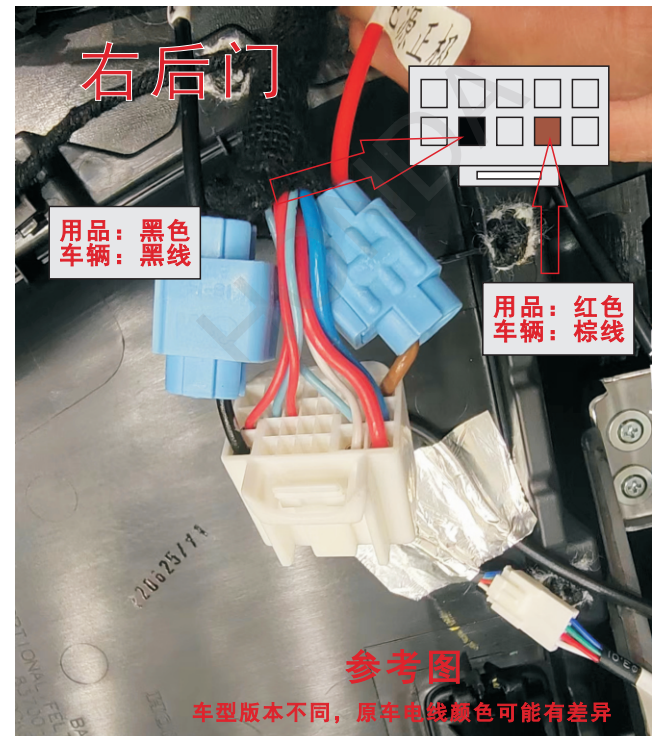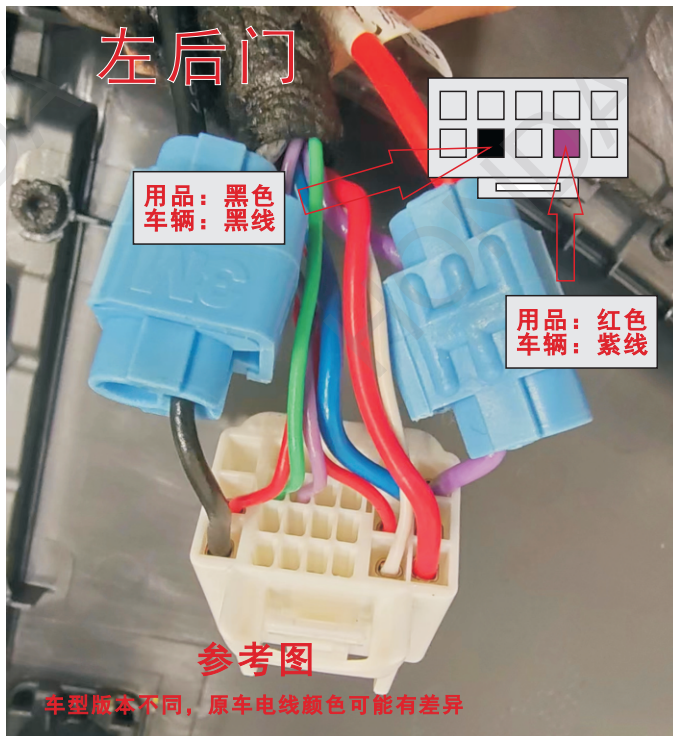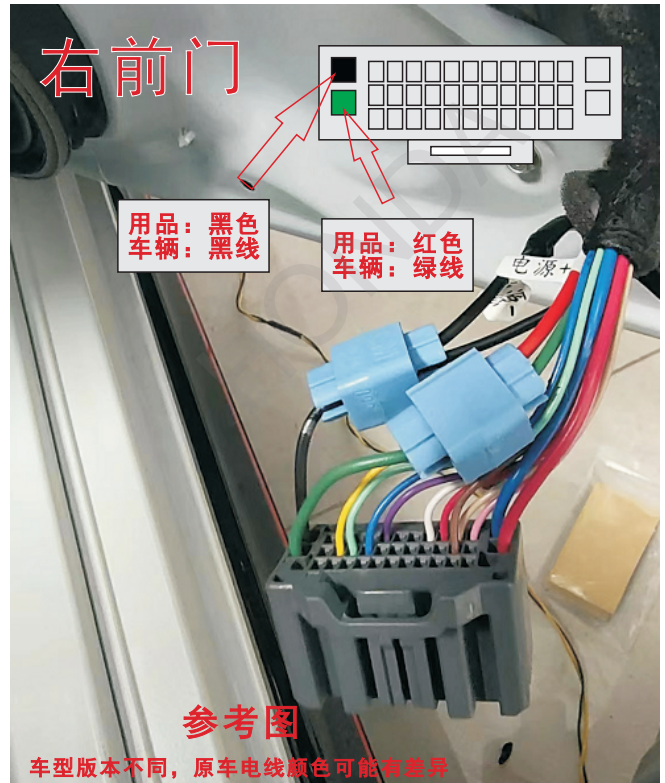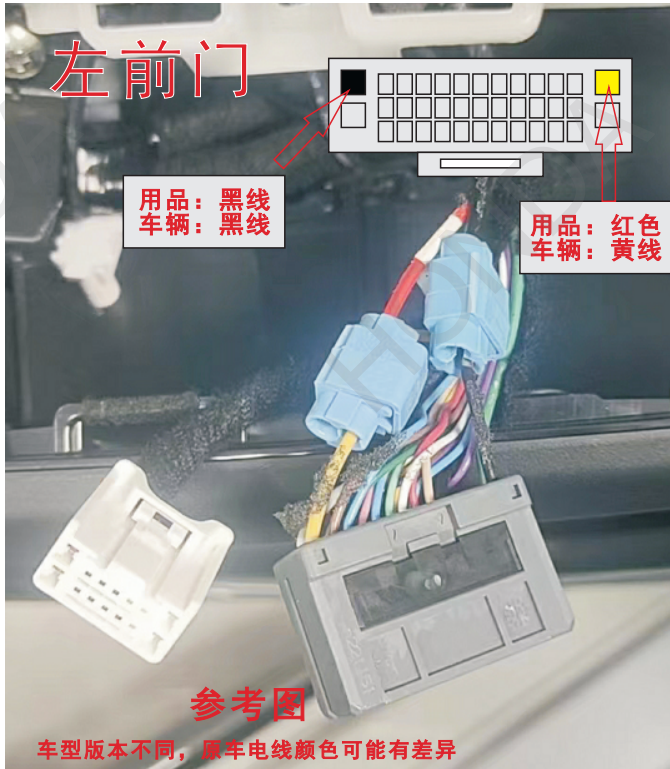

七、将4个门内饰板复原安装。注意：不要漏插控制面板。

八、安装后确认

请把电池的负极 (-) 电线恢复原状



开启汽车电源，用手机小程序控制灯光开启关闭，检查灯光颜色、亮度控制是否有效，每个灯是否能够正常亮起和熄灭，操作方法见（使用说明书）。

如何进入小程序：

扫码进入“幻彩灯语”

