

HONDA



车载香薰系统

用户手册



使用前请仔细阅读用户手册

HONDA

非常感谢您使用车载香薰系统，请在使用之前仔细阅读该使用说明书并妥善加以保管。

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向东风本田特约店咨询。

使用说明书中所记载的画面与实际的画面可能存在一定的差异，请以实际为准。

目录

前言

1. 安全注意事项.....	1
2. 电源接通及切断方法.....	3

使用说明

1. 产品各部件名称.....	4
2. 功能参数.....	5
3. 语音控制指令说明.....	7
4. 小程序功能说明.....	9
5. 小程序使用说明.....	10
6. 香薰棒组装说明.....	16
7. 香薰棒更换说明.....	18
8. 香薰管路装配/拆卸说明.....	19

参考事项

1. 车型适配表.....	20
2. 在判断为故障之前.....	21

安全注意事项

警告

- 请勿将香薰发生器放置在易燃或易爆物品附近，以免引起火灾或爆炸。
- 请勿将香薰发生器浸入水中或将其放置在潮湿的环境中。
- 请勿将香薰棒放置在儿童易够到的地方，以避免儿童误食造成危险。
- 请勿将香薰发生器用于医疗用途。
- 打开香薰发生器时请注意手部安全，切勿将手插入香薰出口。
- 拆除出香管道时请严格遵循本说明书种的拆装步骤，以免造成设备损坏，必要时请联系厂家售后服务。

安全及注意事项

注意

- 如长时间未使用香薰发生器，应当及时取出香薰棒，以免造成香气过浓或损坏机器。
- 若香薰发生器损坏或故障，请立即停止使用并联系厂家售后服务。
- 请勿将私人小物品放置在香薰安装区域附近，以免造成拿取不便。
- 部分车型安装本产品后，将对原车储物箱内灯光照明有一定遮挡。
- 仅副驾驶位空调出风口可以散香，启动香薰时，打开车辆空调内循环，香味扩散效果更佳。
- 请遵循本说明书中的使用方法和注意事项，以保证香薰发生器的安全、稳定和长期使用寿命。
- 请勿使用未经授权的香薰棒，仅使用厂家指定的香薰棒。
- 请勿将本装置用于车载以外的用途，否则可能会造成伤害或触电事故。
- 切勿在故障状态下继续使用，如发现香薰模块出现冒烟，有异物声音或异味时，请立即关闭电源。

电源接通及切断方法

- 香薰发生器使用汽车ACC供电，ACC 打开后
香薰电源接通，ACC关闭后香薰电源切断。

※注：

- 使用语音或小程序关闭香薰后，香薰发生器停止出香，此时香薰发生器仍处于待机状态。
- 手机断开蓝牙后，香薰发生器仍保持断开蓝牙前的设置运行。

产品各部件名称



①

②

③

④



NO.	名称	作用
①	香薰发生器本体	香薰设备主控制器
②	香薰管路	传送香味
③	麦克风	拾取语音指令
④	香薰棒	香薰载体

功能参数

■香味选择

香薰发生器最多支持同时安装3种香薰棒，可通过智能手机小程序或语音控制选择及切换当前使用香味。

■浓度选择

开启香薰后，可通过智能手机小程序或语音控制进行淡香（低）、清香（中）、浓香（高）三档浓度选择及切换。

■智能手机联动

智能手机小程序与香薰发生器进行蓝牙连接后，可通过智能手机进行香薰信息预览，同时可对香薰类型及浓度切换等操作。

■语音联动

通过语音指令可对香薰发生器进行香薰类型选择及浓度切换等操作，具体语音指令请查阅“语音控制指令说明”

功能参数

工作电压	12V
工作电流	<200mA
工作温度	-30°C~80°C
储存温度	-40°C~85°C
工作湿度	0%~95%RH
重量	≤350g (不含钣金支架)
控制方式	蓝牙、语音
使用寿命	香薰棒：约3~6个月消耗完 (按2小时/天计算)

语音控制指令说明

指令类型	语音指令	功能描述	蜂鸣器反馈
常用指令	你好香薰	唤醒语音进入指令模式	执行:Di-; 重复:Di Di;
	打开香薰	香薰进入工作状态	
	关闭香薰	香薰进入关机状态	
	切换淡香	香薰出香浓度设置为低	
	切换清香	香薰出香浓度设置为中	
	切换浓香	香薰出香浓度设置为高	
	使用香薰1	香薰通道选择为左侧	执行:Di; 重复:Di Di;
	使用香薰2	香薰通道选择为中间	
	使用香薰3	香薰通道选择为右侧	
	切换香薰	循环切换1》2》3》1》	
	增大浓度	当前浓度递增一档	
	降低浓度	当前浓度递减一档	

语音控制指令说明

指令类型	语音指令	功能描述	蜂鸣器反馈
扩展指令	香薰你好	唤醒语音进入指令模式	执行:Di-; 重复:Di Di;
	浓度最低		
	最低浓度	香薰出香浓度设置为低	
	使用淡香		
	浓度中等		
	中等浓度	香薰出香浓度设置为中	
	使用清香		
	浓度最高		
	最高浓度	香薰出香浓度设置为高	执行:Di; 重复:Di Di;
	使用浓香		
	打开通道1	香薰通道选择为左侧	
	左侧香薰		
	打开通道2	香薰通道选择为中间	
	中间香薰		
	打开通道3		
	右侧香薰	香薰通道选择为右侧	

备注：“Di-” >2S，“Di” <1S；正常执行指令:Di；重复执行指令:Di Di；休眠条件：10秒未接收到有效语音指令进入休眠，唤醒需使用唤醒指令。

小程序功能说明

No.	一级功能	二级功能
1	蓝牙连接 香薰香味及浓度控制	搜索蓝牙，蓝牙连接
2		打开香薰
3		关闭香薰
4		香味1选择
5		香味2选择
6		香味3选择
7		香薰浓度淡香选择
8		香薰浓度清香选择
9		香薰浓度浓香选择
10	设置功能	可将出香模式设置为连续出香模式
11		可将出香模式设置为间歇出香模式
12		可开启语音控制
13		可关闭语音控制
14		显示香薰主机当前软件版本号
15	记忆功能	ACC ON可恢复ACC OFF前的工作状态
16	香薰棒提醒功能	香薰棒未安装/安装不当时会进行提示
17	故障内容提醒	香薰发生器风机故障时会进行弹窗提示
18		香味通道电机故障时会进行弹窗提示
19		香薰发生器过压或欠压时会进行弹窗提示
20	香薰棒信息显示	安装非正规渠道香薰棒会显示未知香薰
21		显示香薰名称及余量信息
22		显示香薰香味类型信息
23		显示香薰出香浓度信息

小程序使用说明

■如何进入小程序联动：

- ① 长按识别以下二维码，关注 “东风Honda售后服务” 公众号。



- ② 点击末端菜单栏 “我的爱车” → “车主中心” → “服务” → “智联服务” → “车载香薰” → 允许打开进入小程序界面。

The screenshot illustrates the navigation process:

- The left panel shows the main menu with "车主中心" (highlighted with a blue dashed box) selected.
- An arrow points to the "服务" (Services) section in the middle panel.
- Another arrow points to the "智联服务" (Smart Link Services) section in the right panel.
- A third arrow points to the "车载香薰" (Car Air Freshener) option in the智联服务 list, which is also highlighted with a blue dashed box.


The智联服务 (Smart Link Services) page contains the following sections and icons:

- 智联服务**: Includes: 网联实名 (Network Real Name), 行车记录仪 (Driving Recorder), ETC 服务 (ETC Service), 幻彩灯语 (Colorful Light Language).
- 养车服务**: Includes: 车载香薰 (highlighted with a blue dashed box).
- 优选服务**: Includes: 特约店查询 (Special Agent Inquiry), 服务预约 (Service Reservation), 服务评价 (Service Evaluation), 服务记录 (Service Record).
- 信赖商城**: Includes: 延保服务 (Extended Warranty), 保险服务 (Insurance Service), 纯正用品 (Genuine Goods).
- 上门取送车**: Includes: 爱车 (highlighted with a blue dashed box), 服务 (highlighted with a blue dashed box), 商城 (highlighted with a blue dashed box), 会员 (highlighted with a blue dashed box).

小程序使用说明

■ 小程序使用步骤

东风本田车载香薰系统

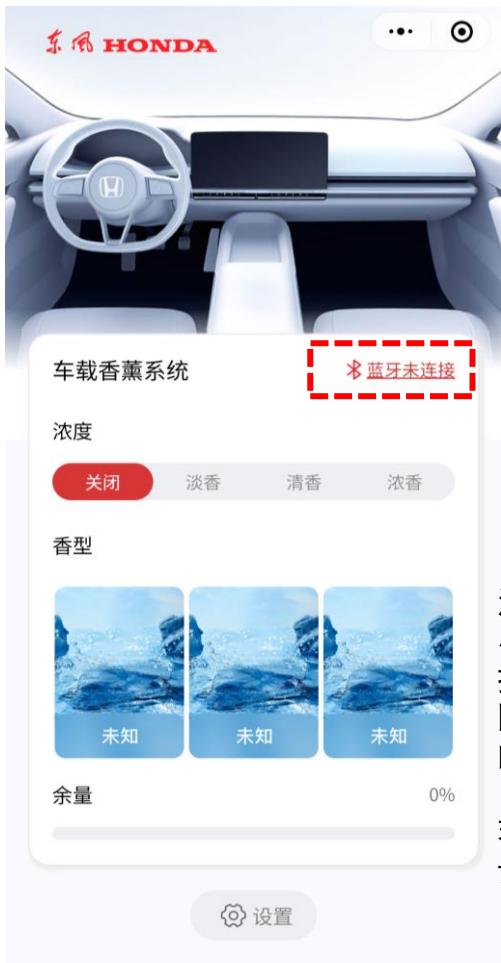

1. 搜索蓝牙

蓝牙未连接前，无法进行界面的操作

注意：同一设备重复进入小程序蓝牙设备可自动连接，预计等候时间5S，受网络环境影响，如等候时间过长请尝试手动连接。

若蓝牙无法自动连接，建议清理微信缓存。

小程序使用说明

■ 小程序使用步骤



2. 选择蓝牙
3. 点击“确定”
后，蓝牙连接

注意：部分手机可能需要先开启位置信息权限，才能搜索到可连接的设备。

小程序使用说明

■ 小程序使用步骤



注意：启动香薰后，仅副驾驶位空调出风口可以散香，建议打开车辆空调内循环，使香味扩散效果更佳。

4. 香薰开关/
浓度选择

5. 香味选择

6. 香薰余量

7. 香薰设置

小程序使用说明

■ 小程序使用步骤

香薰设置

...



工作方式

间隔工作

持续工作

工作间隔

5分钟 >

工作时长

5分钟 >

语音控制开关



当前版本

Ver 1.0

8. 工作模式选择

9. 语音控制开关

10. 版本查看

取消

保存



小程序使用说明



故障弹窗提示。
出现故障后，请及时联络东风本田特约店处理



香薰棒组装说明

- ①取出包装里面的香薰发生器主体与香薰棒。
- ②按图示箭头，在虚线处位置向上用力推，卡扣松脱，香薰棒托盘打开。

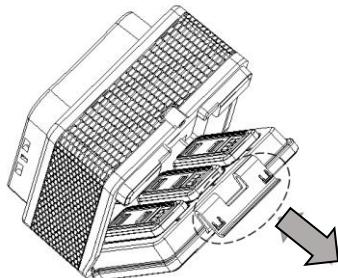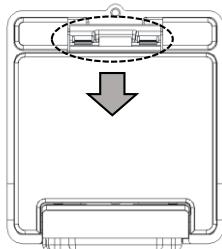

- ③取出香薰棒托盘。

- ④依次如图倾斜预装香薰棒，注意香薰棒的芯片必须与托盘上刻印的“芯片端”字样朝向一致。

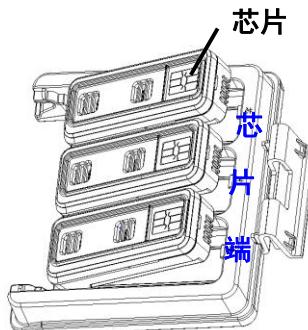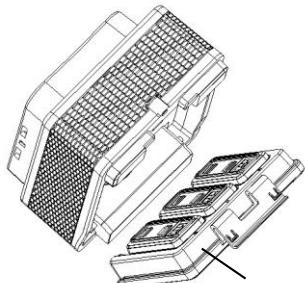



香薰棒组装说明

⑥ 依次将香薰棒按压扣合到位。

注意：使用前撕去香薰棒铝箔密封标贴，才能出香。



⑦ 先将香薰棒托盘内槽与中壳导向柱预装好。

芯片

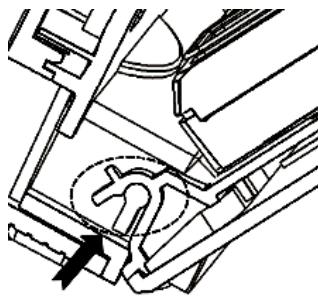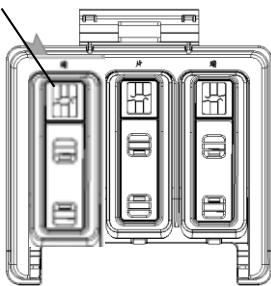

⑧ 预装后状态如图所示。


⑨ 向下按压图示箭头指示虚线区域卡扣结构，闭合香薰棒托盘，装配完成。

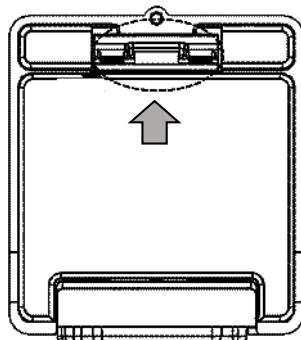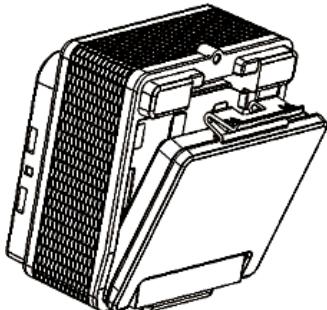

香薰棒更换说明

①香薰棒上的芯片能自动识别对应位置上的香型信息，并将名称显示在小程序界面

例

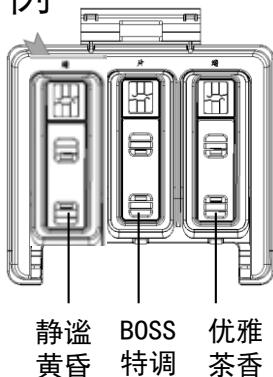

香型



自动识别相应香型名称显示出来

②如小程序界面某种香型显示余量为0，可根据自己的需求购买所喜欢的香型进行更换。

注意：如不清楚香型名称：除可通过步骤①方法识别外，还可以从香薰棒外壳颜色进行对照识别，或通过香薰棒背面刻印进行识别。



黄色：静谧黄昏




紫色：BOSS特调




绿色：优雅茶香

香薰管路装配/拆卸说明

① 将香薰管路直接插入虚线处气动接头内即可完成安装。

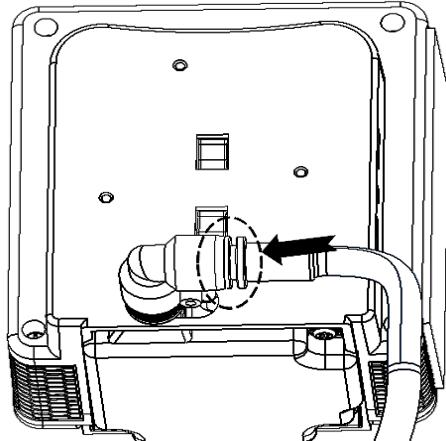

② 如需拆卸香薰管路：按压箭头虚线处气动接头端面结构，压住环扣，轻轻拔出风管。

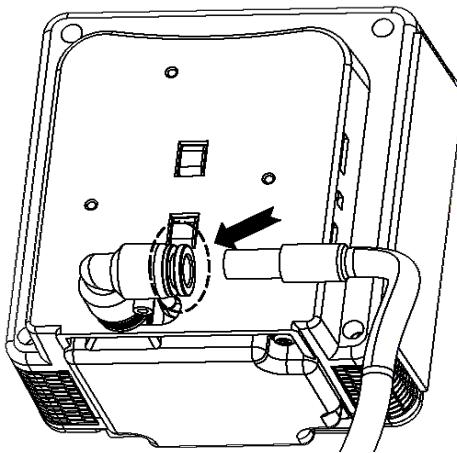

车型适配表

“○”为可安装；“—”为不可安装；“●”为原车标配

产品编码	23款英诗派 适用派生					
	PET				PHEV	
	典雅版	精致版	精悦版	精耀版	智尊版	智耀版
08R72-31V-H00	○	○	○	○	○	○

产品编码	23款 UR-V 适用派生							
	240 TURBO 致悦版	240TURBO 致境版	240TURBO 致雅版	240 TURBO 致雅黑 爵士版	370 TURBO 尊雅版	370 TURBO 尊享版	370 TURBO 尊耀版	370 TURBO 尊耀黑 爵士版
	240 TURBO 致悦版	240TURBO 致境版	240TURBO 致雅版	240 TURBO 致雅黑 爵士版	370 TURBO 尊雅版	370 TURBO 尊享版	370 TURBO 尊耀版	370 TURBO 尊耀黑 爵士版
08R72-TXE-H00	○	○	○	○	○	○	○	○

产品编码	24款 艾力绅 适用派生					
	经典版	舒适版	豪华版	豪华版 (黑爵士)	至尊版	至尊版 (黑爵士)
08R72-TAE-H00	○	○	○	○	○	○

注意：具体车型配置及产品信息请以实际为准。

在判断为故障之前

现象	可能原因	处理方法
小程序无法搜索到香薰设备	香薰主机未上电	检查汽车ACC是否打开
	需要开启位置信息权限	开启手机端的位置信息权限
香薰棒未识别	未安装香薰棒	安装香薰棒
	香薰棒未安装到位，或香薰棒安装错误	重新安装香薰棒
语音控制不响应	小程序语音控制开关未开启	请在小程序的设置打开语音控制
	语音指令错误	参照语音指令表使用正确的语音控制指令
香薰无香味输出	香薰棒密封标签未撕开	取出香薰棒并撕下密封标签
	输入电压不在正常工作范围内(9-16V)	检测电压输入源是否正确
	香薰棒余量为0	更换此香味的香薰棒
	香薰开关关闭	与手机蓝牙连接后，打开香薰
香薰主机断续工作	小程序设置工作模式为为间断工作	检查小程序设置
蓝牙无法自动连接	微信数据缓存过多	退出小程序，清理微信数据缓存后，再尝试连接

若对使用方式和售后服务有不明之处，请向东风本田特约店咨询。



更多惊喜详情，敬请扫码关注
东风Honda售后服务公众号

本田汽车用品（广东）有限公司 制造商
地址：广东省佛山市南海区狮山镇小塘三环西工业园
邮编：528222
电话：0757 - 8663 6100
传真：0757 - 8663 6229
网址：www.honda-access.cn

生产商：厦门美时美克空气净化有限公司
地址：厦门市同安区布塘中路1658号
邮编：361100