


LED 流光踏板

XR-V

安装位置图

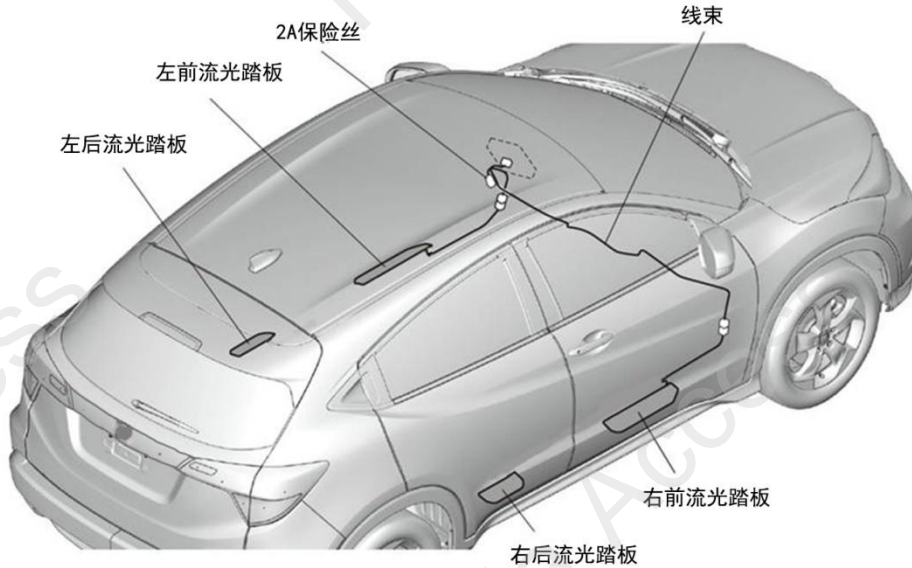

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤的操作，以及有关安装的建议。

	<b>危险</b>	不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害
	<b>警告</b>	不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害
	<b>注意</b>	不遵从该指示，有可能导致受伤
	<b>建议</b>	防止导致故障、破损的建议
		禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装的位置和操作人员的视线角度。



- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



## 线束操作注意事项



请不要把用品线束与SRS线束扣夹在一起。



拆卸接线器、端子之类的接线时，请不要用力拉拽线束。



请不要用力拉拽线束。



线束不要夹压在零件中间。



接线器、端子类的接线请用力插入，直到锁紧为止。



从支撑杆拆下的接线器必须接回原位。



用品线束要扣在指定场所，不能松垮。



切断线束胶带的剩余部分。

## 一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

## 安装电装零件的注意事项

- 进行安装操作时必须请先断开车辆电瓶的负极端子。

## 关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。
- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40°C。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。

- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。

- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或者双面胶和贴膜不能充分粘紧。

- 安装后 24 小时之内请不要让安装位置沾水。

## 组成配件

右前流光踏板



左前流光踏板




右后流光踏板



左后流光踏板



线束



线束胶带 (14)



铝箔贴



地线螺栓



防护夹扣 (2)



防护胶布



## 要工具/用具

- 套筒
- 扳手
- 抹布
- 剪刀
- 胶布
- 铁丝
- 卡尺
- 尖嘴钳
- 十字螺丝刀
- 便携式拔取器
- 脱脂洗洁剂

## 安装方法和顺序

### 脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。

#### 建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。




### 电瓶负极端子的拆卸



1. 记录车辆各电子单元的设置。
2. 拆开电池的负极端子。

#### 建议

- 关闭点火开关后，等待 3 分钟才能拆开电瓶的负极端子。

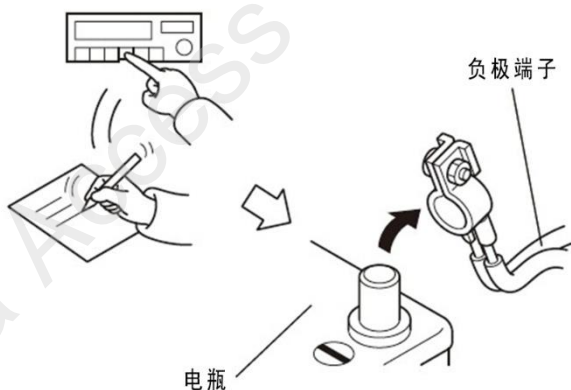


3. 拆出驾驶席仪表台侧饰盖。

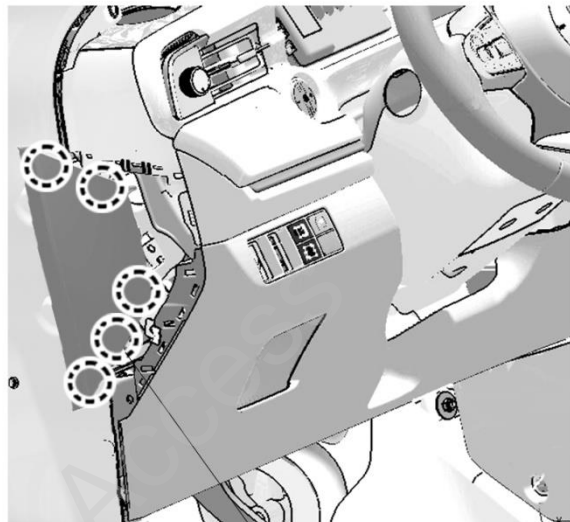


爪扣 (5)

4. 拆出驾驶席仪表台下护板。




车辆接线器  
拔开


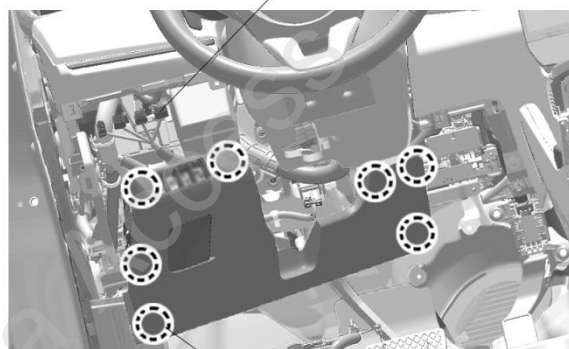


夹扣 (7)



5. 拆出左前侧踏板饰件。

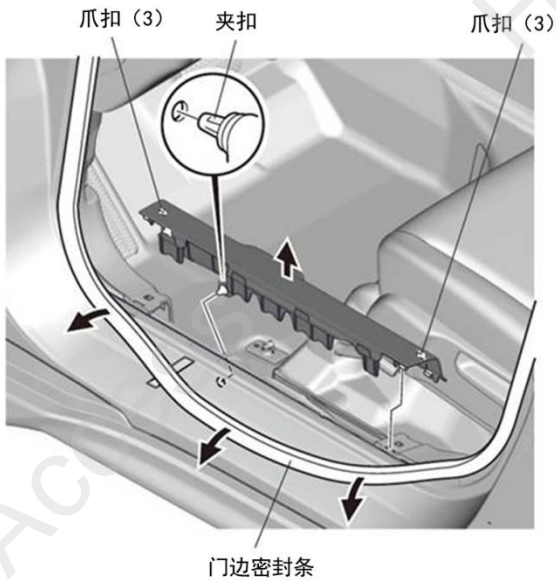



6. 拆出左前侧饰板。

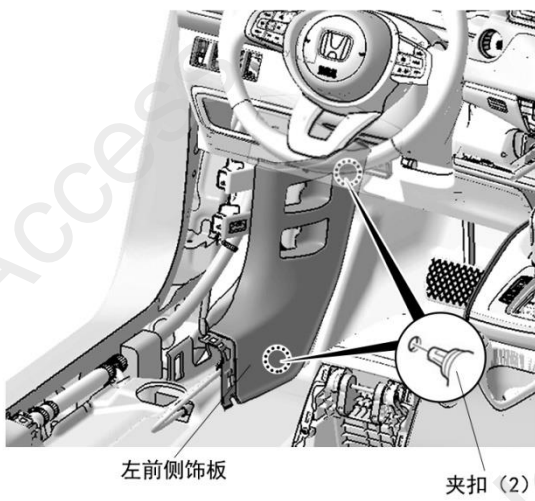


7. 拆出副驾驶席底板。

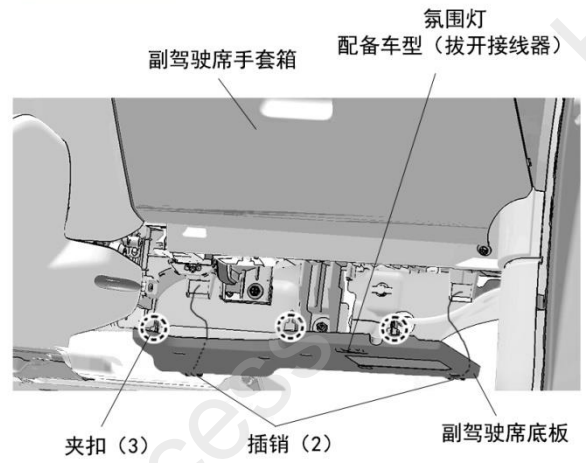

8. 拆出右前侧踏板饰件。

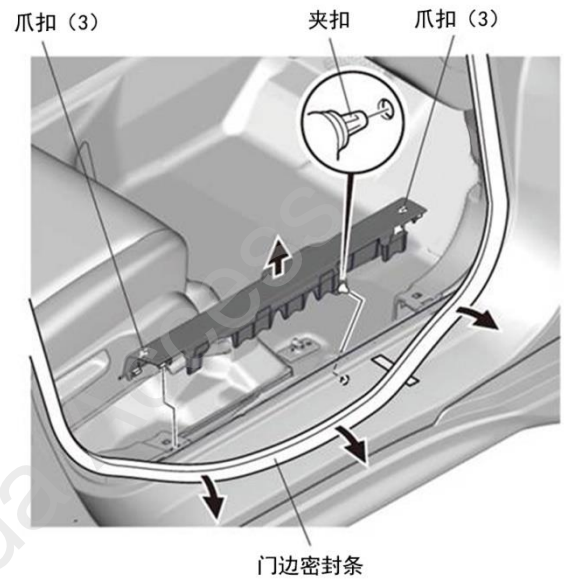


9. 拆出右前下侧饰板。

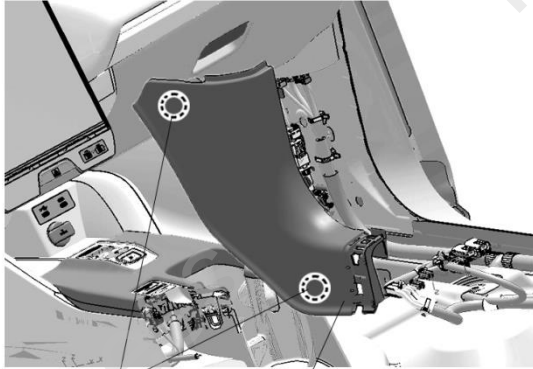



夹扣 (2) 右前下侧视板

### 流光踏板的安装

10. 剪开防护胶布。

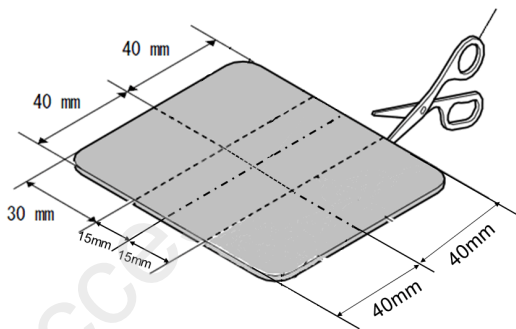


11. 在左前门边粘贴包封胶布进行定位。

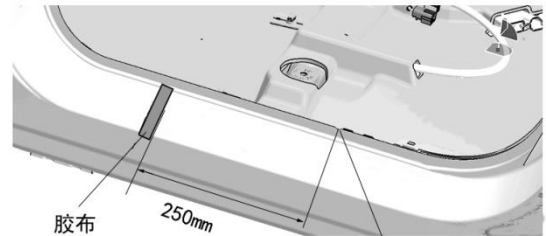

胶布 250mm 钣金缺口中心


12. 揭起左前流光踏板背面的离型纸。

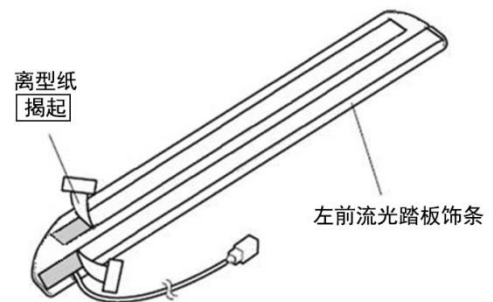

离型纸 揭起

左前流光踏板饰条

13. 安装左前流光踏板饰条。

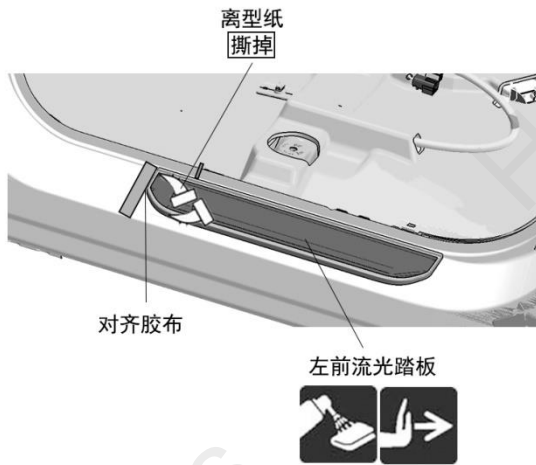

14. 粘贴防护胶布（小）





15. 安装防护夹扣。


16. 固定左前流光踏板饰条的线束。




17. 在左右门边粘贴包封胶布进行定位。

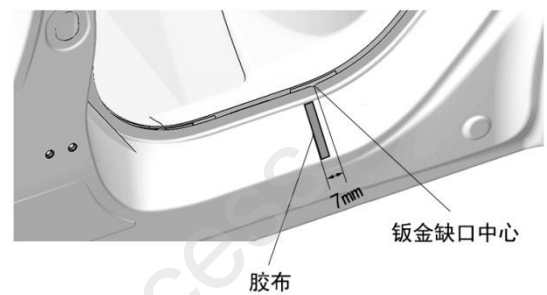


18. 揭起左后踏板饰件背面的离型纸。

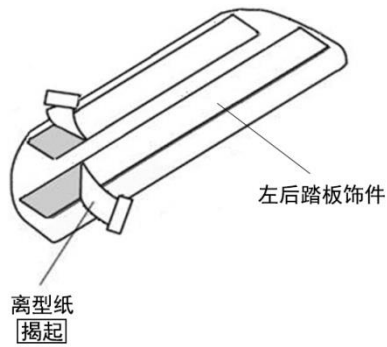

19. 安装左后踏板饰件。


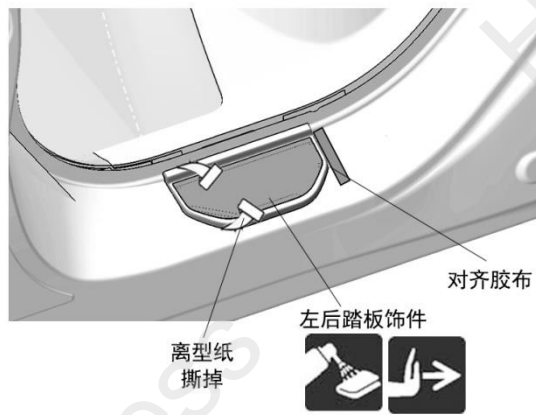


20. 另一侧也进行相同操作。


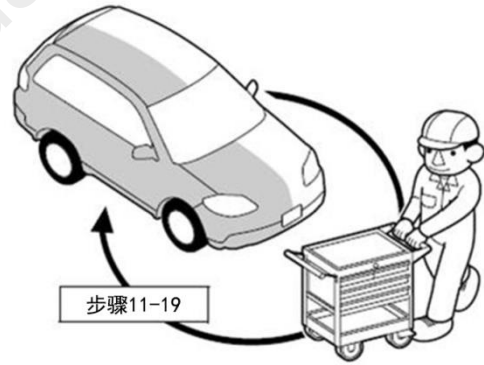


### 线束的铺放


21. 连接线束的6极接线器，整理铺放线束。

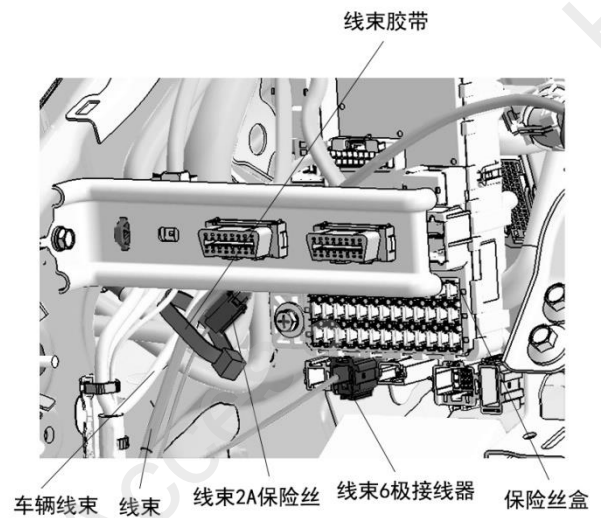



- 22. 连接线束的 4 极接线器与左前流光踏板。
- 23. 连接线束的地线端子，整理并固定线束。

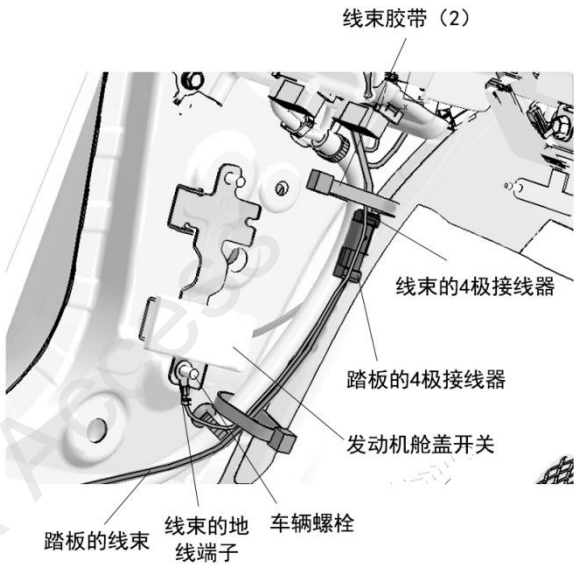



- 24. 整理并固定左前流光踏板的线束。

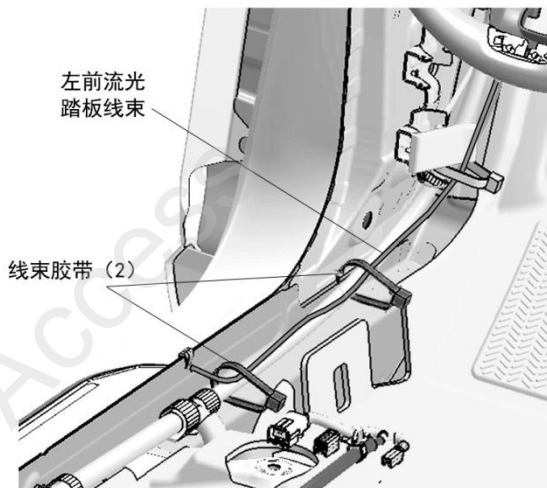

- 25. 整理并固定线束。

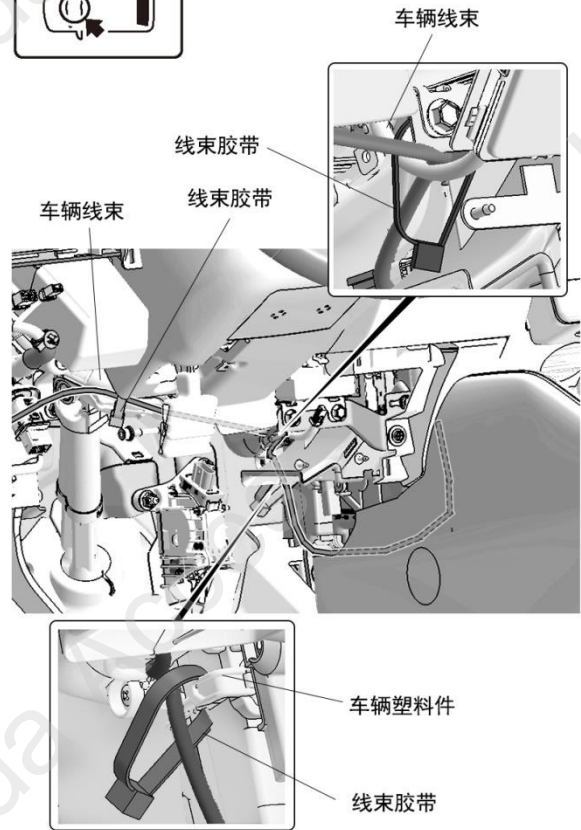



- 26. 整理并固定线束。

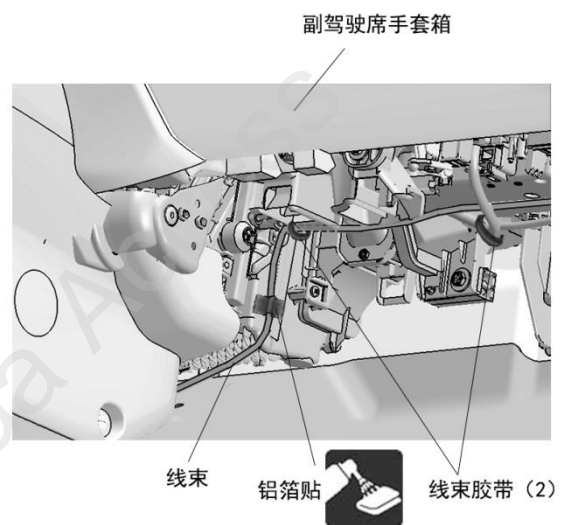




27. 整理并固定线束。

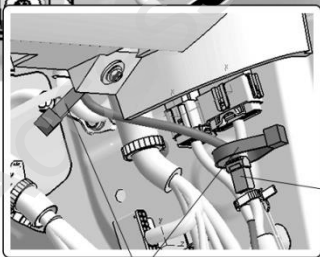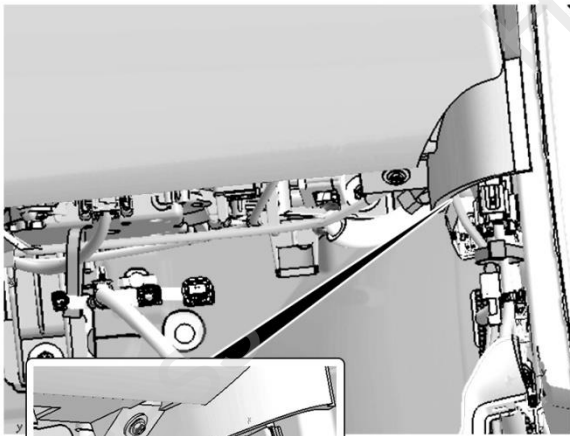

线束的4极接线器

线束胶带 (2)


28. 连接右前流光踏板与线束的4极接线器。

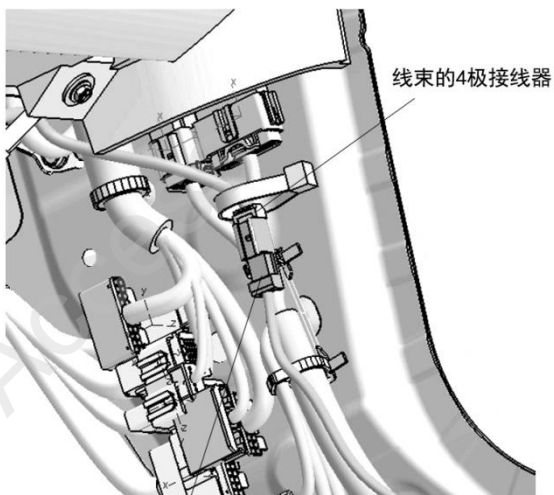

线束的4极接线器

右前流光踏板的4极接线器

29. 整理并固定右前流光踏板的线束。

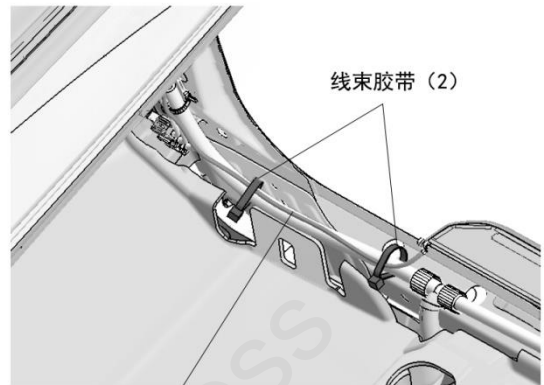

线束胶带 (2)


右前流光踏板的线束

### 安装确认

30. 确认配线和安装没有异常。

#### 建议

- 确认没有强行拉拽、夹塞、夹住线束。
- 确认夹扣和线束胶带安装牢固，没有遗漏。

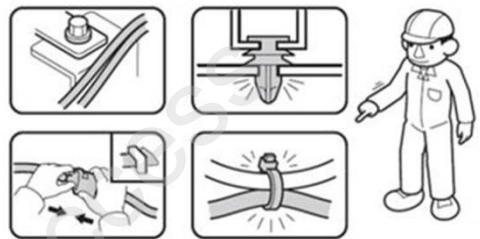

## 复原作业

31. 把拆卸下来的车辆零件按原样装回。


### 建议

- 连接接线器时，必须断开电瓶的负极端子。
- 注意不要损伤车辆零件，夹住线束。
- 必须牢固安装夹扣、爪扣等，不能凸起。



## 动作确认

32. 把电瓶的负极端子重新接回。

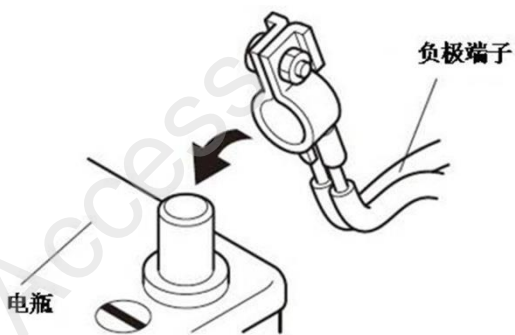


33. 确认打开车门时门边踏板亮灯。

## 车辆检查

34. 确认电装产品及电子系统的运转正常。

35. 恢复各单元的安装前的设置状态。

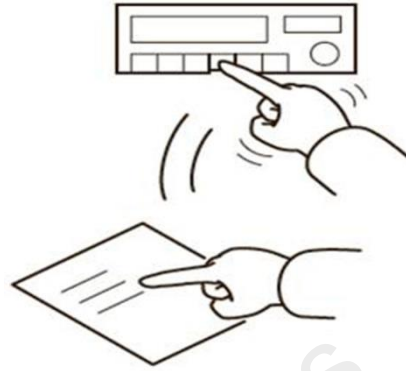

## 维修保养

### 保险丝的位置

- 2A 保险丝的位置请参照“安装步骤 21”。